kooa

THE PET CARE LINE

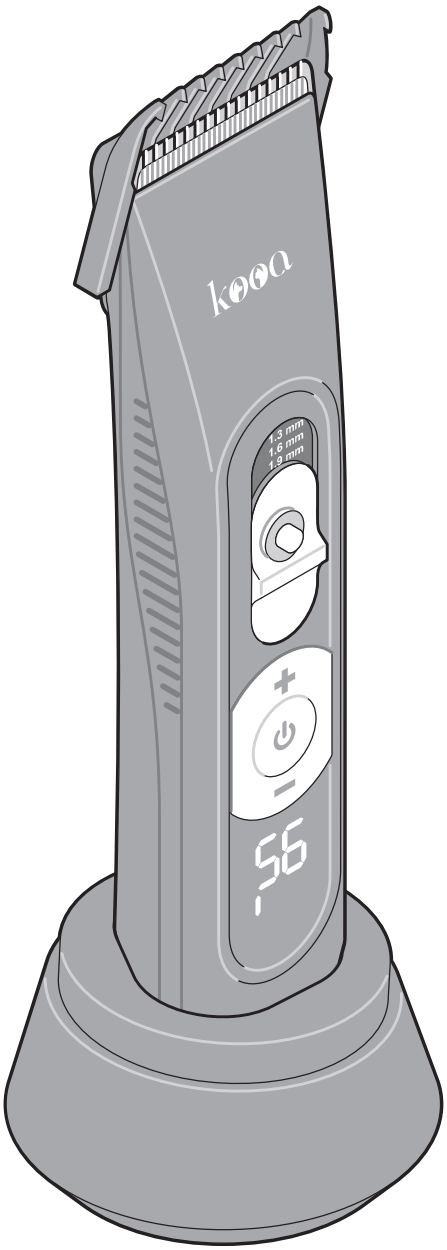

DE EN IT FR ES NL PL CS HU SK DA SV

Haustier-Trimmer

Pet trimmer | Trimmer per animali domestici | Tondeuse pour animaux de compagnie | Cortador de pelo para mascotas | Huisdierentrimmer | Trymer dla zwierząt domowych | Zastřihovač domácích zvířat | Kisállat-trimmelő | Zastrihávač pre domáce zvieratá | Husdyrtrimmer | Husdjurstrimmer

GEAR 3S

Vielen Dank, dass Sie sich für den Haustier-Trimmer von kooa entschieden haben.

Allgemeines

Über diese Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Produkts.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.
Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Lieferumfang

- Haustier-Trimmer mit Zubehör
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Haustier-Trimmer dient zum Trimmen von tierischen Haaren bzw. Fell und für den Innenbereich und den Privatgebrauch gedacht.
Für den Außenbereich und die gewerbliche Nutzung ist das Gerät nicht geeignet.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 2
- Über diese Anleitung 2
- Lieferumfang 2
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2

Sicherheit 4
- Wichtige Anweisungen 4
- Zeichenerklärung 6

Auf einen Blick 7
- Lieferumfang 7
- Trimmer 8

Inbetriebnahme 9
- Auspacken und prüfen 9
- Akku laden 9

Gebrauch 10
- Ein- und Ausschalten / Schergeschwindigkeit wählen 10
- Kammaufsatz nutzen 10
- Schnitthöhe einstellen 10
- Direct Drive 11
- Nach dem Gebrauch 11

Reinigung und Pflege 11
- Reinigen 12
- Scherkopf ölen 12
- Scherkopf wechseln 12
- Aufbewahren 13

Störung / Abhilfe 13
Technische Daten 13
Inverkehrbringer (keine Service-Adresse) 14
Konformitätserklärung 14
Gewährleistung 14
Entsorgen 14
Kundenservice 15

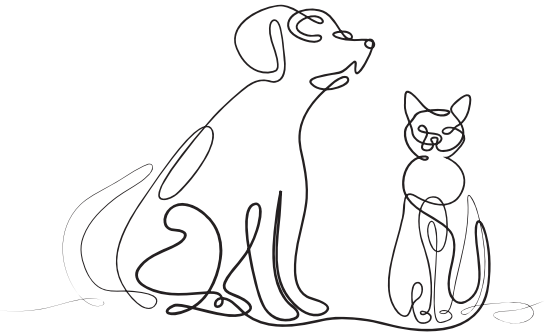

Sicherheit

Wichtige Anweisungen

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Artikel und Netzadapter sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Folien und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr. Zum Lieferumfang gehören außerdem verschluckbare Kleinteile. Darauf achten, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt oder verschluckt wird.
- Nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden und im Störungsfall durch gleichen Typ ersetzen (Modell Typ HX-S6LV0501000). Netzadapter nur in trockenen Innenräumen verwenden und vor Feuchtigkeit schützen.
- Netzadapter und Ladeschale können nicht repariert werden. Bei Beschädigungen diese Teile entsorgen und durch Zubehör des gleichen Typs ersetzen.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es in der Ladeschale aufgeladen wird.
- Gerät nicht verwenden, wenn...
  ... es heruntergefallen ist,
  ... offensichtliche Beschädigungen am Gerät oder Zubehör sichtbar sind oder
  ... der Scherkopf beschädigt oder angebrochen ist, da hierdurch die Haut verletzt werden kann.

GEFAHR durch Elektrizität

- Gerät, Ladeschale und Netzadapter von Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.
- Gerät, Ladeschale und Netzadapter nicht in Wasser tauchen und diese Teile nicht mit fließendem Wasser abspülen. Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, darf es danach nicht wieder benutzt werden.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
- Ladegerät ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Darauf achten, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit im Bedarfsfall schnell der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Ladekabel vor dem Aufladen vollständig abwickeln. Darauf achten, dass es nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.

- Trimmer aus der Ladeschale nehmen und Netzadapter aus der Steckdose ziehen:
  – bei Nichtgebrauch,
  – wenn der Akku aufgeladen ist,
  – wenn während des Ladevorgangs offensichtlich eine Störung auftritt (z. B. Qualm, Geruch etc.),
  – bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder wegpacken,
  – bei Gewitter.
  Dabei immer am Netzadapter ziehen, nicht am Kabel.
- Keine Veränderungen an dem Gerät vornehmen. Falls das Gerät, beschädigt ist, muss es durch eine Fachwerkstatt reparieren werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Garantiebedingungen beachten.
- Vor jedem Gebrauch eine Sichtkontrolle durchführen. Bei Schäden: Gerät erst wieder benutzen, wenn Schaden von einer Fachwerkstatt behoben wurde.

GEFAHR von Verletzungen

- Bei eingeschalteten Gerät nicht in oder an den Scherkopf fassen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn ...
  ... bevor es über den Netzadapter mit dem Stromnetz verbunden wird,
- ... Sie das Gerät aus der Hand legen, z. B. um es aufzuladen oder wenn Sie kurzzeitig den Schneidevorgang unterbrechen,
  ... Sie den Kammaufsatz aufstecken oder abnehmen,
  ... das Gerät gereinigt oder geölt werden soll.
- Nach längerem Gebrauch kann der Scherkopf heiß werden. Verbrennungsgefahr!
- Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, in der Sprühdosen oder Sauerstoff kürzlich benutzt wurden.

VORSICHT vor Sachschäden

- Der im Gerät eingesetzte Akku kann nicht ausgetauscht werden.
- Hitzestau vermeiden und Netzadapter und Gerät nicht abdecken.
- Trimmer nur mit Original-Zubehörteilen verwenden.
- Niemals versuchen mit spitzen Gegenständen Staub oder Fremdkörper aus dem Geräteinneren zu entfernen.
- Für einwandfreien Betrieb Scherkopf regelmäßig reinigen und an den entsprechenden Stellen ölen.
- Haustier-Trimmer vor starken Stößen, Erschütterungen, direkter Sonneneinstrahlung sowie Schmutz und starker Feuchtigkeit schützen.
- Zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä. verwenden.
- An der Unterseite der Ladeschale befinden sich Gerätefüße. Da Oberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen. Ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Ladeschale legen.

Zeichenerklärung

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort GEFAHR warnt vor schweren Verletzungen.

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort WARNUNG warnt vor Verletzungen mittleren und leichten Grades.

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort HINWEIS warnt vor Sachschäden.

Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.



Schutzklasse II

Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Elektronische Baugruppe, die eine unstabilisierte Eingangsspannung in eine konstante Ausgangsspannung umwandelt.

Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator.

IP44

Schutzart IP 44:
Erste Ziffer „4“: Schutz vor festen Körpern: Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm, Zweite Ziffer „4“: Spritzwasserschutz

ta: 40 °C
tc: 75 °C

Netzadapter ist verwendbar bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C. Maximal zulässige Temperatur: 75 °C.

Gleichstrom

Polarität und Steckerform

Auf einen Blick

Lieferumfang

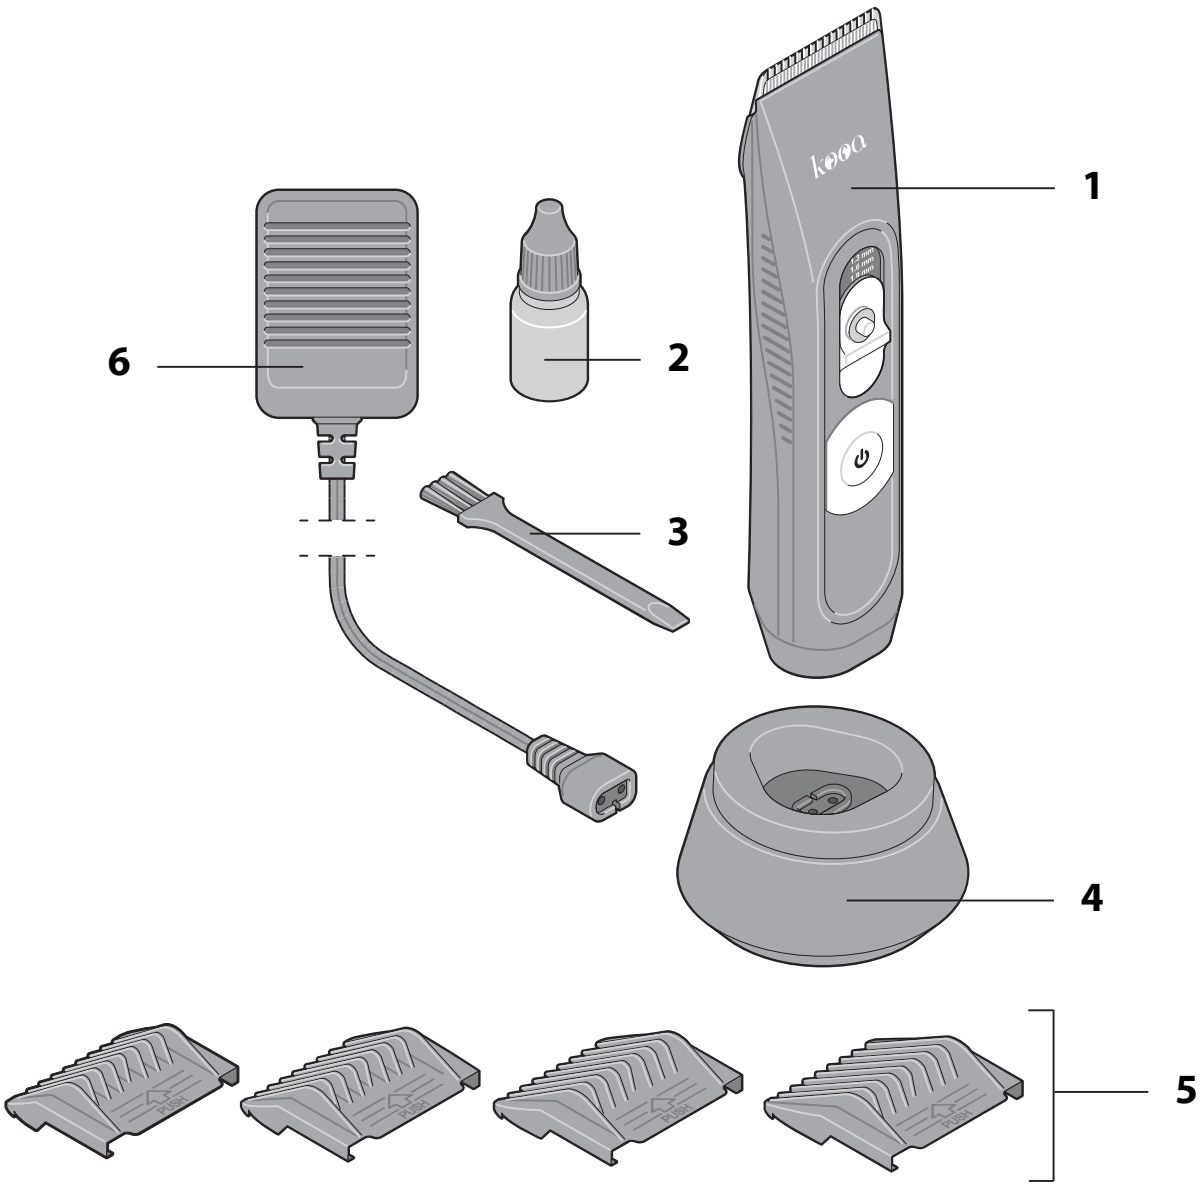

Lieferumfang

1 Trimmer (siehe nächste Seite für mehr Details)
2 Ölfläschchen
3 Reinigungspinsel
4 Ladeschale
5 Kammaufsätze mit folgenden Schnittlängen: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Netzadapter

Die jeweilige Schnittlänge ist innen in jedem Kammaufsatz aufgedruckt.

Trimmer

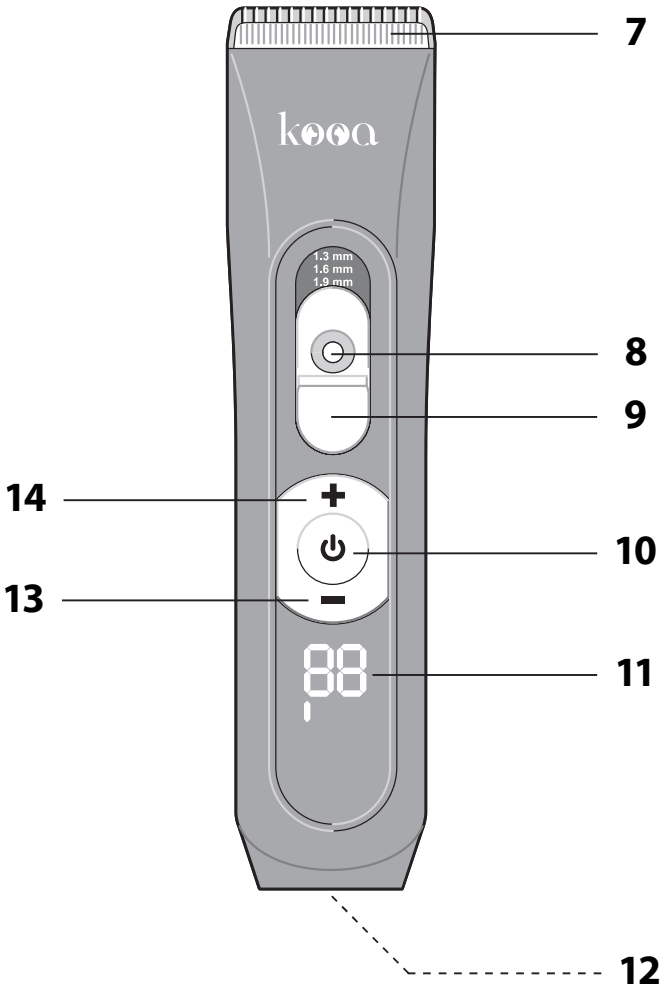

Teile und Bedienelemente Haustier-Trimmer

7 Scherkopf

8 Entriegelungstaste für Schiebehalter

9 Schiebeschalter zum Einstellen der Schnitthöhe

10 Ein-/Ausschalter

11 Display für Anzeige:
- Verbleibende Akku-Kapazität in Prozent
- Geschwindigkeitsanzeige mit ein, zwei oder drei Balken (= kleine, mittlere oder hohe Geschwindigkeit)
- Rotes Licht: Akku ist erschöpft und sollte aufgeladen werden.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Display-Anzeige aus.

12 Anschluss zum Laden in der Ladeschale, direktem Laden oder „Direct Drive“

13 Eingestellte Scher-Geschwindigkeit verringern

14 Eingestellte Scher-Geschwindigkeit erhöhen

Inbetriebnahme

Auspacken und prüfen

1. Alle Teile aus der Verpackung nehmen und Transportverpackung entfernen.
2. Trimmer und Zubehör auf mögliche Transportschäden prüfen. Falls Teile beschädigt sind, Gerät nicht verwenden sondern an den Kundenservice wenden (siehe Garantiekarte).

Akku laden

Allgemeines

- Für den kabellosen Betrieb eingebauten Geräte-Akku vor dem ersten Gebrauch für ca. 4 Stunden aufladen. Optimale Umgebungstemperatur hierfür: 0 bis 40 °C.
- Zur Erhaltung der Ladekapazität des Akkus den Trimmer gelegentlich bis zum Stillstand des Motors nutzen.
- Standardladezeit bei regelmäßigem Gebrauch: ca. 4 Stunden. Längere Ladezeiten vermeiden, um den Akku zu schonen. Ein Überladen ist allerdings nicht möglich.

Akku aufladen

Sie können den Geräte-Akku mit Hilfe der Ladeschale oder auch direkt aufladen. Das Gerät muss dabei ausgeschaltet sein (= keine Anzeigen im Display).

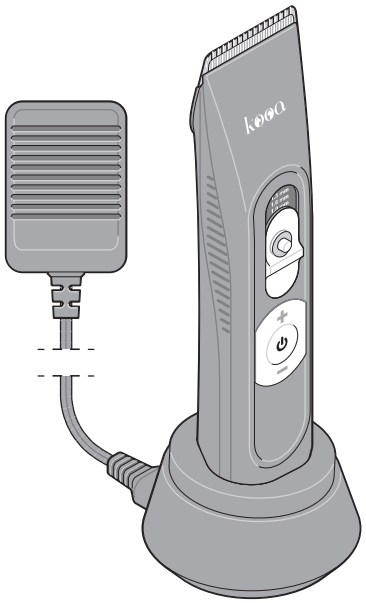

Laden mit Ladeschale

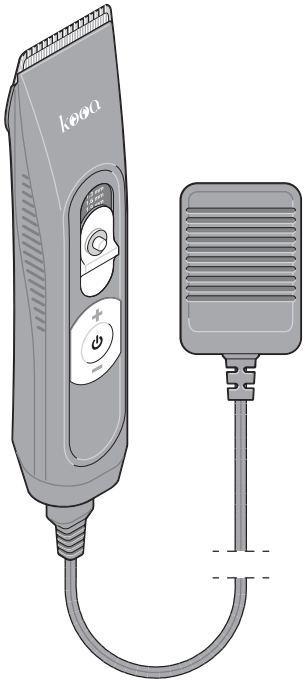

Direktes Laden

1. Netzadapter in eine Netzsteckdose stecken.
2. Verbindungsstecker in die (a) Buchse der Ladeschale oder (b) direkt in die Buchse des Trimmers stecken.
3. Bei (a): Trimmer in die Ladeschale stellen.

Gebrauch

Ein- und Ausschalten/Schergeschwindigkeit wählen

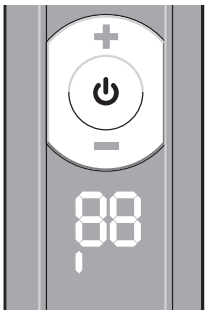

- Zum Ein- und Ausschalten ⏻ drücken.
- Schergeschwindigkeit mit + und − einstellen.

Anzeigen im Display:

- Anzeige der Akkuladung in %
- Anzeige der Schergeschwindigkeit in Balkenform (**I**, **II** oder **III**)

Kammaufsatz nutzen

Zum Trimmer gehören Kammaufsätze mit folgenden Schnittlängen: 3 mm, 6 mm, 9 mm, und 12 mm. Die Schnittlänge ist jeweils innen im Kamm aufgedruckt.

Der Trimmer kann mit oder ohne Kammaufsatz verwendet werden.

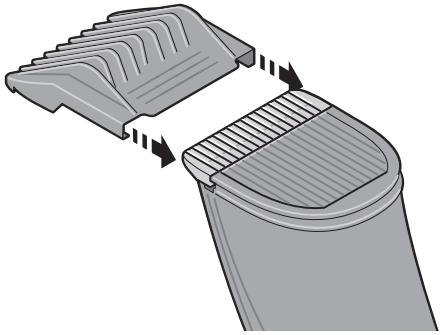

Kammaufsatz aufschieben

1. Ggf. Trimmer ausschalten.
2. Kammaufsatz wie gezeigt auf den Scherkopf schieben. Darauf achten, dass er seitlich einrastet.

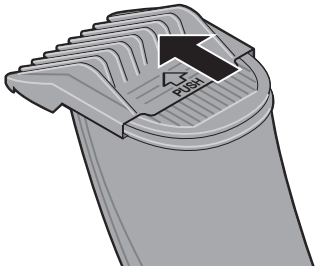

Kammaufsatz entfernen

1. Ggf. Trimmer ausschalten.
2. Kammaufsatz wie gezeigt in Pfeilrichtung abschieben.

Schnitthöhe einstellen

Der Trimmer besitzt eine 4-stufige Schnitthöhenverstellung: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm und 1,9 mm.

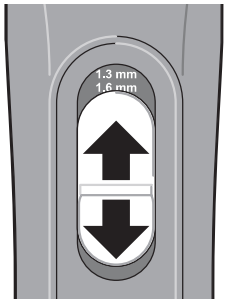

Zum Einstellen der Schnittlänge:

1. Entriegelungstaste gedrückt halten.
2. Schiebeschalter auf die gewünschte Länge schieben. Die Schnittlängenanzeige befindet sich oberhalb des Schiebeschalters.

Direct Drive

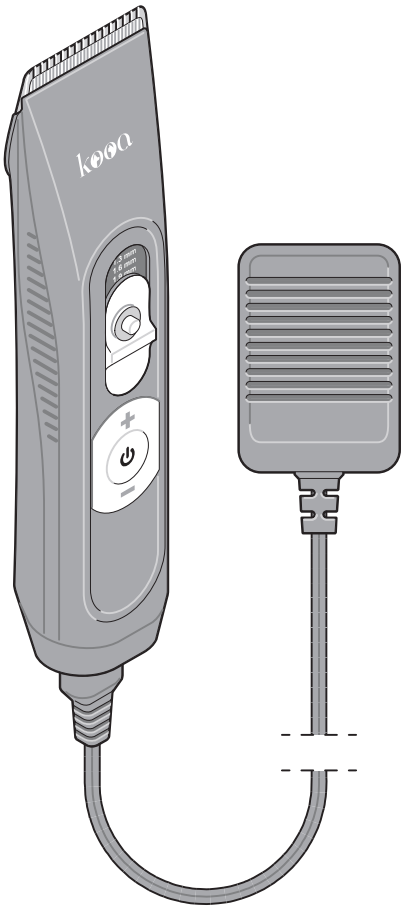

Sie können zum Aufladen oder auch zum Scheren den Trimmer direkt mit dem Netzadapter verbinden.

1. Netzadapter in eine Netzsteckdose stecken.
2. Verbindungsstecker direkt in die Buchse des Trimmers stecken.
   Display zeigt maximale Ladung an.

Wenn Sie den Trimmer in dieser Form betreiben, dauert das Laden des Akkus länger.

Nach dem Gebrauch

- Um die Ladekapazität des Akkus zu erhalten, empfehlen wir, den Akku von Zeit zu Zeit so lange zu benutzen, bis er vollständig entladen ist.
- Zum Laden Trimmer wieder in die Ladeschale stellen oder ihn direkt mit dem Netzadapter an das Stromnetz anschließen.
- Spätestens wenn im Display eine rote Kontrollleuchte in Form eines kleinen Steckers angezeigt wird, sollte der Akku geladen werden.

Reinigung und Pflege

GEFAHR von Stromschlag

– Gerät, Ladeschale und Netzadapter nicht unter Wasser tauchen und diese Teile nicht mit fließendem Wasser abspülen.

HINWEIS vor Sachschaden

– Zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä. verwenden.
  Hierbei könnte die Oberfläche beschädigen.

Damit das Gerät einwandfrei funktioniert, muss es regelmäßig gereinigt und geölt werden. Bei allen Reinigungs- und Pflegearbeiten muss das Gerät ausgeschaltet sein.

Reinigen

Scherkopf

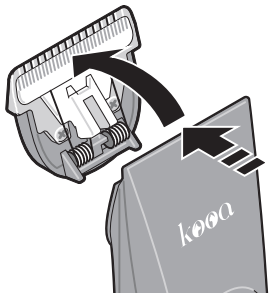

1. Ggf. Kammaufsatz entfernen.
2. Scherkopf abschieben.
3. Innenraum hinter dem Scherkopf mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel säubern.

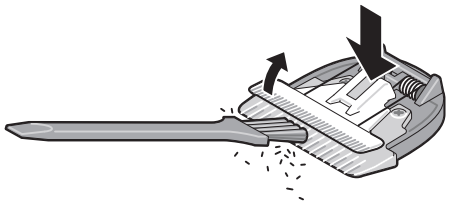

4. Haare vom Scherkopf mit dem Reinigungspinsel entfernen.
5. Schnitthöhenverstellung an der gezeigten Stelle (großer Pfeil) leicht hin- und her bewegen, um gute Gängigkeit sicherzustellen.

Allgemein

- Trimmer und Kammaufsätze bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch abwischen.

Scherkopf ölen

1. Kammaufsatz abnehmen.
2. Vorhandene Haare mit dem Reinigungspinsel entfernen.
3. An die gezeigten Stellen jeweils einen Tropfen Öl geben.
4. Danach den Trimmer kurz einschalten, um das Öl gleichmäßig als Ölfilm zu verteilen.

Scherkopf wechseln

Der Scherkopf ist ein Verschleißteil.

Wenn nach längerer Gebrauchsdauer trotz regelmäßigem Reinigen und Ölen die Schneidleistung nachlässt, sollte der Scherkopf daher ausgewechselt werden.

Der Scherkopf kann als Ersatzteil über den Kundenservice bestellt werden.

1. Alten Scherkopf abziehen, siehe „Reinigen“.
2. Innenraum hinter dem Scherkopf mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel säubern.
3. Neuen Scherkopf aufsetzen. Darauf achten, das er richtig einrastet.

Aufbewahren

Wenn Sie den Trimmer längere Zeit nicht benutzen:

1. Trimmer wie vorstehend beschrieben reinigen.
2. Akku vollständig laden, um eine Tiefenentladung zu verhindern.
3. Trimmer an einem trockenen und frostfreien Ort aufbewahren. Als Umverpackung ggf. Originalverpackung nutzen. Kabel nicht um das Gerät wickeln !

Störung/Abhilfe

Störung	Mögliche Ursache
Akku wird nicht geladen.	▪ Netzadapter steckt in der Steckdose? ▪ Trimmer steht korrekt in der Ladeschale? ▪ Kontakte von Trimmer und Ladeschale sind sauber? ▪ Trimmer kann auch mittels „Direct Drive“ betrieben werden.
Schlechte Schneidleistung, Trimmer „rupft“ .	▪ Scherkopf reinigen und ölen. Falls das keine Abhilfe bringt, Scherkopf wechseln.
Es kommt zu Hautverletzungen.	▪ Druck beim hautnahen Schneiden reduzieren. ▪ Gerät flacher ansetzen. ▪ Kontrollieren, ob beim Gebrauch Zahnspitzen des Scherkopfs beschädigt wurden. Ggf. den Scherkopf wechseln.

Technische Daten

Trimmer

Eingangsspannung:	5 V ⎓
Eingangsstrom:	1 A
Akku:	2000mAh Li-ion

Netzadapter

Typ:	HX-S6LV0501000
Eingangsspannung:	100-240 V ~
Frequenz:	50/60 Hz
Eingangsstrom:	0,2 A
Ausgangsspannung:	5 V ⎓
Ausgangsstrom:	1 A
Ausgangsleistung:	5 W

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind Design- und technische Änderungen jederzeit möglich.

Inverkehrbringer (keine Service-Adresse)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Germany

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GRENDS GmbH, dass der Haustier-Trimmer GEAR 3S den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine nicht mit uns abgestimmte Änderung vorgenommen wurde.

Hamburg, September 2022
GRENDS GmbH

CE

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Bitte geben Sie den Artikel im Gewährleistungsfall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

Entsorgen

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.

Dieses Symbol besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für die Verwertung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.
Auch (Online-)Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräte, sind verpflichtet alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Bei Kauf eines Neugerätes muss der Vertreiber auf Verlangen des Endnutzers eine unentgeltliche 1:1-Rücknahme eines

Altgerätes durchführen. Ohne Neuerwerb sind die o.a. Vertreiber verpflichtet, auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte (max. Kantenlänge von 25 cm) unentgeltlich zurückzunehmen.

Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Die Inhaltsstoffe sind giftig und gefährden bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

- Vor dem Entsorgen muss der Akku vollständig entladen werden. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis es nicht mehr arbeitet.

Achtung!
Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Thank you for choosing the pet trimmer from kooa.

General information

About this operating manual

This operating manual describes how to operate and maintain your product safely.

Keep this operating manual in a safe place for future reference. If you pass the device on to someone else, please also pass on this operating manual.

Failure to follow this operating manual can result in injury or damage to the device.

Scope of delivery

- Pet trimmer with accessories
- Operating Manual

Intended use

This pet trimmer is intended for trimming the hair or fur of pets and for indoor and private use only.

The device is not intended for outdoor or commercial use.

Table of Contents

General information 16
About this operating manual 16
Scope of delivery 16
Intended use 16
Safety 18
Important instructions 18
Explanation of symbols 20
Overview 21
Scope of delivery 21
Trimmer 22
Start-up 23
Unpacking and checking 23
Charge battery 23
Use 24
Switching the device on and off/Selecting trimming speed 24
Using the comb attachment 24
Adjusting the trimming height 24
Direct Drive 25
After use 25
Cleaning and care 25
Cleaning 26
Lubricating the trimmer blade 26
Changing the trimmer blade 26
Storage 27
Fault/Remedy 27
Technical data 27
Distributor (no service address) 28
Declaration of conformity 28
Warranty 28
Disposal 28
Customer service 29

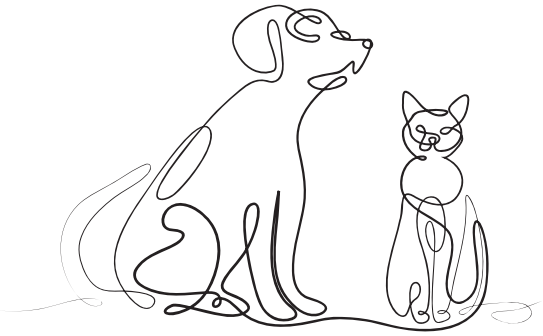

Safety

Important instructions

- This product may be used by children aged 8 and above, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capacities or lacking experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks that may arise.
- Children must not play with the product.
- Keep the product and the mains adaptor out of the reach of children under 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are being supervised.
- Keep foil and packaging material away from children. There is a choking hazard. The scope of delivery also includes small parts that can be swallowed. Ensure that packaging material is not placed over the head or swallowed.
- Only use the included mains adaptor and replace it with the item with the same rating (model type HX-S6LV0501000) in case of a fault. The mains adaptor must only be used in dry indoor areas and must be protected from moisture.
- Repair of the damaged mains adaptor and charging tray is not possible. Should these parts be damaged, discard them and replace them with accessories of the same type.
- Never leave the unit in the charging tray unattended when it is charging.
- Do not use the device if...
  ... it has been dropped,
  ... you notice any visible damage to the unit or accessories, or
  ... the trimmer blade is damaged or broken as it can damage the skin.

DANGER from electricity

- Keep the device, charging tray and mains adaptor away from moisture, water and other liquids.
- Never operate the device with wet hands.
- Do not immerse the device, charging tray and mains adaptor in water and do not rinse them under running water. If you accidentally drop the device in water, do not use it again.
- We recommend that you operate the device from a power outlet with a residual current device (RCD) and a tripping current of no more than 30 mA for additional protection. Consult a qualified electrician for advice.
- Only plug the charger into a properly installed power outlet with a voltage corresponding to the "Technical data".
- Ensure you can easily access the power outlet so that you can quickly unplug the mains adaptor if necessary.
- Fully unwind the charging cable before charging. Ensure the charging cable cannot be damaged by sharp edges or hot objects.

- Remove the trimmer from the charging tray and unplug the mains adaptor from the socket:
  – when not in use,
  – when the battery is fully charged,
  – when a noticeable fault occurs during charging (e.g. smoke, odour, etc.),
  – before cleaning, maintaining or packing away the device,
  – during a thunderstorm.
  When doing so, always pull on the mains adaptor, not on the cable.
- Do not modify the device. The damaged unit must only be repaired in a specialist workshop to avoid hazards. Observe the warranty terms and conditions.
- Visually inspect the device before each use. If the device is damaged, have it repaired in a specialist workshop before using it again.

RISK of injuries

- Never touch the trimmer blade when the device is switched on.
- You must switch off the device when
  ... plugging it into the power outlet via the mains adaptor,
- ... you lay it aside to charge it or make a short break during trimming,
  ... you attach or remove the comb attachment,
  ... you are about to lubricate or clean it.
- The trimmer blade may get hot after prolonged use. Burns risk!
- Do not use the device in an environment where aerosols or oxygen have been used recently.

BEWARE of material damage

- The battery in the unit is not replaceable.
- Avoid heat build-up and do not cover the mains adaptor and the device.
- Only use the trimmer with original accessories.
- Never attempt to remove dust or foreign objects from inside the unit using pointed objects.
- To ensure proper operation, clean and lubricate the trimmer blade regularly.
- Do not expose the pet trimmer to heavy impacts, shocks, direct sunlight, dirt or extreme moisture.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents, abrasives, hard sponges or the like for cleaning.
- The charging tray has feet on the underside. Since surfaces are made from various materials and are treated with diverse care products, it cannot be completely excluded that some of these substances contain ingredients that attack and soften the feet of the device. Place a non-slip pad under the charging tray if necessary.

Explanation of symbols

This symbol combined with the word DANGER warns of serious injuries.

This symbol combined with the word WARNING warns of moderate and mild injuries.

This symbol combined with the word NOTE warns of material damage.

This symbol indicates additional information and general notes.

The "Tested Safety" seal (GS mark) confirms that this item complies with the German Product Safety Act.



Protection class II

Use only in enclosed spaces.

Electronic assembly that converts an unstabilised input voltage into a constant output voltage.

Short-circuit proof
safety transformer.

IP44

Protection class IP 44:
First digit "4": Protection from entry by solid objects with a diameter or thickness greater than 1.0 mm, Second digit "4": Protection from splashed water

ta: 40 °C
tc: 75 °C

The mains adaptor can be used at ambient temperatures up to 40 °C.
Maximum permissible temperature: 75 °C.

Direct current

Polarity and plug form

Overview

Scope of delivery

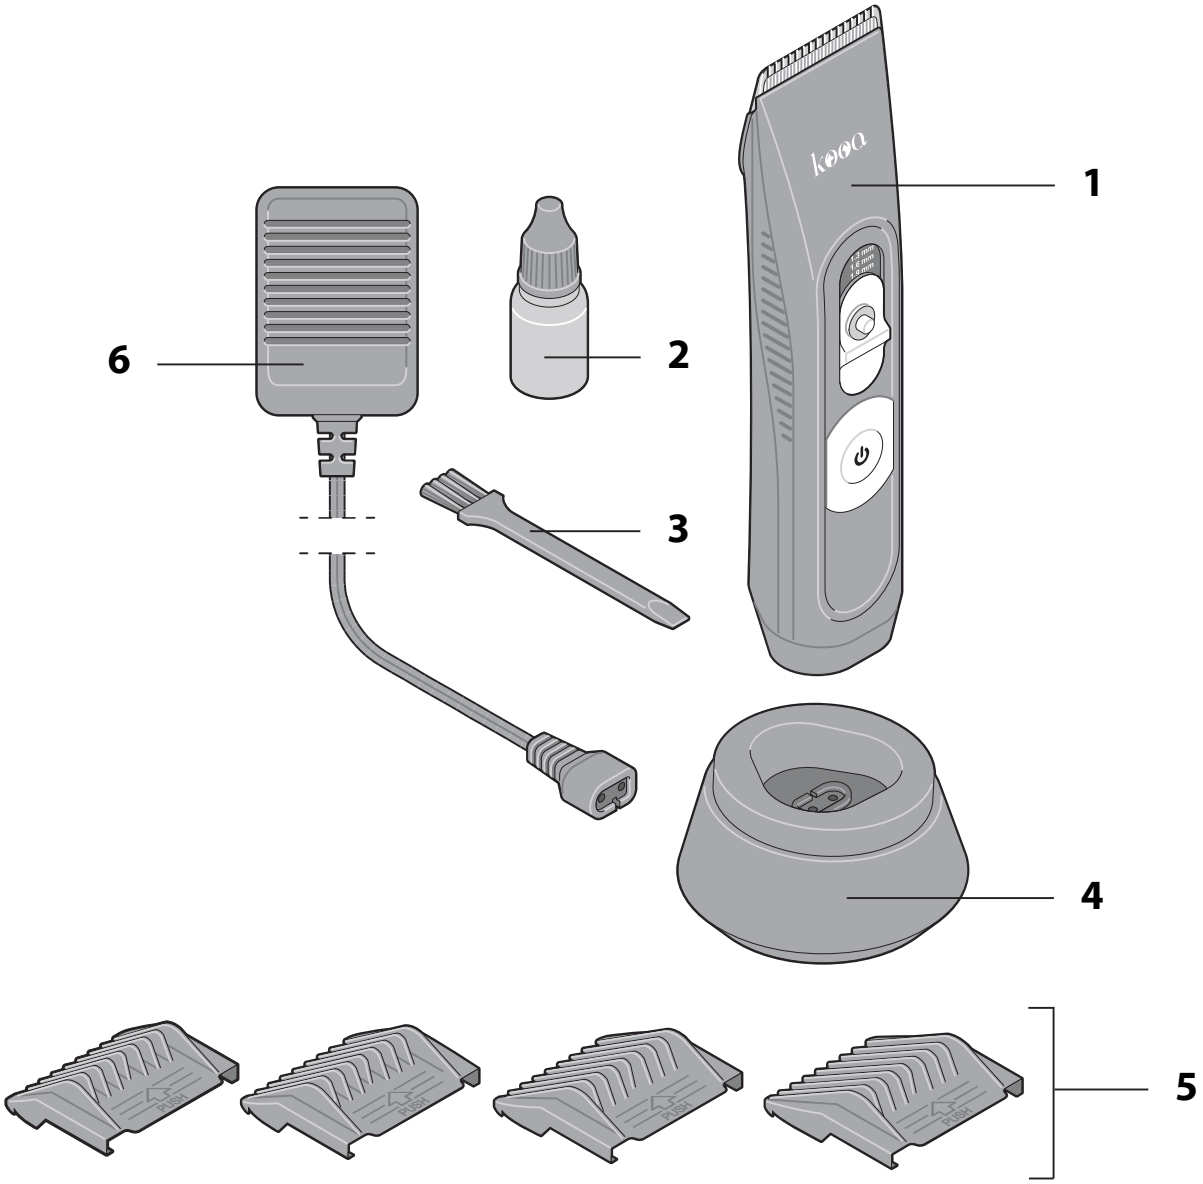

Scope of delivery

1 Trimmer (see next page for more details)

2 Oil bottle

3 Cleaning brush

4 Charging tray

5 Comb attachments with the following trimming lengths: 3 mm, 6 mm, 9 mm, and 12 mm

6 Mains adaptor

The respective trimming length is indicated inside each comb attachment.

EN

Trimmer

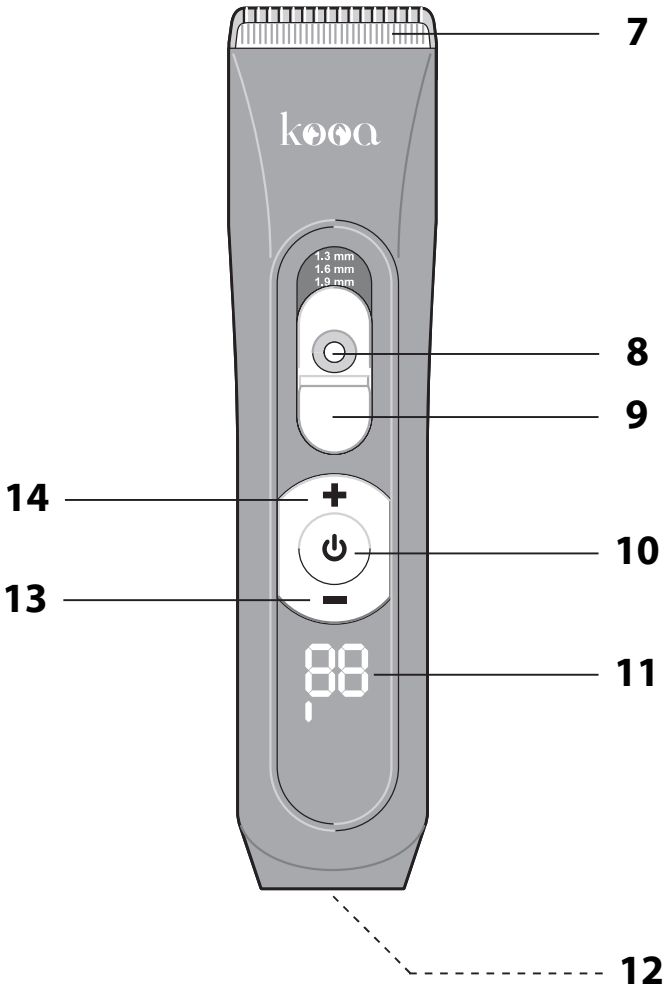

Pet trimmer parts and controls

7 Trimmer blade

8 Release button for the sliding holder

9 Slide switch for the trimming height adjustment

10 On/Off switch

11 Display:
- Remaining battery charge in percent
- Speed display with one, two or three bars (= low, medium or high speed)
- Red light: The battery is depleted and needs to be recharged.
- When the battery is fully charged, the display switches off.

12 Socket for charging in the charging tray, direct charging or "Direct Drive".

13 Decrease the set trimming speed

14 Increase the set trimming speed

Start-up

Unpacking and checking

1. Remove all parts from the transport packaging and discard the packaging.
2. Visually inspect the trimmer and accessories for possible transport damage. If any parts are damaged, do not use the unit and contact customer service (see warranty card).

Charge battery

General information

- For cordless operation, charge the integrated battery for approx. 4 hours before first use. Optimal ambient temperature: 0 to 40 °C.
- To maintain the battery's charging capacity, use the trimmer occasionally until the motor stops.
- For regular use, the standard charging time is approx. 4 hours. Avoid longer charging times to preserve the battery. However, battery overcharge is not possible.

Charging the battery

You can charge the battery directly or using the charging tray. The unit must be switched off (no display indications).

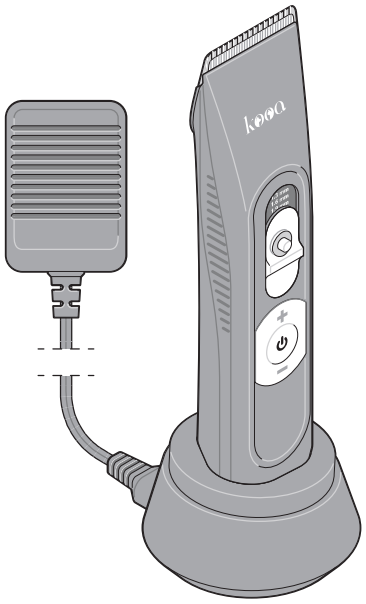

Charging with the charging tray

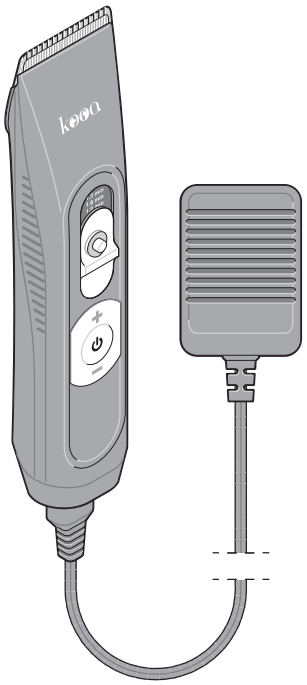

Charging directly

1. Plug the mains adaptor into a power outlet.
2. Insert the connecting plug into the (a) charging tray socket or (b) directly into the trimmer socket.
3. In case of (a): Put the trimmer in the charging tray.

Use

Switching the device on and off/Selecting trimming speed

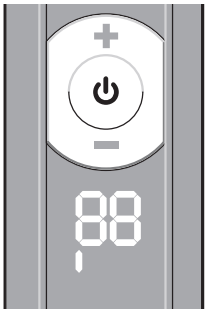

- Press ⏻ to switch the device on or off.
- Use ✚ and ▬ to set the trimming speed.

Display indications:

- Battery charge display in %
- Trimming speed display in bars (**I**, **II** or **III**)

Using the comb attachment

The trimmer comes with comb attachments with the following trimming lengths: 3 mm, 6 mm, 9 mm, and 12 mm. The trimming length is indicated on the inside of the comb.

The trimmer can be used with or without the comb attachment.

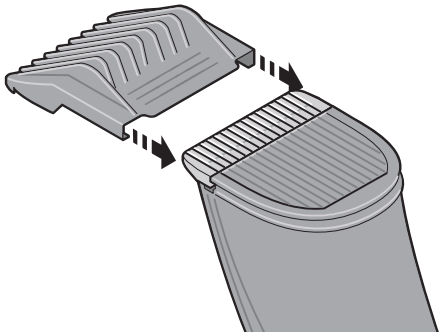

Putting on the comb attachment

1. Switch off the trimmer if necessary.
2. Push the comb attachment onto the trimmer blade as shown. Ensure it clicks into place.

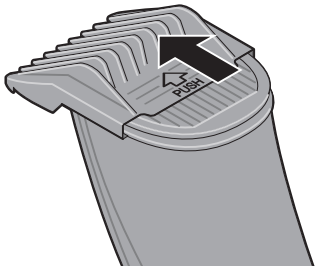

Removing the comb attachment

1. Switch off the trimmer if necessary.
2. Push the comb attachment off in the direction of the arrow as shown.

Adjusting the trimming height

The trimming height can be adjusted in four steps: 1 mm, 1.3 mm, 1.6 mm, and 1.9 mm.

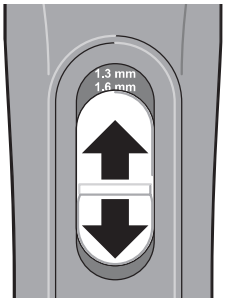

This is how you can adjust the trimming length:

1. Press and hold the release button.
2. Push the slide switch to the desired length. The trimming length indicator can be found above the slide switch.

Direct Drive

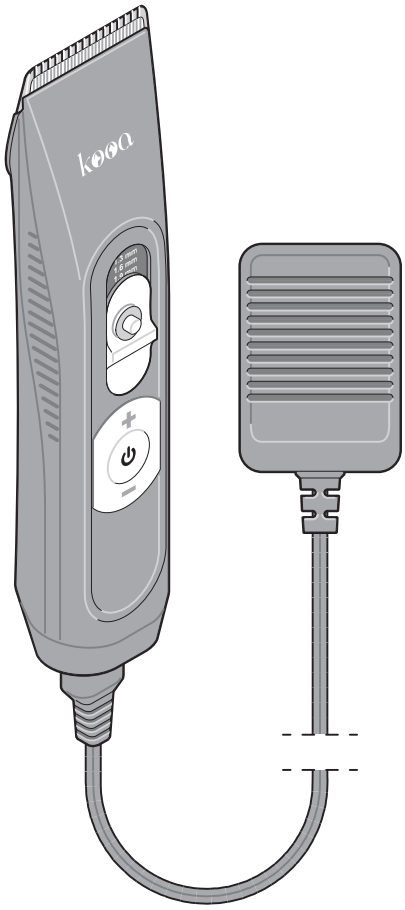

The trimmer can be connected directly to the mains adaptor for charging or trimming.

1. Plug the mains adaptor into a power outlet.
2. Connect the plug directly into the trimmer socket.
   The display shows the maximum battery charge.

The battery will no longer be charged when operating the trimmer this way.

EN

After use

- We recommend that you occasionally use the battery until it is fully discharged to maintain its charging capacity.
- To charge the trimmer, put it back in the charging tray or plug it into the power outlet via the mains adaptor.
- Ensure you charge the battery when the display shows a red indicator in the form of a small plug.

Cleaning and care

Electric shock HAZARD

– Do not dip the device, charging tray and mains adaptor in water and do not rinse them under running water.

NOTE on material damage

– Do not use aggressive chemical cleaning agents, abrasives, hard sponges or the like for cleaning. Doing so could damage the housing surface.

Clean and lubricate the device regularly to ensure its proper functioning. Always switch off the device before any cleaning and maintenance work.

Cleaning

Trimmer blade

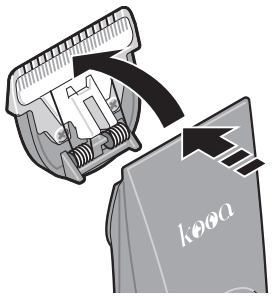

1. Remove the comb attachment if necessary.
2. Push off the trimmer blade.
3. Use the included cleaning brush to clean the interior behind the trimmer blade.

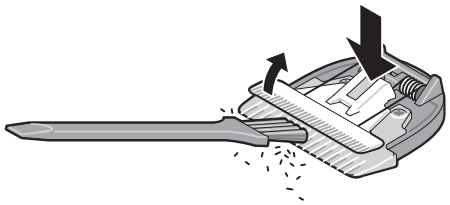

4. Remove hair from the trimmer blade using the cleaning brush.
5. Slightly move the trimming height adjustment back and forth in the spot shown with a large arrow to ensure smooth movement.

General

- Use a slightly damp soft cloth to wipe the trimmer and comb attachments if necessary.

Lubricating the trimmer blade

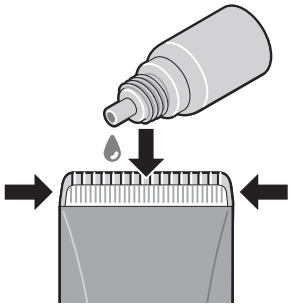

1. Remove the comb attachment.
2. Remove hair using the cleaning brush.
3. Apply a drop of oil to each of the spots shown.
4. Then switch on the trimmer briefly for the oil to spread evenly, forming an oil film.

Changing the trimmer blade

The trimmer blade is a wearing part.

Replace the trimmer blade should the trimming performance degrade after prolonged use despite regular cleaning and lubrication.

Please note that the trimmer blade can be ordered as a spare part from customer service.

1. Remove the old trimmer blade, as described under "Cleaning".
2. Use the included cleaning brush to clean the interior behind the trimmer blade.
3. Put on the new trimmer blade. Ensure it clicks into place correctly.

Storage

If you are not going to use the trimmer for a long time:

1. Clean the trimmer as described above.
2. Fully charge the battery to prevent deep discharge.
3. Keep the trimmer in a dry and frost-free place. Use the original packaging as outer packaging if necessary. Do not wrap the cable around the device!

Fault/Remedy

Fault	Possible cause
Battery is not charging.	▪ Is the mains adaptor in the socket? ▪ Is the trimmer correctly positioned in the charging tray? ▪ Are the contacts of the trimmer and charging tray clean? ▪ You can also operate the trimmer using "Direct Drive".
Poor trimmer performance, the trimmer "plucks".	▪ Clean and lubricate the trimmer blade. If this does not remedy the problem, replace the trimmer blade.
The trimmer damages the skin.	▪ Reduce pressure when trimming close to the skin. ▪ Position the device at a lower angle. ▪ Visually inspect the tips of the trimmer blade for damage. Replace the trimmer blade if necessary.

Technical data

Trimmer

Input voltage:	5 V ⎓
Input current:	1 A
Battery:	2000 mAh Li-ion

Mains adaptor

Type:	HX-S6LV0501000
Input voltage:	100–240 V~
Frequency:	50/60 Hz
Input current:	0.2 A
Output voltage:	5 V ⎓
Output current:	1 A
Output power:	5 W

Our products are constantly being developed and improved. For this reason, design and technical modifications are possible at any time.

Distributor (no service address)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Germany

Declaration of conformity

GRENDS GmbH hereby declares that the GEAR 3S pet trimmer complies with Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The declaration becomes invalid if a change has been made that has not been agreed with us at the device.

Hamburg, September 2022
GRENDS GmbH

CE

Warranty

The statutory warranty rights apply.
In the event of a warranty claim, please return the item to your dealer with the proof of purchase (stating the reason for the claim).

Disposal

Disposing of the packaging

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard with waste paper and of films with recyclable materials.

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.

Devices must not be disposed of in normal household waste
At the end of its life, the product must be disposed of in an appropriate way. In this way, valuable materials contained in the device will be recycled and the burden on the environment avoided. Bring the old device to a collection point for electronic waste or to a recycling depot.
For more information, contact your local waste disposal firm or your local administrative body.

Standard and rechargeable batteries should not be disposed of along with household waste

All batteries and rechargeable batteries must be brought to a local or district collection point or to the retailer. Such batteries and rechargeable batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.

Attention!

This device contains a battery that is permanently installed for safety reasons and cannot be removed without destroying the housing. Improper dismantling entails a safety risk. Therefore, you should return the device unopened to the collection point, and the device and the battery should be disposed of properly.

Grazie per aver scelto il trimmer per animali domestici di kooa.

Informazioni generali

Informazioni sulle presenti istruzioni

Queste istruzioni per l'uso descrivono l'utilizzo sicuro e la cura del prodotto.

Conservarle per eventuali consultazioni future. In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni alle persone o danni all’apparecchio.

Ambito della fornitura

- Trimmer per animali domestici con accessori
- Istruzioni per l'uso

Destinazione d'uso

Questo trimmer per animali domestici è destinato alla tosatura di peli o pellicce di animali ed è destinato all'uso domestico e in ambienti chiusi.

L'apparecchio non è adatto per essere utilizzato all’esterno e a scopi commerciali.

Indice dei contenuti

Informazioni generali 30
Informazioni sulle presenti istruzioni 30
Ambito della fornitura 30
Destinazione d'uso 30
Sicurezza 32
Informazioni importanti 32
Descrizione dei simboli 34
Descrizione 35
Ambito della fornitura 35
Trimmer 36
Messa in funzione 37
Disimballaggio e controllo 37
Messa in carica della batteria 37
Uso 38
Accensione e spegnimento/selezione della velocità di taglio ... 38
Utilizzo dell’attacco a pettine 38
Impostazione dell’altezza di taglio 38
Direct Drive 39
Dopo l'uso 39
Pulizia e cura 39
Pulizia 40
Lubrificazione della testina di rasatura 40
Sostituzione della testina di rasatura 40
Conservazione 41
Risoluzione dei problemi 41
Dati tecnici 41
Responsabile dell’immissione sul mercato (indirizzo per l’assistenza assente) 42
Dichiarazione di conformità 42
Garanzia 42
Smaltimento 42
Servizio clienti 43

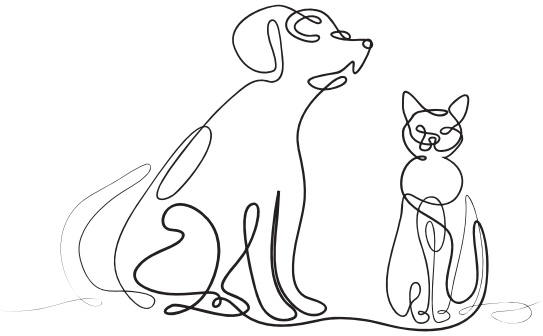

Sicurezza

Informazioni importanti

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini con un’età superiore a 8 anni e da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo sotto la supervisione di una persona responsabile o se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli che potrebbero manifestarsi durante l’uso del dispositivo.
- I bambini non devono giocare con questo articolo.
- Tenere l'articolo e l'alimentatore lontano da bambini al di sotto degli 8 anni.
- I bambini possono eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione solo se di età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di una persona adulta.
- Tenere le pellicole e il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Vi è pericolo di soffocamento. Nella fornitura sono inclusi anche pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti. Assicurarsi che il sacchetto di imballaggio non venga capovolto sopra la testa. o ingerito.
- Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione e in caso di guasto sostituirlo con uno dello stesso tipo (tipo di modello HX-S6LV0501000). Utilizzare l'alimentatore esclusivamente in ambienti interni, asciutti e al riparo dall'umidità.
- L'alimentatore e la base di ricarica non possono essere riparati. Se danneggiate, provvedere allo smaltimento di tali parti e alla loro sostituzione con accessori dello stesso tipo.
- Evitare di lasciare l’apparecchio incustodito quando viene messo in carica sulla base.
- Evitare l’utilizzo dell’apparecchio, se...
  ... è caduto,
  ... presenta danni visibili sull’apparecchio o gli accessori oppure nel caso in cui
  ... la testina di rasatura è danneggiata o rotta, in quanto può ferire la pelle.

PERICOLO da elettricità

- Tenere lontano l’apparecchio, la base di ricarica e l’alimentatore da umidità, acqua e altri liquidi.
- Evitare di utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di immergere in acqua l’apparecchio, la base di ricarica e l’alimentatore, evitare inoltre di lavarlo sotto l’acqua corrente. Nel caso in cui l’apparecchio finisca in acqua, evitarne ulteriori utilizzi.
- Come protezione aggiuntiva, si consiglia di installare nel circuito un interruttore differenziale (FI/RCD) con una corrente di intervento nominale non superiore a 30 mA. Rivolgersi al proprio elettricista per ulteriori consigli.
- Collegare il caricabatterie esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, la cui tensione corrisponda a quella indicata nei "Dati tecnici".
- Assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile, in modo da poter estrarre rapidamente l'alimentatore dalla presa in caso di necessità.
- Prima della ricarica svolgere completamente il cavo di ricarica Assicurarsi che non venga danneggiato da spigoli vivi o da oggetti caldi.

- Rimuovere il trimmer dalla base di ricarica e scollegare l’alimentatore dalla presa di corrente nei seguenti casi:
  – quando non viene utilizzato,
  – quando l’accumulatore è carico
  – se durante la ricarica si verifica un’anomalia evidente (ad es. fumo, odore.),
  – prima di eseguire la pulizia, la manutenzione o riporre l’apparecchio,
  – durante un temporale.
  Scollegare l’apparecchio sempre dall’alimentatore e non tirando il cavo
- Non apportare alcuna modifica all’apparecchio. In caso di danneggiamento dell’apparecchio, lo stesso dovrà essere fatto riparare da un’officina specializzata per evitare pericoli. Osservare le condizioni di garanzia.
- Effettuare un controllo visivo prima di ogni utilizzo. In caso di danni: riutilizzare l’apparecchio solamente una volta riparati i danni tramite un’officina specializzata.

RISCHIO di lesioni

- Evitare di toccare la testina di rasatura quando l'apparecchio è acceso.
- L’apparecchio deve essere spento nei seguenti casi ...
  ... prima di essere collegato all’alimentazione tramite l’apposito adattatore,
- ... quando si tiene l’apparecchio in mano, ad es. per metterlo in carica o per interromperne l’utilizzo per breve tempo,
  ... in caso di montaggio o rimozione dell’attacco a pettine,
  ... in caso di pulizia o lubrificazione dell’apparecchio.
- La testina di rasatura può surriscaldarsi in caso di utilizzo prolungato. Pericolo di ustioni!
- Evitare di utilizzare l'apparecchio in un ambiente in cui sono state utilizzate di recente bombolette spray dell'ossigeno.

ATTENZIONE a danni materiali

- L'accumulatore presente all’interno dell’apparecchio non è sostituibile.
- Evitare accumuli di calore e di coprire l'alimentatore e l'apparecchio.
- Utilizzare l’apparecchio solamente con accessori originali.
- Evitare in qualsiasi caso di rimuovere polvere o corpi estranei dall'interno dell'apparecchio con oggetti appuntiti.
- Per garantire un funzionamento corretto, pulire regolarmente la testina di rasatura e lubrificare le relative aree.
- Proteggere il trimmer per animali domestici da urti forti, vibrazioni, luce solare diretta, sporco e umidità elevata.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi, abrasivi, spugne rigide o simili per la pulizia.
- Nella parte inferiore della base di ricarica sono presenti dei piedini. Dal momento che le superfici di appoggio possono essere di materiali differenti e trattate con i più diversi prodotti per la pulizia, non è possibile escludere completamente la possibilità che tali materiali o prodotti contengano componenti in grado di danneggiare o ammorbidire i piedini della bilancia. Se necessario, mettere un tappetino antiscivolo sotto la base di ricarica.

Descrizione dei simboli

Questo simbolo accompagnato dalla parola PERICOLO mette in guardia contro il rischio di gravi lesioni.

Questo simbolo accompagnato dalla parola AVVERTENZA indica il rischio di lesioni di lieve o media entità.

Questo simbolo accompagnato dalla parola ATTENZIONE indica il rischio di danni alle cose.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni o indicazioni generali.

Il sigillo "Geprüfte Sicherheit" (Sicurezza verificata) (marchio GS) certifica che l'articolo è conforme ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti.

Classe di protezione II

Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.

Gruppo elettronico che converte una tensione di ingresso non stabilizzata in una tensione di uscita costante.



A prova di cortocircuito
Trasformatore di sicurezza.

IP44

Grado di protezione IP 44:
Prima cifra "4": protezione da corpi solidi: protetto da corpi estranei solidi di dimensioni superiori a 1,0 mm, seconda cifra "4": Protezione dagli spruzzi d'acqua

ta: 40 °C
tc: 75 °C

L'alimentatore può essere utilizzato fino a una temperatura ambiente di 40 °C. Temperatura massima consentita: 75 °C.

Corrente continua

Polarità e forma dello spinotto

Descrizione

Ambito della fornitura

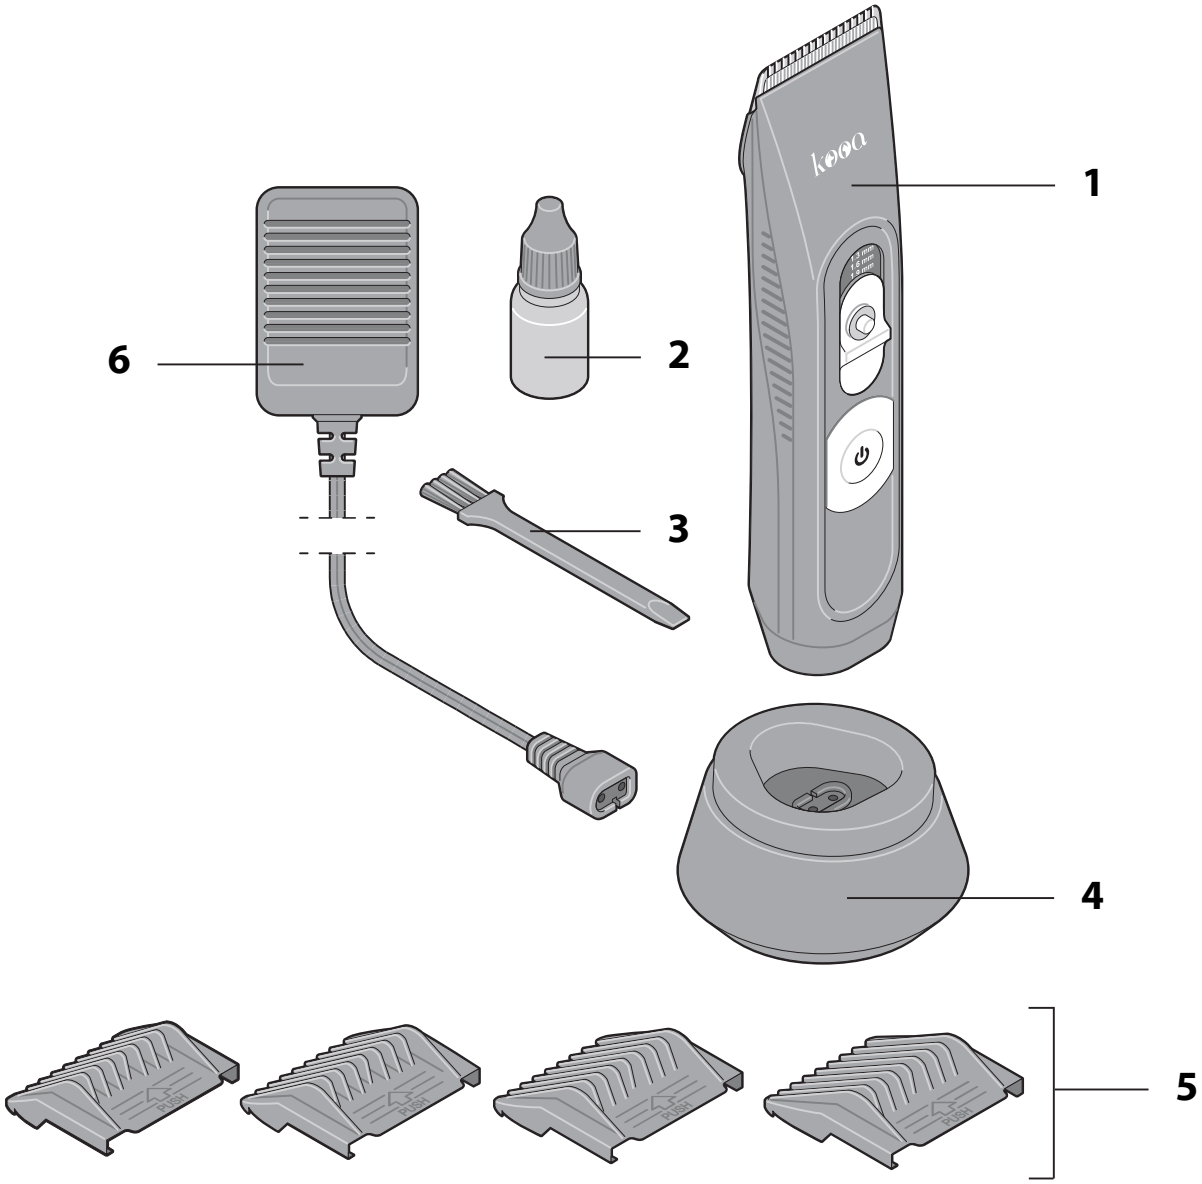

Ambito della fornitura

1 Trimmer (si veda la pagina successiva per maggiori dettagli)
2 Flacone d’olio
3 Spazzola di pulizia
4 Base di ricarica
5 Attacco a pettine con le seguenti lunghezze di taglio: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Alimentatore

La rispettiva lunghezza di taglio è impressa all'interno di ciascun attacco a pettine.

Trimmer

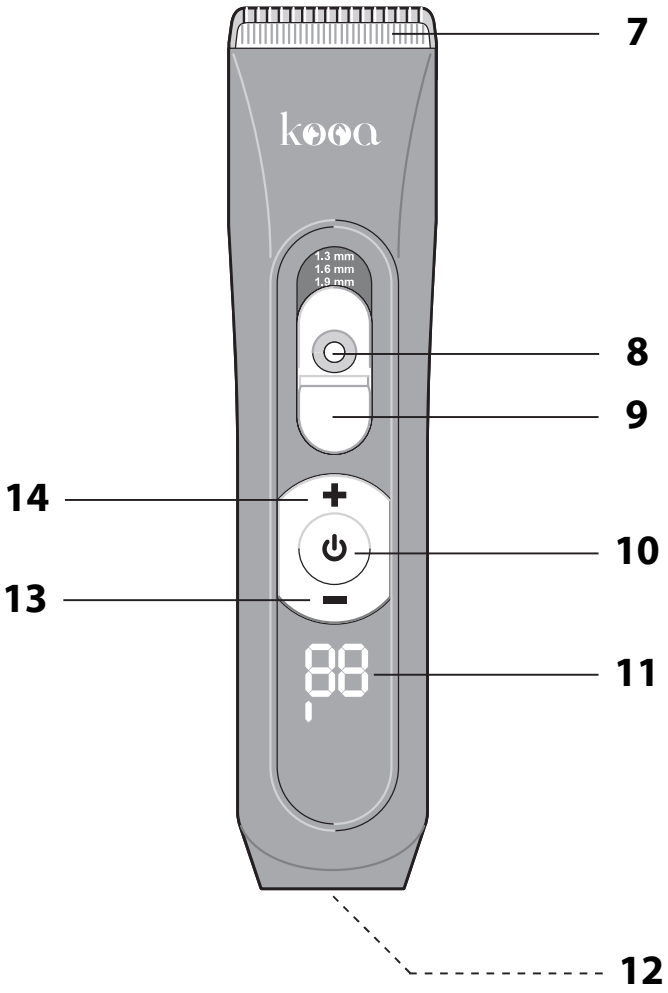

Parti e comandi del trimmer per animali domestici

7 Testina di rasatura

8 Tasto di sblocco del supporto scorrevole

9 Interruttore a scorrimento per l'impostazione dell'altezza di taglio

10 Interruttore di accensione/spegnimento

11 Display di visualizzazione:
- Capacità residua dell'accumulatore in percentuale
- Indicazione della velocità con una, due o tre tacche (= velocità bassa, media o alta)
- Luce rossa: l'accumulatore è scarico e deve essere ricaricato.
- Quando l'accumulatore è completamente carico, l'indicatore del display si spegne.

12 Collegamento per la ricarica tramite base, carica diretta o "Direct Drive"

13 Diminuzione della velocità di taglio impostata

14 Aumento della velocità di taglio impostata

Messa in funzione

Disimballaggio e controllo

1. Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio e rimuovere l'imballaggio per il trasporto.
2. Verificare che il trimmer e gli accessori non presentino eventuali danni dovuti al trasporto. In caso di danneggiamento di eventuali parti, non utilizzare l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza clienti (si veda la scheda di garanzia).

Messa in carica della batteria

Informazioni generali

- Per il funzionamento senza fili, caricare l'accumulatore integrato per circa 4 ore prima del primo utilizzo. Temperatura ambiente ottimale per tale scopo: da 0 a 40 °C.
- Per conservare la capacità di carica dell'accumulatore, utilizzare il trimmer occasionalmente fino all'arresto del motore.
- Tempo di ricarica standard in caso di utilizzo regolare: circa 4 ore. Per preservare l'accumulatore, evitare tempi di ricarica prolungati. In ogni caso non è possibile sovracaricarlo.

Ricarica della batteria

È possibile caricare l'accumulatore dell'apparecchio tramite la base di ricarica o direttamente. A tal fine, l'apparecchio deve essere spento (= nessuna indicazione sul display).

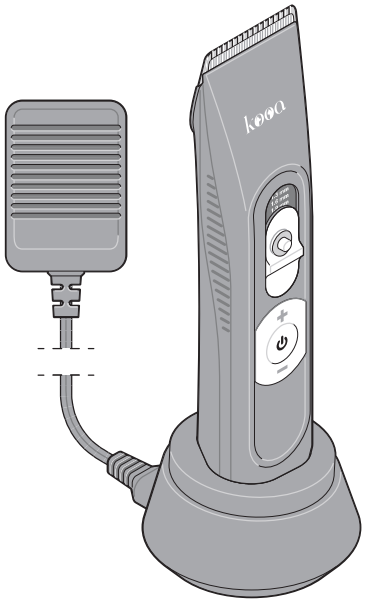

Ricarica tramite base

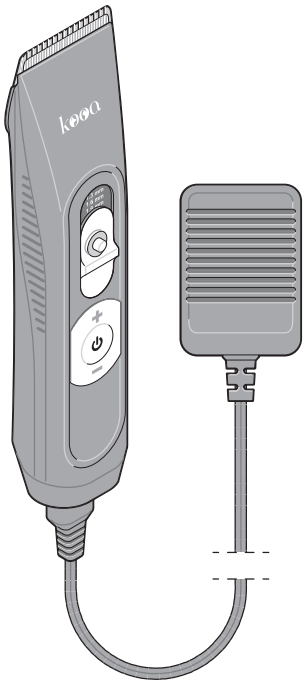

Ricarica diretta

1. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
2. Inserire lo spinotto di collegamento nella presa (a) della base di ricarica o (b) direttamente nella presa del trimmer.
3. Nel caso di (a): Posizionare il trimmer nella base di ricarica.

Uso

Accensione e spegnimento/selezione della velocità di taglio

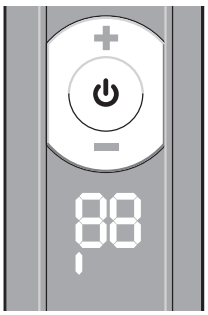

- Per l’accensione e lo spegnimento, premere ⏻.
- Impostare la velocità di taglio con + e −.

Indicatori sul display:

- Indicazione del livello di carica dell’accumulatore in %
- Indicazione della velocità di taglio tramite tacche (**I**, **II** o **III**)

Utilizzo dell’attacco a pettine

Con il trimmer sono inclusi degli attacchi a pettine con le seguenti lunghezze di taglio: 3 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm. Le lunghezze di taglio sono impresse all’interno di ciascun attacco a pettine

Il trimmer può essere utilizzato con o senza l’attacco a pettine.

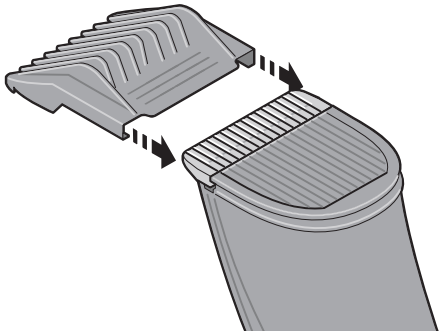

Fissaggio dell'attacco a pettine scorrevole

1. Se necessario, spegnere il trimmer.
2. Far scorrere l’attacco a pettine sulla testina di rasatura come mostrato. Assicurarsi che scatti in posizione lateralmente.

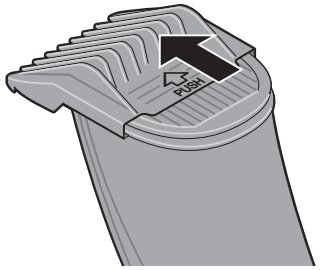

Rimozione dell’attacco a pettine

1. Se necessario, spegnere il trimmer.
2. Rimuovere l'attacco a pettine facendolo scorrere in direzione della freccia, come mostrato.

Impostazione dell’altezza di taglio

Il trimmer è dotato di una regolazione dell'altezza di taglio a 4 livelli: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm e 1,9 mm.

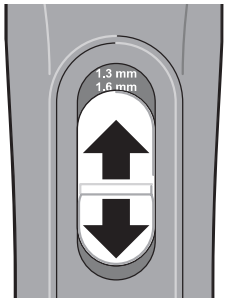

Per l’impostazione della lunghezza di taglio:

1. Mantenere premuto il tasto di sblocco.
2. Far scorrere l’interruttore scorrevole alla lunghezza desiderata. L'indicatore della lunghezza di taglio si trova sopra l'interruttore scorrevole.

Direct Drive

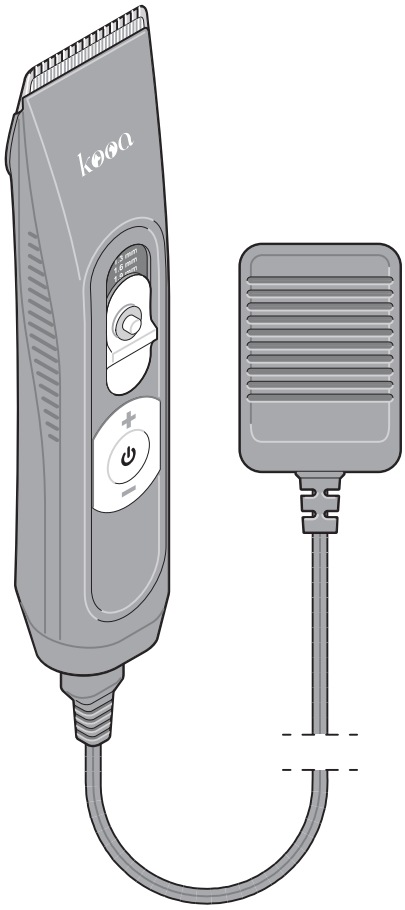

Per la ricarica o per la tosatura, è possibile collegare il trimmer direttamente all'alimentatore.

1. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
2. Inserire lo spinotto di collegamento direttamente nella presa del trimmer.
   Sul display viene visualizzato il livello di carica massimo.

Se si utilizza il trimmer in questa modalità, la ricarica dell'accumulatore richiede più tempo.

Dopo l'uso

- Per conservare la capacità di carica dell'accumulatore, si consiglia di utilizzarlo di tanto un tanto fino a scaricarlo completamente.
- Per ricaricare il trimmer, riporlo nella base di ricarica o collegarlo direttamente alla rete elettrica utilizzando l'alimentatore.
- L'accumulatore deve essere caricato al più tardi quando sul display compare una spia rossa a forma di spinotto.

Pulizia e cura

PERICOLO di scossa elettrica

– Non immergere in acqua l'apparecchio, la base di ricarica e l'alimentatore, evitare inoltre di lavarlo sotto l'acqua corrente.

ATTENZIONE a eventuali danni al prodotto

– Non utilizzare detergenti chimici aggressivi, abrasivi, spugne rigide o simili per la pulizia. In caso contrario, la superficie potrebbe danneggiarsi.

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, quest'ultimo deve essere pulito e lubrificato regolarmente. Per tutti gli interventi di pulizia e manutenzione, l'apparecchio deve essere spento.

Pulizia

Testina di rasatura

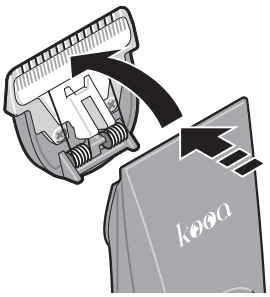

1. Se necessario, rimuovere l’attacco a pettine.
2. Rimuovere la testina di rasatura.
3. Pulire la parte interna dietro la testina di rasatura con il pennello in dotazione.

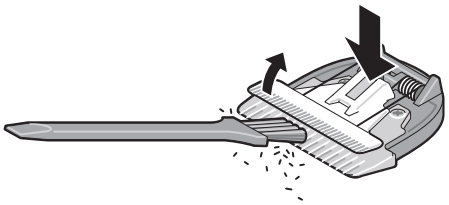

4. Rimuovere i peli dalla testina di rasatura con il pennello di pulizia.
5. Spostare il regolatore dell'altezza di taglio leggermente avanti e indietro nel punto indicato (freccia grande) per garantire un buon movimento.

Informazioni generali

- Se necessario, strofinare il trimmer e gli attacchi a pettine con un panno morbido leggermente inumidito.

Lubrificazione della testina di rasatura

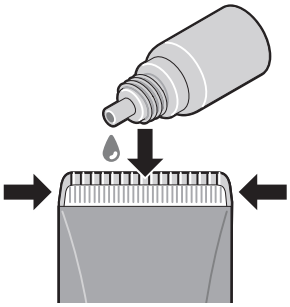

1. Rimuovere l’attacco a pettine.
2. Rimuovere eventuali peli con il pennello di pulizia.
3. Applicare una goccia d’olio in ciascuno dei punti indicati.
4. Successivamente, accendere per breve tempo l’apparecchio per distribuire in modo uniforme l'olio e formare una pellicola.

Sostituzione della testina di rasatura

La testina di rasatura è una parte soggetta a usura.

Qualora le prestazioni di taglio diminuiscano dopo un lungo periodo di utilizzo nonostante la pulizia e l'oliatura regolari, la testina di rasatura deve essere sostituita.

La testina di rasatura può essere ordinata come parte di ricambio tramite il servizio clienti.

1. Rimuovere la vecchia testina di rasatura, si veda "Pulizia".
2. Pulire la parte interna dietro la testina di rasatura con il pennello in dotazione.
3. Montare la nuova testina di rasatura. Assicurarsi che scatti correttamente in posizione.

Conservazione

In caso di inutilizzo del trimmer per periodi di tempo prolungati:

1. Pulire il trimmer come descritto in precedenza.
2. Ricarica completamente l'accumulatore per evitare scariche profonde.
3. Conservare il trimmer in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. Se necessario, utilizzare l'imballaggio originale per riporre il prodotto. Evitare di avvolgere il cavo intorno all'apparecchio!

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa
L'accumulatore non si carica.	▪ L'alimentatore è stato collegato alla presa di corrente? ▪ Il trimmer è posizionato correttamente sulla base di ricarica? ▪ I contatti del trimmer e della base di ricarica sono puliti? ▪ Il trimmer può essere utilizzato anche tramite "Direct Drive".
Prestazioni di taglio scarse, il trimmer "strappa".	▪ Pulire e oliare la testina di rasatura. Se ciò non risolve il problema provvedere alla sostituzione della testina di rasatura.
Provoca ferite alla pelle.	▪ Ridurre la pressione di taglio in prossimità della pelle. ▪ Utilizzare l'apparecchio inclinandolo di più. ▪ Controllare se le punte dei denti della testina di rasatura sono state danneggiate durante l'uso. Se necessario, sostituire la testina di rasatura.

Dati tecnici

Trimmer

Tensione in ingresso:	5 V ⎓
Corrente di ingresso:	1 A
Batteria ricaricabile:	2000 mAh Li-ion

Alimentatore

Typo:	HX-S6LV0501000
Tensione in ingresso:	100-240 V ~
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente di ingresso:	0,2 A
Tensione in uscita:	5 V ⎓
Corrente di uscita:	1 A
Potenza di uscita:	5 W

I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e perfezionati. Pertanto, modifiche tecniche e nel design sono possibili in qualsiasi momento.

Responsabile dell’immissione sul mercato (indirizzo per l’assistenza assente)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Amburgo, Germania

Dichiarazione di conformità

Con la presente, GRENDS GmbH dichiara che il trimmer per animali domestici GEAR 3S è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE. La presente dichiarazione perde ogni sua validità qualora al trimmer vengano apportate modifiche senza la nostra autorizzazione.

Amburgo, settembre 2022
GRENDS GmbH

CE

Garanzia

Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
In caso di richiesta di garanzia, restituire l'articolo al rivenditore con la prova d'acquisto (indicando il motivo della richiesta).

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Provvedere allo smaltimento dell'imballaggio in base al tipo. Conferire il cartone nella raccolta della carta e la pellicola in quella del materiale riciclabile.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto secondo le norme vigenti nel proprio paese.

I dispositivi non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici
Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato. In questo modo, i materiali preziosi contenuti nel dispositivo saranno riciclati e si eviterà di gravare sull’ambiente. Portare il vecchio dispositivo presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici o presso un deposito di riciclaggio.
Per ulteriori informazioni, contattare la ditta locale di smaltimento rifiuti o l’ente amministrativo locale.

Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domesticiw

Tutte le pile e le batterie ricaricabili devono essere portate presso un punto di raccolta locale o distrettuale o presso il rivenditore. Tali pile e batterie ricaricabili possono essere smaltite in modo ecologico.

Attenzione!

Questo dispositivo contiene una batteria installata in modo permanente per motivi di sicurezza e non può essere rimossa senza distruggere l'alloggiamento. La rimozione impropria comporta rischi per la sicurezza. Pertanto, si dovrebbe portare il dispositivo chiuso presso un centro di raccolta e smaltire il dispositivo e la batteria correttamente.

Nous vous remercions d’avoir choisi la tondeuse pour animaux de compagnie de Kooa.

Généralités

À propos de ce mode d’emploi

Ce mode d’emploi décrit l’utilisation conforme ainsi que les procédures d’entretien du produit.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Si vous cédez cet appareil à une tierce personne, remettez-lui également ce mode d’emploi.

Le non-respect de ce mode d’emploi peut entraîner des blessures ou endommager l’appareil.

Contenu de l’emballage

- Tondeuse pour animaux de compagnie avec accessoires
- Mode d’emploi

Utilisation conforme

Cette tondeuse pour animaux de compagnie est conçue pour la tonte du pelage ou de la fourrure des animaux domestiques. Elle est destinée à un usage privé en intérieur.

L’appareil n’est adapté ni à un usage en extérieur ni à un usage commercial.

Table des matières

Généralités 44
- À propos de ce mode d'emploi 44
- Contenu de l'emballage 44
- Utilisation conforme 44

Sécurité 46
- Consignes importantes 46
- Légende 48

Aperçu 49
- Contenu de l'emballage 49
- Tondeuse 50

Mise en marche 51
- Déballage et vérification du produit 51
- Charger la batterie 51

Utilisation 52
- Marche et arrêt/sélection de la vitesse de tonte 52
- Utilisation du sabot 52
- Régler la hauteur de coupe 52
- Direct Drive 53
- Après utilisation 53

Nettoyage et entretien 53
- Nettoyage 54
- Lubrifier la tête de coupe 54
- Remplacer la tête de coupe 54
- Conservation 55

Problèmes/solutions 55
Caractéristiques techniques 55
Distributeur (n'effectue pas les réparations) 56
Déclaration de conformité 56
Garantie 56
Mise au rebut 56
Service après-vente 57

Sécurité

Consignes importantes

- Cet article peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou de peu d'expérience et de connaissances si ceux-ci sont sous surveillance ou ont été instruits de l'utilisation conforme de l'article et comprennent les risques qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet article.
- L'article et l'adaptateur secteur doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils aient 8 ans révolus et soient sous surveillance.
- Les matériaux d'emballage doivent être tenus à l'écart des enfants. Risque d'asphyxie. La livraison comprend également des petites pièces qui peuvent être avalées. Il convient de veiller à ce que personne ne mette la tête dans le sachet d'emballage, ou l'avaler.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur fourni. En cas de défaut, remplacer l'adaptateur par un autre du même type (modèle HX-S6LV0501000). N'utilisez l'adaptateur secteur que dans des endroits secs et protégez-le de l'humidité.
- L'adaptateur secteur et le socle de charge ne peuvent être réparés. En cas de dommage, mettez ces pièces au rebut et remplacez-les par d'autres du même type.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il se trouve sur le socle de charge.
- N'utilisez pas l'appareil…
  …s'il est tombé ;
  …si des dommages apparents sont visibles sur l'appareil ou les accessoires ; ou
  …si la tête de coupe est endommagée ou cassée, car elle pourrait alors provoquer des lésions sur la peau.

RISQUE d'électrocution

- Maintenez l'appareil, le socle de charge et l'adaptateur secteur à l'abri de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.
- N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.
- Ne plongez pas l'appareil, le socle de charge et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne rincez pas ces pièces à l'eau courante. L'appareil ne doit pas être réutilisé s'il est tombé dans l'eau.
- À titre de protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (DDR) avec un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit. Demandez conseil à votre électricien.
- Ne branchez le chargeur qu'à une prise de courant correctement installée dont la tension correspond aux « Caractéristiques techniques ».
- Veillez à ce que la prise de courant soit facile d'accès, de manière à pouvoir rapidement débrancher l'adaptateur secteur de la prise en cas de besoin.
- Déroulez complètement le câble du chargeur avant de charger l'appareil. Veillez à ce qu'il ne soit pas endommagé par des rebords pointus ou tranchants ou par des objets chauds.

- Retirez la tondeuse du socle de charge et débranchez l'adaptateur secteur :
  – lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,
  – lorsque la batterie est chargée,
  – lorsqu'une défaillance s'est manifestement produite au cours du processus de charge (par ex. de la fumée, une odeur, etc.),
  – avant le nettoyage, l'entretien ou le rangement de l'appareil,
  – en cas d'orage.
  Débranchez toujours l'adaptateur secteur en tirant sur le boîtier plutôt que sur le câble.
- N'effectuez aucune modification sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé, il est impératif de le faire réparer dans un atelier spécialisé afin d'éviter tout danger. Respectez les conditions de garantie.
- Effectuez un contrôle visuel avant chaque utilisation. En cas de dommages : Ne réutilisez l'appareil qu'après sa réparation par un atelier spécialisé.

RISQUE de blessures

- Ne touchez jamais la tête de coupe lorsque l'appareil est allumé.
- Éteignez l'appareil lorsque…
  …avant de le connecter au réseau électrique via l'adaptateur secteur,
- ... vous le reposez, par ex. pour le charger ou lorsque vous interrompez brièvement la tonte,
  ... vous montez ou retirez le sabot,
  …l'appareil doit être nettoyé ou lubrifié.
- La tête de coupe peut chauffer après une utilisation prolongée. Risque de brûlure !
- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement où des bombes aérosols ou de l'oxygène ont été utilisés récemment.

ATTENTION Risque de dommages matériels

- La batterie insérée dans l'appareil ne peut être remplacée.
- Évitez toute accumulation de chaleur et ne couvrez jamais l'adaptateur secteur et l'appareil.
- N'utilisez la tondeuse qu'avec les accessoires d'origine.
- Ne tentez jamais de retirer la poussière ou les corps étrangers dans l'appareil à l'aide d'un objet pointu.
- Pour garantir un fonctionnement correct, nettoyez régulièrement la tête de coupe et lubrifiez-la aux endroits correspondants.
- Protégez la tondeuse pour animaux de compagnie contre les chocs violents, les secousses, la lumière directe du soleil, la saleté et l'humidité.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs, d'abrasifs, d'éponges dures ou similaires.
- Les pieds de l'appareil se trouvent sur la face inférieure du socle de charge. Les surfaces étant composées des matériaux les plus divers et étant nettoyées avec les produits les plus variés, il n'est pas entièrement exclu que certains de ces matériaux contiennent des éléments qui peuvent attaquer et ramollir les pieds de l'appareil. Si nécessaire, placez un support antidérapant sous le socle de charge.

Légende

Ce symbole, associé au mot DANGER, prévient de blessures graves.

Ce symbole, associé au mot ATTENTION, prévient de blessures moyennes et légères.

Ce symbole, associé au mot AVERTISSEMENT, prévient de dommages matériels.

Ce symbole désigne des informations supplémentaires ainsi que des indications d'ordre général.

Le tampon GS (pour « Geprüfte Sicherheit », sécurité contrôlée) atteste que cet article est conforme aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits.

Classe de protection II

À utiliser uniquement à l'intérieur.

Module électronique qui convertit une tension d'entrée non stabilisée en une tension de sortie constante.



Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.

IP44

Indice de protection IP 44 :
Premier chiffre « 4 » : Protection contre les corps solides : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, deuxième chiffre « 4 » : Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

Température ambiante : 40 °C
Température critique : 75 °C

L'adaptateur secteur peut être utilisé jusqu'à une température ambiante de 40 °C. Température maximale autorisée : 75 °C.

Courant continu

Polarité et forme de la fiche

Aperçu

Contenu de l’emballage

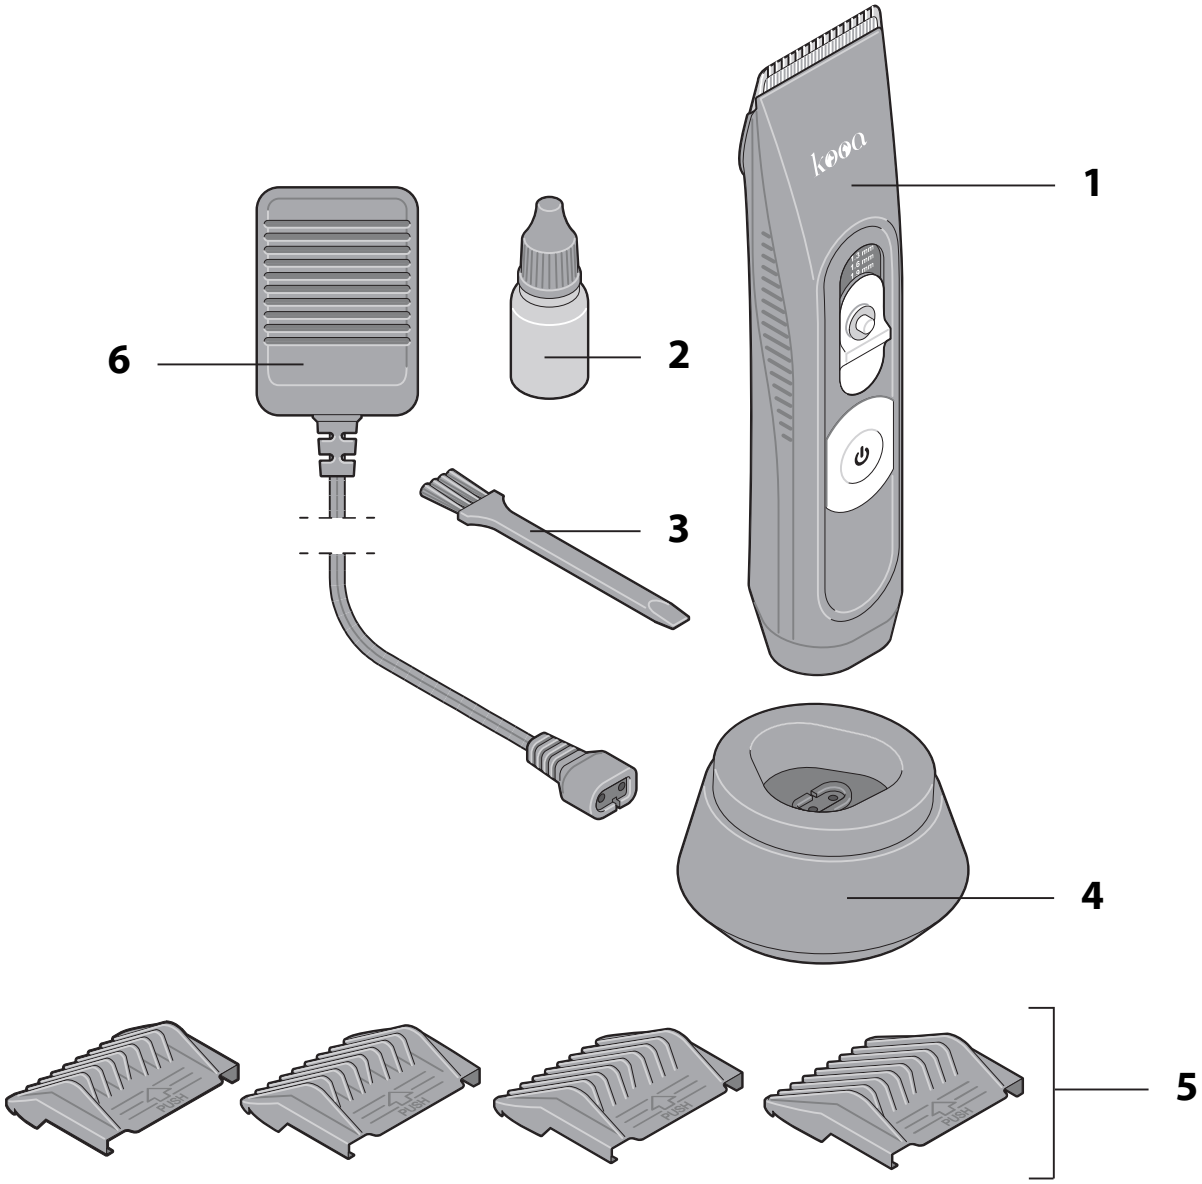

Contenu de l’emballage

1 Tondeuse (voir page suivante pour plus de détails)
2 Flacon d’huile
3 Pinceau de nettoyage
4 Socle de charge
5 Sabots avec les longueurs de coupe suivantes : 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Adaptateur secteur

La longueur de coupe correspondante est imprimée sur la surface intérieure de chaque sabot.

FR

Tondeuse

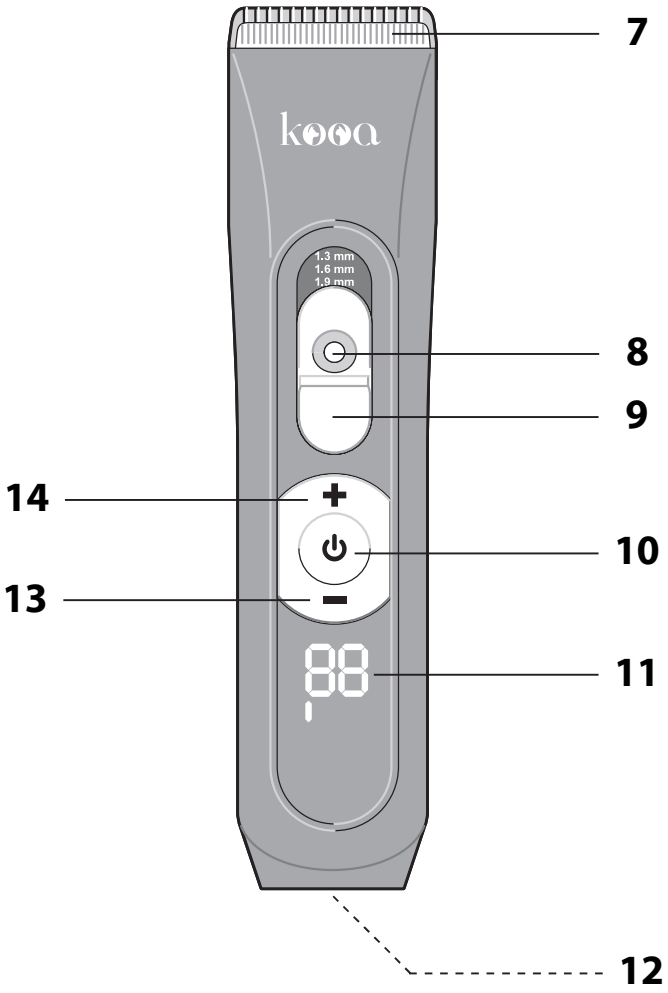

Pièces et éléments de commande de la tondeuse pour animaux de compagnie

7 Tête de coupe

8 Bouton de déverrouillage du support coulissant

9 Commutateur coulissant pour le réglage de la hauteur de coupe

10 Bouton marche/arrêt

11 Écran d'affichage :
- Capacité restante de la batterie en pourcentage
- Affichage de la vitesse avec une, deux ou trois barres (= vitesse faible, moyenne ou élevée)
- Lumière rouge : La batterie est épuisée et doit être rechargée.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran d'affichage s'éteint.

12 Branchement pour la charge sur le socle de charge, la charge directe ou « Direct Drive »

13 Réduire la vitesse de coupe réglée

14 Augmenter la vitesse de coupe réglée

Mise en marche

Déballage et vérification du produit

1. Retirez toutes les pièces de l'emballage et jetez l'emballage de transport.
2. Inspectez la tondeuse et les accessoires pour vérifier qu'ils n'ont pas été endommagés lors du transport. Si certaines pièces sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente (voir la carte de garantie).

Charger la batterie

Généralités

- Pour le fonctionnement sans fil, chargez la batterie insérée dans l'appareil pendant 4 heures environ avant la première utilisation. Température ambiante optimale adaptée : de 0 à 40 °C.
- Pour maintenir la capacité de charge de la batterie, utilisez de temps à autre la tondeuse jusqu'à l'arrêt du moteur.
- Durée de charge standard en cas d'utilisation régulière : 4 heures environ Évitez les temps de charge plus longs afin de préserver la batterie. La surcharge est toutefois impossible.

FR

Recharge de la batterie

Vous pouvez charger la batterie de l'appareil directement ou avec le socle de chargement. L'appareil doit être éteint pendant la charge (= rien ne s'affiche à l'écran).

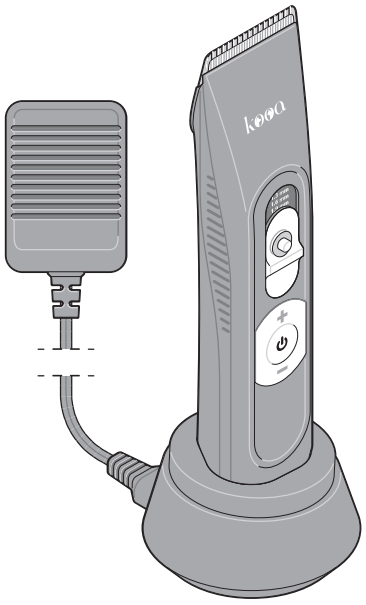

Charge avec le socle de charge

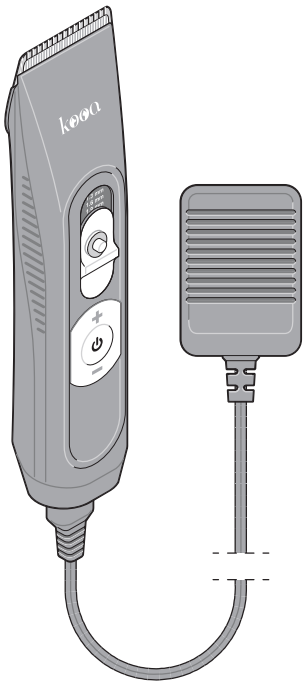

Charge directe

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
2. Branchez la fiche de raccordement dans la prise (a) du socle de charge ou (b) directement dans la prise de la tondeuse.
3. Si vous optez pour l'option (a) : Placez la tondeuse sur le socle de chargement.

Utilisation

Marche et arrêt/sélection de la vitesse de tonte

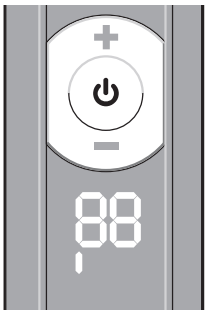

- Pour mettre en marche et éteindre l'appareil, appuyez sur ⏻.
- Réglez la vitesse de tonte avec + et −.

Affichage à l'écran :

- Affichage de la charge de la batterie en %
- Affichage de la vitesse de tonte sous forme de barres (**I**, **II** ou **III**)

Utilisation du sabot

La tondeuse est livrée avec des sabots ayant les longueurs de coupe suivantes : 3 mm, 6 mm, 9 mm, et 12 mm. La longueur de coupe est imprimée sur la surface intérieure du sabot.

La tondeuse peut être utilisée avec ou sans sabot.

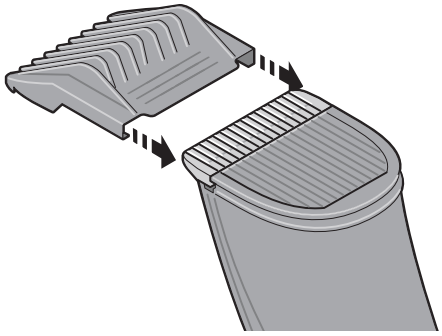

Insérer le sabot

1. Le cas échéant, éteignez la tondeuse.
2. Faites glisser le sabot sur la tête de coupe tel qu'illustré. Veillez à ce qu'il s'enclenche sur les côtés.

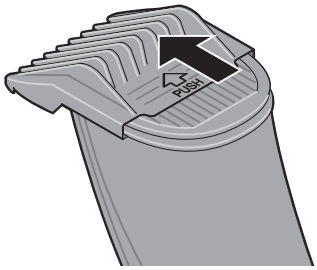

Retirer le sabot

1. Le cas échéant, éteignez la tondeuse.
2. Faites glisser le sabot dans le sens de la flèche, tel qu'illustré.

Régler la hauteur de coupe

La tondeuse est dotée d'un réglage de la hauteur de coupe à 4 niveaux : 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm et 1,9 mm.

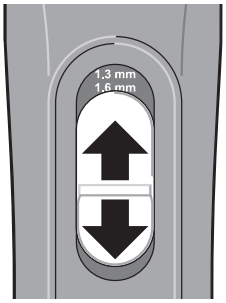

Pour régler la longueur de coupe :

1. Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé.
2. Poussez le commutateur coulissant pour le positionner sur la longueur souhaitée. La longueur de coupe est indiquée au-dessus du commutateur coulissant.

Direct Drive

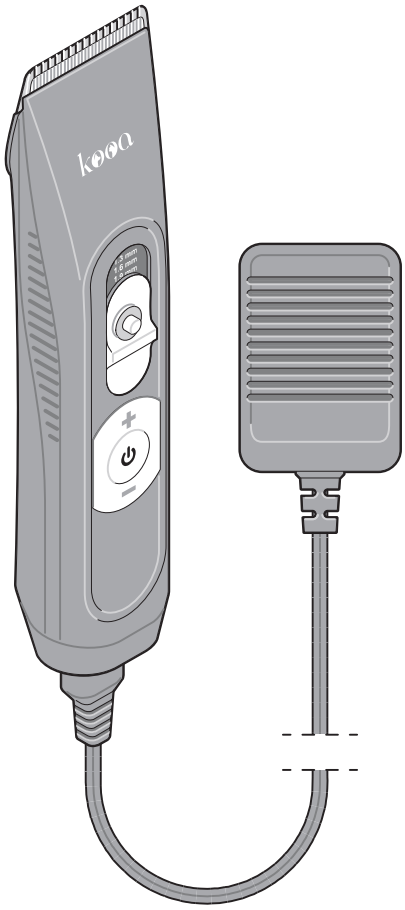

Pour la charge, ou même pour la tonte, vous pouvez brancher la tondeuse directement avec l'adaptateur secteur.

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
2. Branchez directement la fiche de raccordement sur la prise de la tondeuse.
   L'écran affiche la charge maximale.

Si vous utilisez la tondeuse de cette façon, la charge de la batterie dure plus longtemps.

FR

Après utilisation

- Afin de conserver la capacité de charge de la batterie, nous vous recommandons, de temps en temps, d'utiliser l'appareil jusqu'au déchargement complet de la batterie.
- Pour charger la tondeuse, replacez-la sur le socle de charge ou branchez-la directement sur le secteur avec l'adaptateur secteur.
- La batterie doit être chargée au plus tard lorsqu'un voyant rouge représentant une petite fiche apparaît à l'écran.

Nettoyage et entretien

RISQUE de choc électrique

– Ne plongez pas l'appareil, le socle de charge et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne rincez pas ces pièces à l'eau courante.

AVERTISSEMENT Risque de dommages matériels

– Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs, d'abrasifs, d'éponges dures ou similaires. Cela pourrait endommager la surface.

Afin que l'appareil fonctionne parfaitement, il convient de le nettoyer et de le lubrifier régulièrement. L'appareil doit être éteint lors de chaque opération de nettoyage et d'entretien.

Nettoyage

Tête de coupe

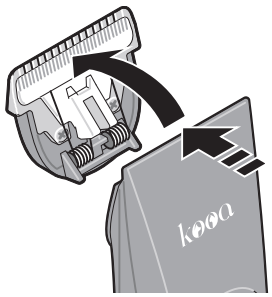

1. Le cas échéant, retirez le sabot.
2. Faites glisser la tête de coupe.
3. Avec le pinceau de nettoyage fourni, nettoyez la zone intérieure derrière la tête de coupe.

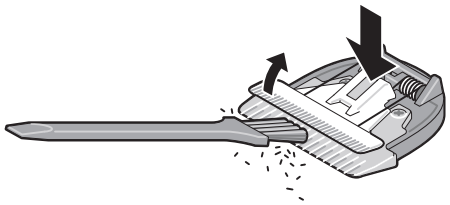

4. Retirez les poils de la tête de coupe à l’aide du pinceau de nettoyage.
5. Faites légèrement bouger le réglage de la hauteur de coupe d'avant en arrière à l'endroit indiqué (grande flèche) afin de garantir une bonne marche.

Généralités

- Au besoin, essuyez la tondeuse et les sabots avec un chiffon doux et légèrement humide.

Lubrifier la tête de coupe

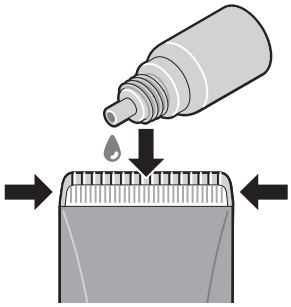

1. Retirez le sabot.
2. Retirez les poils qui se trouvent sur la tête avec le pinceau de nettoyage.
3. Appliquez une goutte d’huile à chacun des emplacements indiqués.
4. Allumez ensuite brièvement la tondeuse afin de répartir uniformément l’huile pour former un film.

Remplacer la tête de coupe

Le tête de coupe est une pièce d’usure.

Si les performances de coupe diminuent après une utilisation prolongée malgré une lubrification et un nettoyage réguliers, la tête de coupe doit être remplacée.

Vous pouvez commander la tête de coupe comme une pièce de rechange auprès du service après-vente.

1. Retirez l’ancienne tête de coupe, voir la section « Nettoyage ».
2. Avec le pinceau de nettoyage fourni, nettoyez la zone intérieure derrière la tête de coupe.
3. Mettez la nouvelle tête de coupe en place. Veillez à ce qu’elle s’enclenche correctement.

Conservation

Si vous n'utilisez pas la tondeuse pendant une longue période :

1. Nettoyez la tondeuse comme décrit précédemment.
2. Chargez complètement la batterie afin d'éviter une décharge profonde.
3. Rangez la tondeuse dans un endroit sec et à l'abri du gel. Au besoin, utilisez l'emballage d'origine pour ranger la tondeuse. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil !

Problèmes/solutions

Dysfonctionnement	Cause possible
La batterie ne se recharge pas.	▪ L'adaptateur secteur est-il branché sur la prise de courant ? ▪ La tondeuse est-elle correctement installée sur le socle de charge ? ▪ Les contacts de la tondeuse et du socle de charge sont-ils propres ? ▪ La tondeuse peut également être utilisée par « Direct Drive ».
Mauvaise performance de coupe, la tondeuse « tire ».	▪ Nettoyez et lubrifiez la tête de coupe. Si cela ne résout pas votre problème, remplacez la tête de coupe.
La tondeuse provoque des lésions cutanées.	▪ Réduisez la pression lorsque vous tondez près de la peau. ▪ Positionnez l'appareil plus à plat. ▪ Vérifiez si les pointes des dents de la tête de coupe ont été endommagées. Le cas échéant, remplacez la tête de coupe.

Caractéristiques techniques

Tondeuse

Tension d'entrée :	5 V ⎓
Courant d'entrée :	1 A
Batterie :	2 000 mAh Li-ion

Adaptateur secteur

Type :	HX-S6LV0501000
Tension d'entrée :	100-240 V~
Fréquence :	50/60 Hz
Courant d'entrée :	0,2 A
Tension de sortie :	5 V ⎓
Courant de sortie :	1 A
Puissance de sortie :	5 W

Nos produits font l’objet de développements et d’améliorations continuels. Pour cette raison, des modifications de design et des modifications techniques peuvent survenir à tout moment.

Distributeur (n’effectue pas les réparations)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Allemagne

Déclaration de conformité

GRENDS GmbH déclare par la présente que la tondeuse pour animaux de compagnie GEAR 3S est conforme aux directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE. Cette déclaration perd sa validité si l’article subit des modifications sans notre assentiment.

Hambourg, septembre 2022
GRENDS GmbH

CE

Garantie

Ce produit est couvert par la garantie légale en vigueur.
En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez renvoyer le produit à votre distributeur accompagné de la facture (en indiquant le motif de la réclamation).

Mise au rebut

Élimination de l’emballage

Éliminez l'emballage selon son type. Jetez le papier et le carton avec les papiers de récupération, les plastiques dans les collecteurs de matières recyclables.

Mise au rebut de l’article

Veuillez éliminer l’article selon les prescriptions en vigueur dans votre pays en matière de traitement des déchets.

Les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers classiques
À la fin de sa durée de vie, l’article doit être soumis à une élimination contrôlée. Ainsi, les matières utiles contenues dans l’appareil pourront être recyclées, avec un moindre impact sur l’environnement. Déposez l’appareil usagé dans un point de collecte pour les déchets électroniques ou dans un centre de recyclage. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre service de collecte local ou à votre municipalité.

Les piles et batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers
Toutes les piles et batteries doivent être déposées dans un point de collecte de votre localité ou rapportées à leur point d'achat. Les piles et batteries seront ainsi traitées dans le respect de l'environnement.

Attention !

Cet appareil renferme une batterie inamovible pour des raisons de sécurité. Celle-ci ne peut être retirée sans endommager le boîtier. Le démontage inapproprié de l'appareil présente des risques pour votre sécurité. C'est pourquoi vous devez déposer l'appareil dans un lieu de collecte spécialisé dans l'élimination d'appareils et de batteries.

Muchas gracias por haber elegido un cortador de pelo para mascotas de kooa.

Información general

Acerca de estas instrucciones

Este manual de instrucciones describe el manejo seguro y el cuidado del producto.

Conserve este manual de instrucciones por si necesita volver a consultarlo. Si le entrega el aparato a otra persona, acompáñelo también con estas instrucciones.

Si no se tienen en cuenta las recomendaciones de este manual de instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el aparato.

Volumen de entrega

- Cortador de pelo para mascotas con accesorios
- Manual de instrucciones

Uso adecuado

Este cortador de pelo para mascotas sirve para cortar el pelo de los animales y está diseñado para su uso privado en interiores.

No es adecuado para su uso comercial ni en exteriores.

Índice

Información general 58
Acerca de estas instrucciones 58
Volumen de entrega 58
Uso adecuado 58
Seguridad 60
Instrucciones importantes 60
Explicación de símbolos 62
De un vistazo 63
Volumen de entrega 63
Cortador de pelo 64
Puesta en marcha 65
Desempaquetar y comprobar 65
Carga de batería 65
Utilización 66
Encendido y apagado/selección de la velocidad de corte .. 66
Uso del peine guía 66
Ajuste de la altura de corte 66
Carga Directa 67
Después de usarlo 67
Limpieza y cuidado 67
Limpieza 68
Lubricación del cabezal de corte 68
Sustitución del cabezal de corte 68
Almacenamiento 69
Problema/Solución 69
Datos técnicos 69
Distribuidor original (no hay dirección de servicio técnico) 70
Declaración de conformidad 70
Garantía 70
Eliminación 70
Servicio de atención al cliente 71

Seguridad

Instrucciones importantes

- Este artículo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisados o se les instruya sobre el uso seguro del artículo y comprendan los riesgos que pueden producirse.
- Los niños no deben jugar con el artículo.
- Tanto el artículo como el adaptador de red deben mantenerse alejados de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga los plásticos y el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia. En el material suministrado se incluyen también piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Tenga cuidado de que nadie se ponga la bolsa de embalaje sobre la cabeza ni la trague.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado y sustitúyalo por otro del mismo tipo (HX-S6LV0501000) en caso de avería. Utilice el adaptador de red únicamente en espacios interiores secos y protéjalo de la humedad.
- Ni el adaptador de red ni el soporte de carga pueden repararse. Si están dañados, deséchelos y sustitúyalos por accesorios del mismo tipo.
- No deje el aparato sin supervisión cuando se esté cargando en el soporte de carga.
- No utilice el aparato si...
  ... se ha caído,
  ... se observan daños evidentes en el aparato o en los accesorios, o
  ... el cabezal de corte está dañado o roto, ya que podría producir lesiones en la piel.

RIESGOS debidos a la electricidad

- Mantenga el aparato, el soporte de carga y el adaptador de red alejados de la humedad, del agua y de otros líquidos.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No sumerja el aparato, el soporte de carga ni el adaptador de red en agua, ni enjuague estas piezas con agua corriente. No vuelva a utilizar el aparato si se ha caído al agua.
- Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial (RCD) con una corriente nominal de activación en el circuito no superior a 30 mA. Solicite el asesoramiento de un electricista.
- Conecte el cargador exclusivamente a una toma de corriente correctamente instalada y con la tensión especificada en los «Datos técnicos».
- Asegúrese de que la toma de corriente es fácilmente accesible para poder sacar rápidamente el adaptador de red en caso necesario.
- Desenrolle completamente el cable de carga antes de la carga. Asegúrese de que no resulte dañado por bordes afilados ni objetos calientes.

- Saque el cortador de pelo del soporte de carga y desenchufe el adaptador de red:
  – cuando no lo utilice,
  – cuando la batería esté cargada,
  – si se detecta un fallo durante el proceso de carga (por ejemplo, humo, olor, etc.),
  – antes de limpiar, mantener o guardar el aparato,
  – en caso de tormenta.
  Para hacerlo, tire siempre del adaptador de red, no del cable.
- No realice ninguna modificación en el aparato. Para evitar riesgos, el aparato debe repararse en un taller especializado en caso de estar dañado. Respete las condiciones de la garantía.
- Realice una inspección visual antes de cada uso. En caso de daños: No vuelva a utilizar el aparato hasta que el daño haya sido reparado en un taller especializado.

RIESGO de lesiones

- No coja ni toque el cabezal de corte mientras el aparato esté enchufado.
- El aparato debe apagarse si...
  ... antes de conectarlo a la red mediante el adaptador de red,
- ... lo suelta de las manos, por ejemplo para cargarlo o cuando interrumpe brevemente el proceso de corte,
  ... coloca o retira el accesorio para corte,
  ... hay que limpiar o lubricar el aparato.
- El cabezal de corte puede calentarse después de utilizarse mucho rato. ¡Riesgo de quemaduras!
- No utilice el aparato en un entorno en el que se hayan utilizado recientemente latas de aerosol u oxígeno.

PRECAUCIÓN por daños materiales

- La batería incorporada no puede sustituirse.
- Evite la acumulación de calor y no tape el aparato ni el adaptador de red.
- Utilice el cortador de pelo únicamente con accesorios originales.
- No intente retirar el polvo u objetos extraños del interior del aparato con objetos puntiagudos.
- Limpie regularmente el cabezal de corte y lubrique en los puntos correspondientes para garantizar un funcionamiento correcto.
- Proteja el cortador de pelo para mascotas de golpes fuertes, sacudidas, la exposición directa a la luz del sol, la suciedad y la humedad.
- No utilice para su limpieza limpiadores químicos agresivos, productos abrasivos, esponjas duras, etc.
- En la parte inferior del soporte de carga se encuentran las patas. Dado que las superficies están hechas de materiales diferentes y se tratan con diferentes productos de limpieza, no puede excluirse totalmente que alguna de estas sustancias contenga componentes que afecten o ablanden las patas del aparato. En caso necesario, coloque una superficie antideslizante bajo el soporte de carga.

Explicación de símbolos

Este símbolo unido a la palabra PELIGRO advierte de heridas graves.

Este símbolo unido a la palabra ADVERTENCIA advierte de heridas de grado medio o leve.

Este símbolo unido a la palabra INDICACIÓN advierte de daños materiales.

Este símbolo significa información adicional e indicaciones generales.

El sello "Seguridad Verificada" (marcado GS) confirma que este artículo cumple los requisitos de la Ley Alemana de Seguridad de Productos.



Clase de protección II

Utilizar solo en lugares cerrados.

Componente electrónico que convierte una tensión de entrada no estabilizada en una tensión de salida constante.

A prueba de cortocircuitos
Transformador de seguridad.

IP44

Grado de protección IP44:
Primer dígito «4»: protección frente a objetos sólidos: protección frente a objetos extraños sólidos mayores de 1,0 mm; segundo dígito «4»: protección frente a salpicaduras.

ta: 40 °C
tc: 75 °C

El adaptador de red puede emplearse con una temperatura ambiente desde 40 °C hasta una temperatura máxima admitida de 75 °C.

Corriente continua

Polaridad y forma del conector

De un vistazo

Volumen de entrega

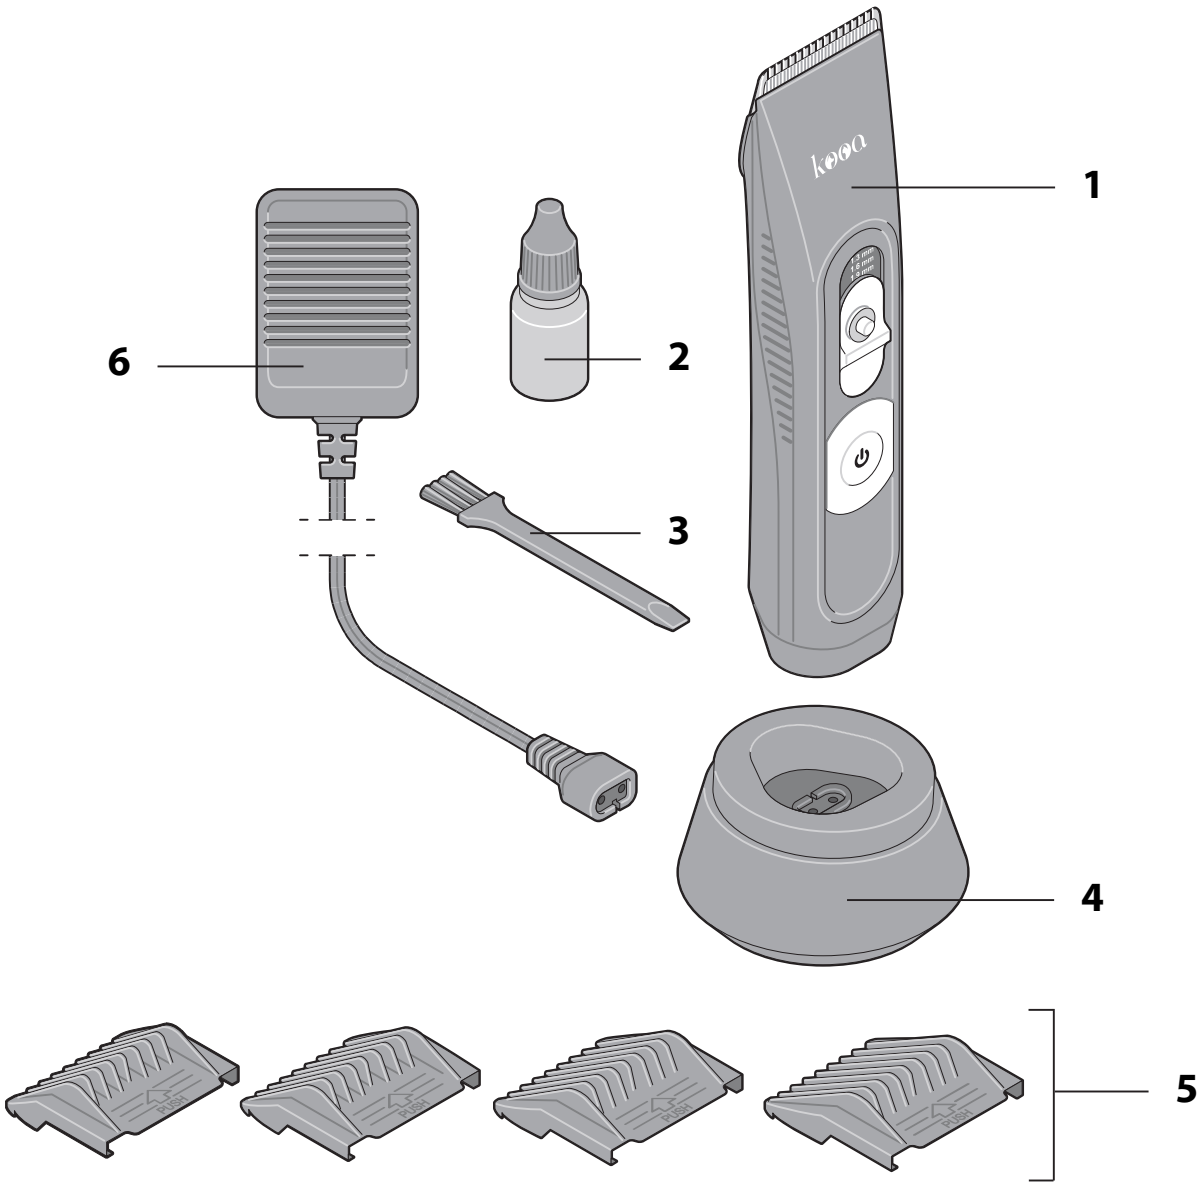

Volumen de entrega

1 Cortador de pelo (consulte la página siguiente para más información)
2 Bote de aceite
3 Cepillo de limpieza
4 Soporte de carga
5 Peines guía con las siguientes longitudes de corte: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Adaptador de red

En el interior de cada peine guía está impresa la longitud de corte correspondiente.

Cortador de pelo

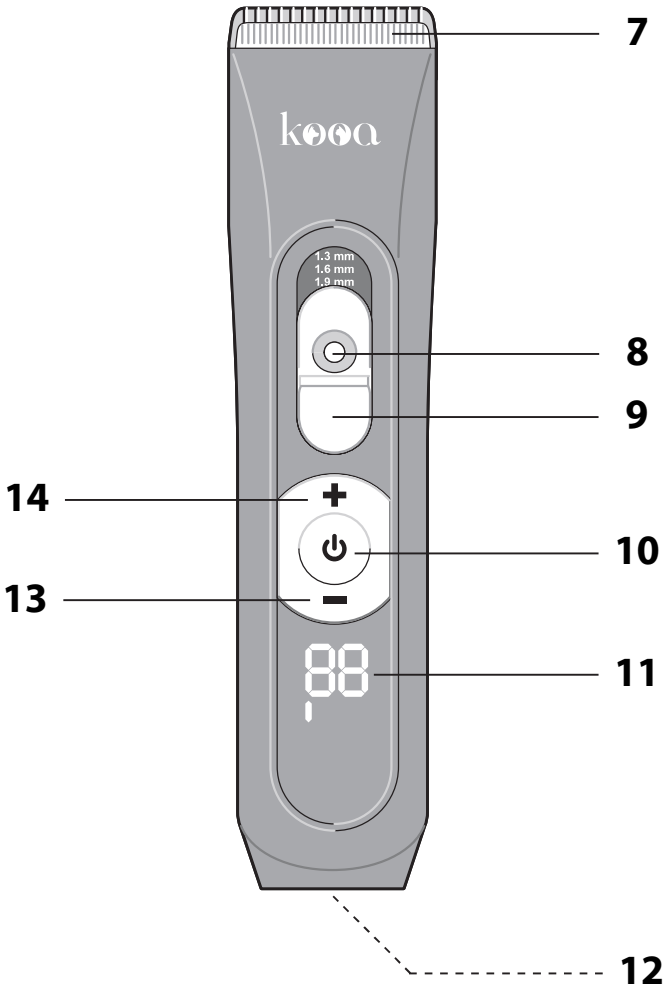

Piezas y controles del cortador de pelo para mascotas

7 Cabezal de corte

8 Botón de desbloqueo para el interruptor deslizante

9 Interruptor deslizante para ajustar la longitud de corte

10 Interruptor de encendido/apagado

11 Pantalla:
- Nivel de batería restante en porcentaje
- Indicador de velocidad con una, dos o tres barras (= velocidad baja, media, alta)
- Luz roja: la batería se ha agotado y debe cambiarse.
- Cuando la batería se descarga totalmente, la pantalla se apaga.

12 Conexión para carga en el soporte de carga, carga directa o «Direct Drive»

13 Reducir la velocidad de corte seleccionada

14 Aumentar la velocidad de corte seleccionada

Puesta en marcha

Desempaquetar y comprobar

1. Saque todas las piezas del embalaje y quite el embalaje para el transporte.
2. Compruebe si el cortador de pelo y los accesorios presentan daños debidos al transporte. Si hay alguna pieza dañada, no utilice el aparato y póngase en contacto con el departamento de atención al cliente (consulte la tarjeta de garantía).

Carga de batería

Información general

- Para utilizarlo sin cable, cargue la batería durante 4 horas antes de utilizarlo por primera vez. Temperatura ambiente óptima: de 0 °C a 40 °C.
- Para conservar la capacidad de carga de la batería del cortador de pelo, utilícelo de vez en cuando hasta que se pare el motor.
- El tiempo de carga estándar para un uso normal es de unas 4 horas. Evite tener la batería cargando durante más tiempo para no estropearla. En cualquier caso, no hay posibilidad de que se produzca una sobrecarga.

Carga de la batería

Puede cargar la batería con ayuda del soporte de carga o hacerlo directamente.
Para hacerlo, el aparato debe estar apagado (= sin indicaciones en la pantalla).

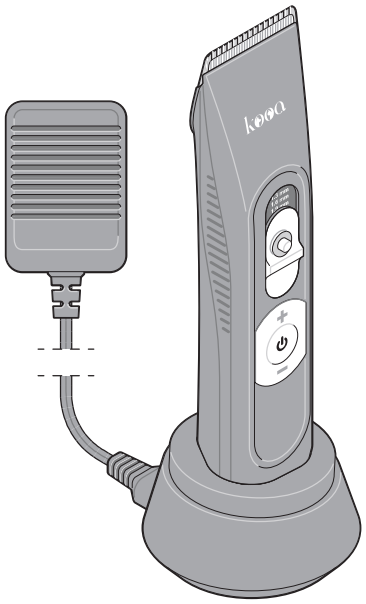

Carga con el soporte de carga

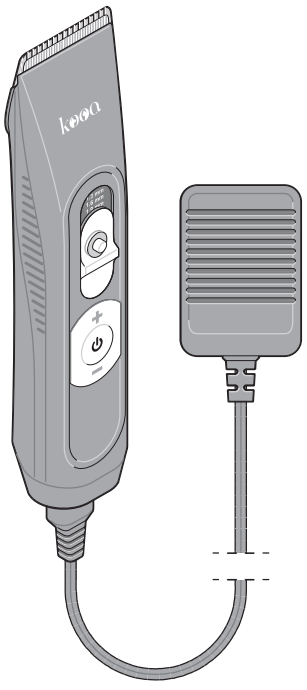

Carga directa

1. Enchufe el adaptador de red en una toma de corriente.
2. Inserte la clavija de conexión (a) en la toma del soporte de carga o (b) directamente en la toma del cortador de pelo.
3. En el caso (a): Coloque el cortador de pelo en el soporte de carga.

Utilización

Encendido y apagado/selección de la velocidad de corte

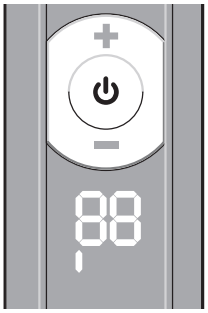

- Para encenderlo y apagarlo, pulse ⏻.
- Ajuste la velocidad de corte con + y con −.

Indicaciones en la pantalla:

- Indicación de carga de la batería en %
- Indicación de la velocidad de corte en forma de barras (**I**, **II** o **III**)

Uso del peine guía

El cortador de pelo incluye unos peines guía con las siguientes longitudes de corte: 3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm. En el interior de cada peine está impresa la longitud de corte correspondiente.

El cortador de pelo puede utilizarse con o sin peine guía.

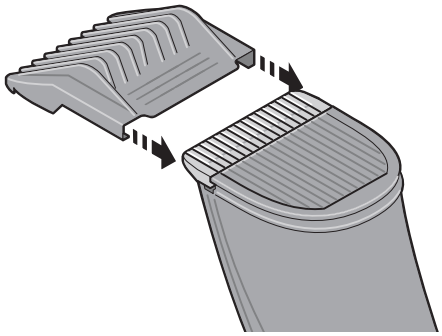

Inserción del peine guía

1. Apague el cortador si está encendido.
2. Deslice el peine guía por el cabezal de corte como se muestra. Asegúrese de que encaja lateralmente.

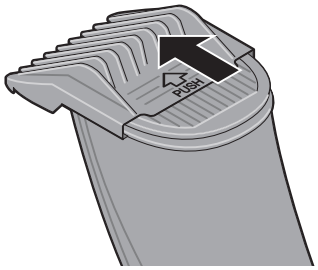

Retirada del peine guía

1. Apague el cortador si está encendido.
2. Deslice el peine guía en la dirección de la flecha tal y como se muestra.

Ajuste de la altura de corte

El cortador tiene 4 niveles de altura de corte: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm y 1,9 mm.

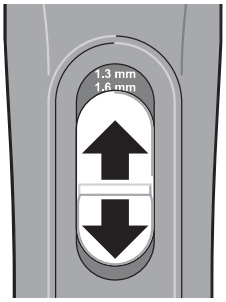

Para ajustar la altura de corte:

1. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
2. Mueva el interruptor deslizante hasta la altura que desee. El indicador de longitud de corte se encuentra encima del interruptor deslizante.

Carga Directa

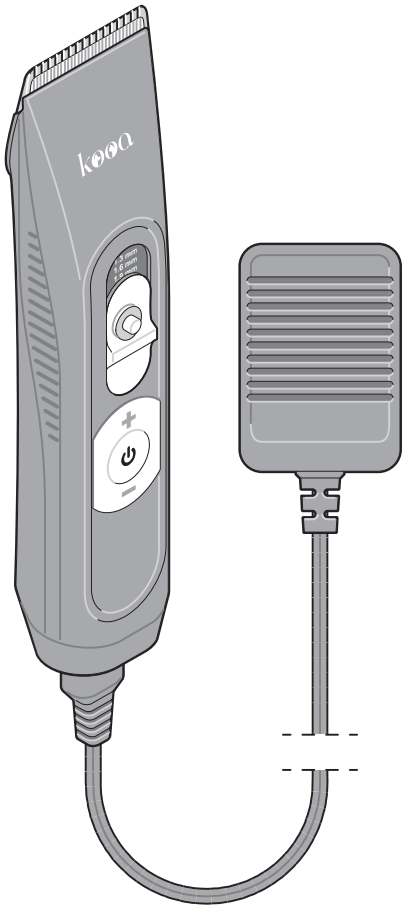

El cortador puede conectarse directamente con el adaptador de red para cargarlo o para utilizarlo.

1. Enchufe el adaptador de red en una toma de corriente.
2. Inserte la clavija de conexión directamente en la toma del cortador.
   La pantalla mostrará la carga máxima.

Si utiliza el cortador de esta forma, la carga de la batería durará más tiempo.

ES

Después de usarlo

- Para conservar la capacidad de carga de la batería le recomendamos que, de vez en cuando, la utilice hasta que esté completamente descargada.
- Para cargar el cortador, vuelva a colocarlo en el soporte de carga o conéctelo directamente a la red con el adaptador de red.
- La batería debe cargarse como muy tarde cuando en la pantalla aparezca una luz de control roja con forma de un pequeño enchufe.

Limpieza y cuidado

RIESGO de descarga eléctrica

– No sumerja el aparato, el soporte de carga ni el adaptador de red en agua, ni enjuague estas piezas con agua corriente.

ADVERTENCIA de daños materiales

– No utilice para su limpieza limpiadores químicos agresivos, productos abrasivos, esponjas duras, etc. La superficie podría estropearse.

El aparato debe limpiarse y lubricarse con regularidad para que siga funcionando correctamente. El aparato debe estar apagado siempre que se esté limpiando o manteniendo.

Limpieza

Cabezal de corte

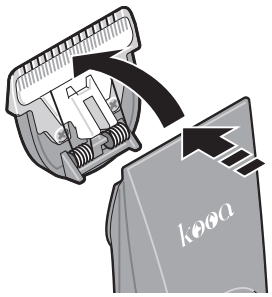

1. Retire el peine guía si es necesario.
2. Quite el cabezal de corte.
3. Limpie el interior del cabezal de corte por la parte de atrás con el cepillo para limpieza incluido.

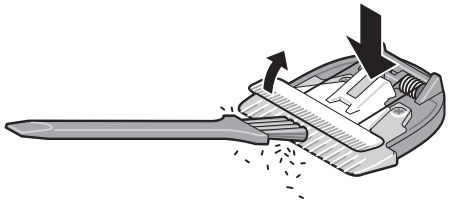

4. Elimine los pelos del cabezal con el cepillo.
5. Mueva ligeramente hacia delante y hacia atrás el ajuste de altura de corte en el punto que se muestra (flecha grande) para asegurar que se mueve suavemente.

Información general

- Cuando sea necesario, limpie el cortador de pelo y los peines guía con un paño suave ligeramente humedecido.

Lubricación del cabezal de corte

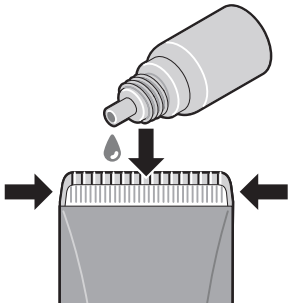

1. Retire el peine guía.
2. Elimine los pelos con el cepillo de limpieza incluido.
3. Eche unas gotas de aceite en los puntos que se indican.
4. A continuación, ponga brevemente en funcionamiento el cortador para distribuir uniformemente el aceite en forma de película.

Sustitución del cabezal de corte

El cabezal de corte es una pieza que se desgasta.

Después de un periodo de uso largo, a pesar de la limpieza y la lubricación regulares, la capacidad de corte va disminuyendo y el cabezal debe cambiarse.

El cabezal puede pedirse al servicio de atención al cliente como pieza de repuesto.

1. Quite el cabezal de corte usado (consulte el apartado «Limpieza»).
2. Limpie el interior del cabezal de corte por la parte de atrás con el cepillo para limpieza incluido.
3. Coloque el cabezal nuevo. Asegúrese de que encaja correctamente.

Almacenamiento

Si no usa el cortador de pelo durante un periodo prolongado:

1. Limpie el cortador como se ha descrito anteriormente.
2. Cargue completamente la batería para impedir una descarga profunda.
3. Guarde el cortador en un lugar seco y protegido frente a las heladas. Utilice si es posible el embalaje original para guardarlo. ¡No enrolle el cable alrededor del aparato!

Problema/Solución

Problema	Causa posible
La batería no carga.	▪ ¿Está enchufado el adaptador de corriente a la red? ▪ ¿Está bien colocado el cortador en el soporte de carga? ▪ ¿Están limpios los contactos del cortador y del soporte de carga? ▪ El cortador de pelo puede utilizarse también mediante carga directa o «Direct Drive».
Funcionamiento deficiente durante el corte, el cortador va a tirones.	▪ Limpie y lubrique el cabezal de corte. Si así no se soluciona el problema, cambie el cabezal de corte.
Se producen lesiones en la piel.	▪ Reduzca la presión al cortar cerca de la piel. ▪ Coloque el aparato más plano. ▪ Compruebe si las puntas de los dientes del cabezal de corte han resultado dañados durante el uso. Cambie el cabezal de corte en caso necesario.

ES

Datos técnicos

Cortador de pelo

Tensión de entrada:	5 V ⎓
Corriente de entrada:	1 A
Batería:	Iones de litio de 2000mAh

Adaptador de red

Tipo:	HX-S6LV0501000
Tensión de entrada:	100 - 240 V ~
Frecuencia:	50/60 Hz
Corriente de entrada:	0,2 A
Tensión de salida:	5 V ⎓
Corriente de salida:	1 A
Potencia de salida:	5 W

Nuestros productos se están desarrollando y mejorando continuamente. Por este motivo, cabe la posibilidad de que en cualquier momento pudiera haber cambios en el diseño o modificaciones técnicas.

Distribuidor original (no hay dirección de servicio técnico)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburgo, Alemania

Declaración de conformidad

Por la presente, GRENDS GmbH declara que el cortador de pelo para mascotas GEAR 3S cumple las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. La declaración perderá su validez en caso de se haya realizado una modificación en el aparato sin haber sido previamente aprobada por nuestra parte.

Hamburgo, septiembre de 2022
GRENDS GmbH

CE

Garantía

Serán aplicables los derechos de garantía legales.
En caso de solicitar la aplicación de la garantía, lleve el artículo a su distribuidor con el justificante de compra (explicando el motivo de la reclamación).

Eliminación

Eliminación del embalaje

Deseche el envoltorio adecuadamente. Lleve el papel y cartón al contenedor de cartón y las láminas al de plásticos.

Eliminación del artículo

Elimine el artículo conforme a la normativa correspondiente aplicable en su país.

Los aparatos no deben eliminarse con la basura doméstica normal
El artículo debe ser eliminado de forma adecuada al final de su vida útil. Para ello, se deben reciclar las piezas del aparato y así evitar un daño al medio ambiente. Deposite el aparato antiguo en un punto de recogida de restos electrónicos o desechos reciclables.
Para más información, diríjase a su empresa de recogida de residuos o administración local.

Las pilas y baterías no son residuos domésticos

Todas las pilas y baterías deben depositarse en los puntos de recogida del ayuntamiento, del distrito o en los comercios. De este modo, puede realizarse la eliminación de pilas y baterías de una forma respetuosa con el medio ambiente.

¡Atención!

Este aparato incluye una batería que está instalada fija por razones de seguridad y que no puede extraerse sin romper la carcasa. La extracción inadecuada supone un riesgo para la seguridad. Por tanto, entréguelo en el punto de recogida sin abrir, para que el aparato y la batería se eliminen adecuadamente.

Dank u dat u hebt gekozen de huisdierentrimmer van kooa.

Algemeen

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u het product veilig kunt gebruiken en onderhouden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing, om deze later te kunnen raadplegen. Als u het apparaat aan iemand anders doorgeeft, geef er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.

Inhoud van de bestelling

- Huisdierentrimmer met toebehoren
- Gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik

Deze huisdierentrimmer is bedoeld voor het trimmen van dierlijk haar of vacht en voor binnenshuis- en privégebruik.

Het is niet geschikt voor buitenshuis- of commercieel gebruik.

Inhoudsopgave

Algemeen 72
Over deze gebruiksaanwijzing 72
Inhoud van de bestelling 72
Beoogd gebruik 72
Veiligheid 74
Belangrijke instructies 74
Verklaring van de symbolen 76
In een oogopslag 77
Inhoud van de bestelling 77
Trimmer 78
Ingebruikname 79
Uitpakken en controleren 79
Accu opladen 79
Gebruik 80
In- en uitschakelen/selecteren van de scheersnelheid 80
Opzetkam gebruiken 80
Haartrimlengte instellen 80
Direct Drive 81
Na gebruik 81
Schoonmaken en onderhoud 81
Reiniging 82
Scheerkop oliën 82
De scheerkop vervangen 82
Opslag 83
Storing/oplossingen 83
Technische gegevens 83
Distributeur (geen serviceadres) 84
Conformiteitsverklaring 84
Garantie 84
Afvoer 84
Klantenservice 85

Veiligheid

Belangrijke instructies

- Dit artikel kan door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte psychische, zintuiglijke of mentale capaciteiten worden gebruikt, wanneer zij onder toezicht staan of wanneer zij zijn onderwezen over het gebruik van dit artikel en zij de hieraan verbonden risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het artikel spelen.
- Het artikel en de netvoedingsadapter moeten uit de buurt van kinderen van minder dan 8 jaar worden gehouden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Houd folie en verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar. De levering omvat ook kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Zorg ervoor dat de verpakkingszak niet over het hoofd wordt getrokken en dat kleine onderdelen niet worden ingeslikt.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter en vervang deze in geval van storing door een adapter van hetzelfde type (Model Type HX-S6LV0501000). Gebruik de netvoedingsadapter alleen in droge binnenruimten en bescherm deze tegen vocht.
- De netvoedingsadapter en het laadstation kunnen niet worden gerepareerd. Gooi deze onderdelen bij beschadiging weg en vervang ze door onderdelen van hetzelfde type.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in het laadstation wordt opgeladen.
- Gebruik het apparaat niet als...
  ... het is gevallen,
  ... er duidelijke schade is aan het apparaat of de accessoires, of
  ... de scheerkop is beschadigd of gebroken omdat dit de huid kan beschadigen.

GEVAAR door elektriciteit

- Houd het apparaat, het oplaadstation en de netvoedingsadapter uit de buurt van vocht, water en andere vloeistoffen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Dompel het apparaat, het oplaadstation en de netvoedingsadapter niet onder in water en spoel deze onderdelen niet af met stromend water. Gebruik het apparaat niet meer als het in water is gevallen.
- Voor extra bescherming wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale uitschakelstroom van maximaal 30 mA in de groep te installeren. Vraag uw elektricien om advies.
- Sluit de oplader alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische gegevens".
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is, zodat de adapter indien nodig snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Wikkel de oplaadkabel volledig af voordat u deze gebruikt. Zorg ervoor dat de kabel niet wordt beschadigd door scherpe randen of hete voorwerpen.

- Neem de trimmer uit het oplaadstation en trek de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact:
  - wanneer deze niet in gebruik is,
  - als de accu is opgeladen,
  - als er een duidelijke storing optreedt tijdens het laden (b.v. rook, vreemde geur, enz.),
  - voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of opbergt,
  - tijdens onweer.

  Trek altijd aan de netvoedingsadapter, nooit aan de kabel.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Als het apparaat beschadigd is, dan moet het door een gespecialiseerde werkplaats worden gerepareerd om gevaren te voorkomen. Neem de garantievoorwaarden in acht.
- Voer altijd een visuele inspectie uit voordat u het apparaat gebruikt. In geval van schade: Gebruik het apparaat pas weer als de schade door een gespecialiseerd bedrijf is hersteld.

RISICO op letsel

- Raak de scheerkop niet aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer...
  ... voordat deze via de netvoedingsadapter op de stroomnetvoeding wordt aangesloten,
- ... u het apparaat uit de hand weglegt, bijvoorbeeld om het op te laden of als u het scheren korte tijd onderbreekt,
  ... u de opzetkam plaatst of verwijdert,
  ... het apparaat schoongemaakt of gesmeerd moet worden.
- De scheerkop kan heet worden tijdens langdurig gebruik. Gevaar voor brandwonden!
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar recentelijk spuitbussen of zuurstof zijn gebruikt.

PAS OP voor materiële schade

- De in het toestel geplaatste accu kan niet worden vervangen.
- Voorkom warmteontwikkeling en dek de netvoedingsadapter en het apparaat niet af.
- Gebruik de trimmer alleen met originele accessoires.
- Probeer nooit met behulp van scherpe voorwerpen stof of vreemde voorwerpen uit het apparaat te verwijderen.
- Voor een probleemloze werking moet u de scheerkop regelmatig schoonmaken en op de juiste plaatsen smeren.
- Bescherm de huisdierentrimmer tegen harde stoten, schokken, direct zonlicht en tegen vuil en hoge vochtigheid.
- Gebruik voor de reiniging geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen of dergelijke.
- Er zitten voetjes aan de onderkant van het laadstation. Aangezien vloerbedekking uit verschillende materialen kan bestaan die met verschillende onderhoudsmiddelen worden behandeld, kan het niet volledig worden uitgesloten dat sommige van de stoffen bestanddelen bevatten waardoor de voetjes van het apparaat worden aangetast en week worden. Plak zonodig een antisliplaag onder het laadstation.

Verklaring van de symbolen

Dit symbool in combinatie met het woord GEVAAR waarschuwt voor ernstig letsel.

Dit symbool in combinatie met het woord WAARSCHUWING waarschuwt voor matig en licht letsel.

Dit symbool in combinatie met het woord OPMERKING waarschuwt voor materiële schade.

Dit symbool duidt op aanvullende informatie en algemene opmerkingen.

Het keurmerk "Geteste Veiligheid" (GS-keurmerk) bevestigt dat dit artikel voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet.



Veiligheidsklasse II

Alleen gebruiken in gesloten ruimtes.

Elektronische assemblage die een ongestabiliseerde ingangsspanning omzet in een constante uitgangsspanning.

Tegen kortsluiting beveiligd
Veiligheidstransformator.

IP44

Beschermingsklasse IP 44:
Eerste cijfer “4”: Bescherming tegen vaste objecten: Beschermd tegen vaste vreemde objecten groter dan 1,0 mm, tweede cijfer "4": Bescherming tegen spatwater

ta: 40°C
tc: 75°C

De netvoedingsadapter kan worden gebruikt tot een omgevingstemperatuur van 40°C.
Maximaal toelaatbare temperatuur: 75°C.

Gelijkstroom

Polariteit en stekkervorm

In een oogopslag

Inhoud van de bestelling

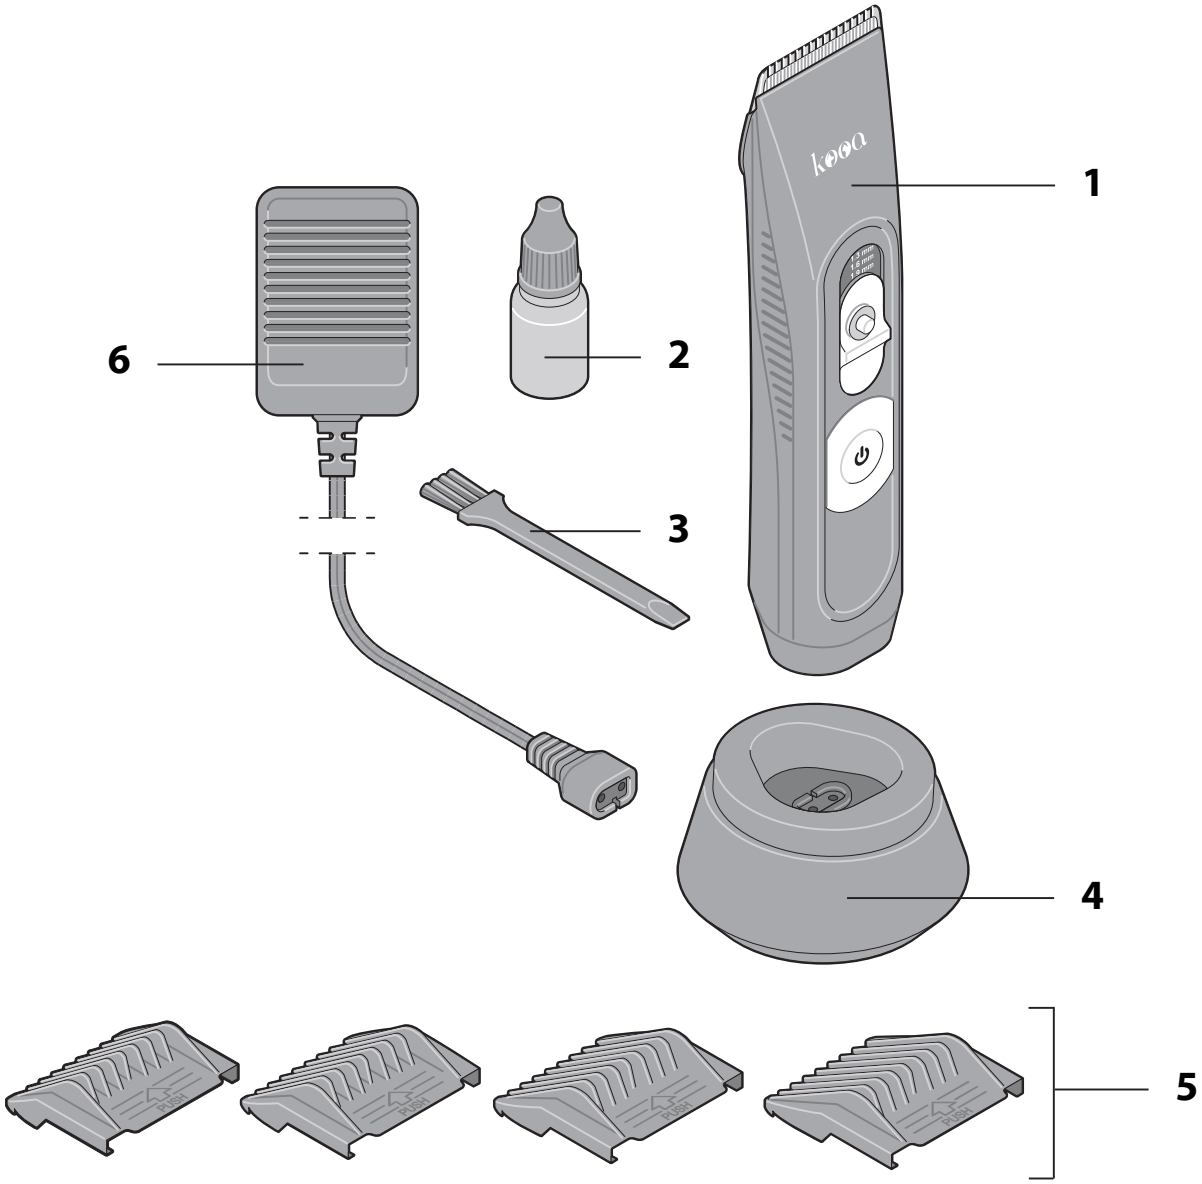

Inhoud van de bestelling

1 Trimmer (zie volgende pagina voor meer details)
2 Olieflesje
3 Reinigingskwastje
4 Laadstation
5 Opzetkam met volgende haartrimlengtes: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Lichtnetadapter

De respectieve haartrimlengte is op de binnenkant van elke opzetkam afgedrukt.

Trimmer

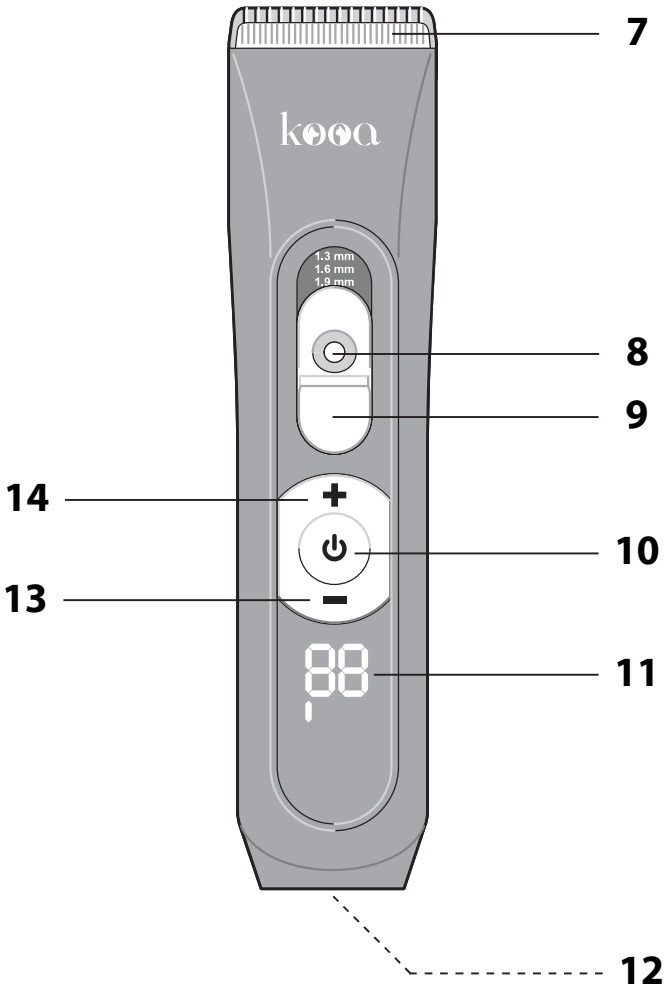

Onderdelen en bedieningselementen van de huisdierentrimmer

7 Scheerkop

8 Ontgrendelingsknop voor schuifschakelaar

9 Schuifschakelaar voor het instellen van de haarlengte

10 Aan-/uitschakelaar

11 Display voor weergave van:
- Resterende accucapaciteit in procenten
- Snelheidsweergave met één, twee of drie balken (= lage, gemiddelde of hoge snelheid)
- Rood licht: De accu is leeg en moet worden opgeladen.
- Bij volledig opgeladen accu gaat de displayweergave uit.

12 Aansluiting voor opladen in het laadstation, direct opladen of "Direct Drive"

13 De ingestelde scheersnelheid verlagen

14 De ingestelde scheersnelheid verhogen

Ingebruikname

Uitpakken en controleren

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder de transportverpakking.
2. Controleer de trimmer en de accessoires op mogelijke transportschade. Als er onderdelen zijn beschadigd, gebruik het apparaat dan niet maar neem contact op met de klantenservice (zie garantiekaart).

Accu opladen

Algemeen

- Voor draadloos gebruik moet de ingebouwde accu voor het eerste gebruik ongeveer 4 uur lang worden opgeladen. De optimale omgevingstemperatuur hiervoor: 0 t/m 40°C.
- Om de laadcapaciteit van de accu te behouden, gebruikt u de trimmer zo nu en dan totdat de motor stopt.
- Standaard oplaadtijd bij regelmatig gebruik: ongeveer 4 uur. Vermijd langere oplaadtijden om de batterij te sparen. Overladen is evenwel niet mogelijk.

Accu opladen

U kunt de accu van het apparaat opladen met behulp van het oplaadstation of rechtstreeks. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn (= geen weergave op het display).

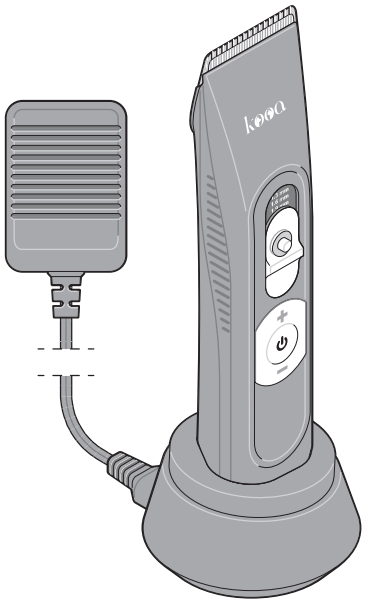

Opladen met het oplaadstation

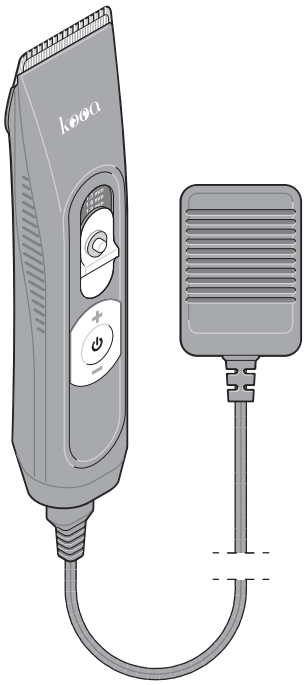

Rechtstreeks opladen

1. Steek de netvoedingsadapter in een stopcontact.
2. Steek de aansluitstekker in de (a) aansluiting van het laadstation of (b) rechtstreeks in de aansluiting van de trimmer.
3. Voor (a): Plaats de trimmer in het oplaadstation.

Gebruik

In- en uitschakelen/selecteren van de scheersnelheid

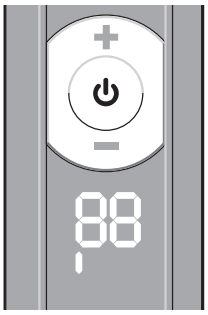

- ⏻ indrukken om in en uit te schakelen.
- Scheersnelheid instellen met + en −.

Weergave op het display:

- Weergave van de accucapaciteit in %
- Weergave van de scheersnelheid in balkenweergave (**I**, **II** of **III**)

Opzetkam gebruiken

De trimmer wordt geleverd met opzetkammen met de volgende haartrimlengtes: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. De haartrimlengte is op de binnenkant van elke opzetkam afgedrukt.

De trimmer kan met of zonder opzetkam worden gebruikt.

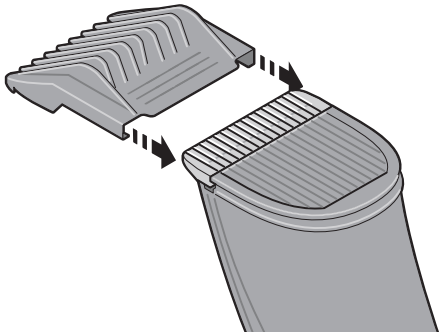

Druk op de opzetkam

1. Schakel de trimmer zonodig uit.
2. Schuif de opzetkam op de scheerkop zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat deze aan de zijkanten vastklikt.

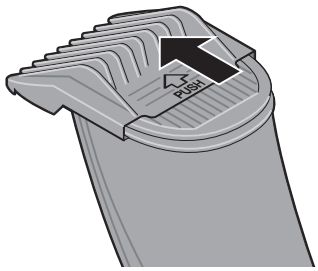

Opzetkam verwijderen

1. Schakel de trimmer zonodig uit.
2. Duw de opzetkam eraf in de richting van de pijl zoals aangegeven.

Haartrimlengte instellen

De trimmer heeft een 4-traps haartrimlengte-instelling: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm.

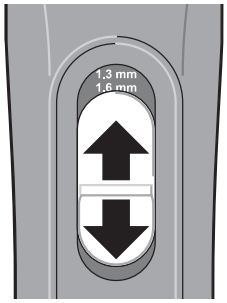

Voor het instellen van de haartrimlengte:

1. Houd de ontgrendelingsknop ingedrukt.
2. Schuif de schuifschakelaar naar de gewenste lengte. Het display voor de haartrimlengte bevindt zich boven de schuifschakelaar.

Direct Drive

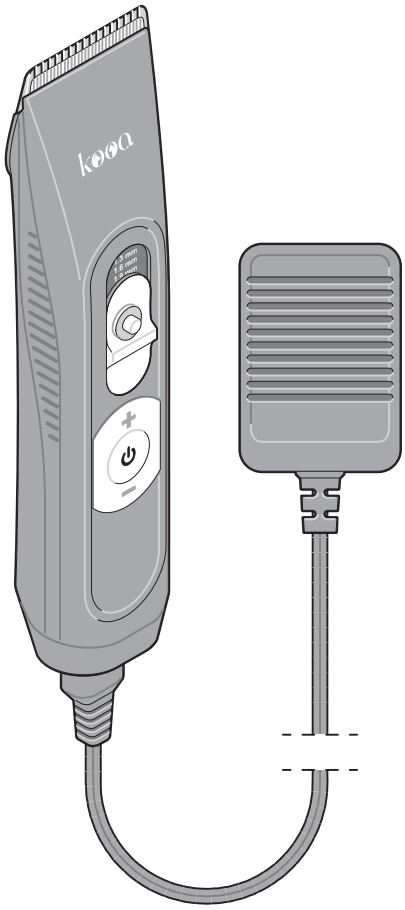

U kunt de trimmer rechtstreeks op de netvoedingsadapter aansluiten om deze op te laden of om te scheren.

1. Steek de netvoedingsadapter in een stopcontact.
2. Steek de aansluitstekker rechtstreeks in de aansluiting van de trimmer.
   Het display toont maximale accucapaciteit.

Als u de trimmer op deze manier gebruikt duurt het langer om de accu op te laden.

NL

Na gebruik

- Om de laadcapaciteit van de accu te behouden, raden wij aan de accu af en toe te gebruiken tot deze volledig ontladen is.
- Om de trimmer op te laden plaatst u deze terug in het oplaadstation of sluit u deze rechtstreeks aan op de netvoeding met behulp van de netvoedingsadapter.
- De accu moet uiterlijk worden opgeladen wanneer het display een rood indicatielampje toont in de vorm van een kleine stekker.

Schoonmaken en onderhoud

GEVAAR voor elektrische schokken

– Dompel het apparaat, het oplaadstation en de netvoedingsadapter niet onder in water en spoel deze onderdelen niet af met stromend water.

KENNISGEVING van materiële schade

– Gebruik voor de reiniging geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen of dergelijke. Hierdoor kan de buitenkant beschadigen.

Voor een probleemloze werking moet het apparaat regelmatig worden schoongemaakt en geolied. Het apparaat moet tijdens alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgeschakeld.

Reiniging

Scheerkop

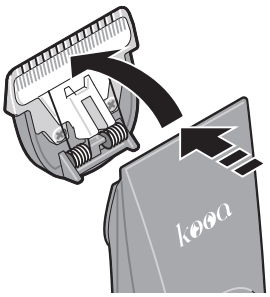

1. Verwijder zo nodig de opzetkam.
2. Duw de scheerkop eraf.
3. Reinig de binnenkant achter de scheerkop met de meegeleverde reinigingskwast.

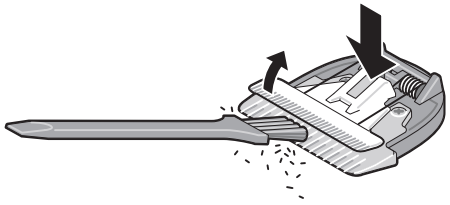

4. Verwijder de haren van de scheerkop met de reinigingskwast.
5. Beweeg de haartrimlengte-instelling iets heen en weer op het aangegeven punt (grote pijl) om een goede beweging te garanderen.

Algemeen

- Veeg trimmer en opzetkam zonodig af met een zachte, licht vochtige doek.

Scheerkop oliën

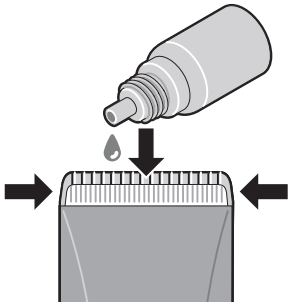

1. Verwijder de opzetkam.
2. Verwijder eventuele haren met de reinigingskwast.
3. Breng een druppel olie aan op elk van de aangegeven plaatsen.
4. Schakel de trimmer vervolgens kort in om de olie gelijkmatig als een oliefilm te verdelen.

De scheerkop vervangen

De scheerkop is een slijtageonderdeel.

Als het scheerresultaat ondanks regelmatig reinigen en oliën na langdurig gebruik afneemt, dan moet de scheerkop worden vervangen.

De scheerkop kan als reserveonderdeel worden besteld bij de klantenservice.

1. Trek de oude scheerkop eraf, zie "Reinigen".
2. Reinig de binnenkant achter de scheerkop met de meegeleverde reinigingskwast.
3. Zet de nieuwe scheerkop er op. Zorg ervoor dat deze goed vastklikt.

Opslag

Als u de trimmer gedurende langere tijd niet gebruikt:

1. Reinig de trimmer zoals hierboven beschreven.
2. Laad de accu volledig op om diepe ontlading te voorkomen.
3. Bewaar de trimmer op een droge en vorstvrije plaats. Gebruik eventueel de originele verpakking. Wikkel de kabel niet rond het apparaat!

Storing/oplossingen

Storing	Mogelijke oorzaak
De accu laadt niet op.	▪ Zit de netvoedingsadapter goed in het stopcontact? ▪ Is de trimmer correct in het oplaadstation geplaatst? ▪ Zijn de contacten van de trimmer en het oplaadstation schoon? ▪ De trimmer kan ook worden gebruikt door middel van "Direct Drive".
Slechte scheerprestaties, de trimmer "plukt".	▪ Maak de scheerkop schoon en smeer deze met olie. Als dit het probleem niet verhelpt, dan vervangt u de scheerkop.
Er ontstaan wondjes in de huid.	▪ Verminder de druk wanneer u dicht bij de huid scheert. ▪ Plaats het apparaat vlakker bij gebruik. ▪ Controleer of de uiteinden van de tanden van de scheerkop tijdens het gebruik zijn beschadigd. Vervang zonodig de scheerkop.

Technische gegevens

Trimmer

Ingangsspanning:	5 V ⎓
Ingangsstroom:	1 A
Accu:	2000 mAh Li-ion

Lichtnetadapter

Type:	HX-S6LV0501000
Ingangsspanning:	100-240 V ~
Frequentie:	50/60 Hz
Ingangsstroom:	0,2 A
Uitgangsspanning:	5 V ⎓
Uitgangsstroom:	1 A
Uitgangsvermogen:	5 W

Onze producten worden doorlopend ontwikkeld en verbeterd. Daarom kunnen er altijd technische en ontwerpwijzigingen worden aangebracht.

Distributeur (geen serviceadres)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Duitsland

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de GRENDS GmbH, dat de huisdierentrimmer GEAR 3S voldoet aan de Richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU. De verklaring verliest zijn geldigheid als het apparaat een wijziging heeft ondergaan die niet met ons is afgestemd.

Hamburg, september 2022
GRENDS GmbH

CE

Garantie

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
In geval van een garantieclaim, gelieve het product terug te zenden naar uw dealer met het aankoopbewijs (met vermelding van de reden voor de claim).

Afvoer

Het afvoeren van de verpakking

Voer het verpakkingsmateriaal af volgens het afvaltype. Doe karton bij het oud papier en folies in de bak voor hergebruik.

Afvoer van het apparaat

Voer het artikel in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften af.

De apparaten mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid
Aan het einde van zijn levensduur moet het product op passende wijze worden verwijderd. Zo worden waardevolle materialen in het apparaat gerecycled en wordt de belasting van het milieu voorkomen. Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of naar een recyclingdepot.
Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale overheidsinstantie.

Standaard en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid

Alle batterijen en oplaadbare accu's moeten naar een lokaal of districtsinzamelpunt of naar de winkelier worden gebracht. Deze batterijen en oplaadbare batterijen kunnen zo op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.

Let op!

Dit apparaat bevat een batterij die om veiligheidsredenen permanent is geïnstalleerd en niet kan worden verwijderd zonder de behuizing te vernietigen. Onjuiste verwijdering vormt een veiligheidsrisico. Lever het apparaat daarom ongeopend in bij het inzamelpunt en voer het apparaat en de batterij op de juiste manier af.

Dziękujemy za wybór naszego trymera dla zwierząt domowych marki kooa.

Informacje ogólne

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji produktu.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania. Jeżeli urządzenie będzie przekazywane innej osobie, należy przekazać jej również tę instrukcję.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Zakres dostawy

- Trymer dla zwierząt domowych z akcesoriami
- Instrukcja obsługi

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ten trymer dla zwierząt domowych służy do strzyżenia sierści lub futra zwierząt i jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i prywatnego.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego i zastosowań komercyjnych.

Spis treści

Informacje ogólne 86
O niniejszej instrukcji 86
Zakres dostawy 86
Użycie zgodne z przeznaczeniem 86
Bezpieczeństwo 88
Ważne wskazówki 88
Objaśnienie znaków 90
W skrócie 91
Zakres dostawy 91
Trymer 92
Uruchomienie 93
Wypakować i sprawdzić 93
Ładowanie baterii 93
Użytkowanie 94
Włączanie i wyłączanie / wybór szybkości strzyżenia 94
Używanie przystawki grzebieniowej 94
Regulacja wysokości cięcia 94
Direct Drive 95
Po zakończeniu pracy 95
Czyszczenie i konserwacja 95
Czyszczenie 96
Oliwienie głowicy strzygącej 96
Wymiana głowicy strzygącej 96
Przechowywanie 97
Usterka / środek zaradczy 97
Danych technicznych 97
Podmiot wprowadzający do obrotu
(nie jest równoznaczny z adresem serwisu) 98
Deklaracja zgodności 98
Gwarancja 98
Utylizacja 98
Obsługa klienta 99

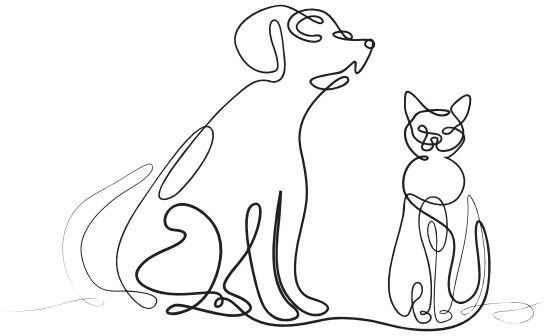

PL

Bezpieczeństwo

Ważne wskazówki

- Ten produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy, tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub przeszły przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Przechowywać artykuł i zasilacz sieciowy z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowywać folie i opakowanie z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia. Ponadto w zakresie dostawy znajdują się małe części, które mogą zostać połknięte. Należy upewnić się, że torba opakowaniowa nie jest nakładana na głowę ani połykana.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego, a w razie awarii wymienić go na ten sam typ (model typu HX-S6LV0501000). Używać zasilacza sieciowego tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych i chronić go przed wilgocią.
- Nie można naprawiać zasilacza sieciowego i podstawki do ładowania. W przypadku uszkodzenia należy zutylizować te części i zastąpić je akcesoriami tego samego typu.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas ładowania w podstawce do ładowania.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli...
  ... spadło,
  ... widoczne są uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów lub
  ... głowica strzygąca jest uszkodzona lub pęknięta, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.

NIEBEZPIECZEŃSTWO spowodowane elektrycznością

- Urządzenie, podstawkę do ładowania i zasilacz sieciowy należy trzymać z dala od wilgoci, wody i innych płynów.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia, podstawki do ładowania ani zasilacza sieciowego w wodzie i nie płukać tych części pod bieżącą wodą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie należy go ponownie używać.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym wyłącznika ochronnego różnicowego (FI/RCD) o znamionowym prądzie wyłączającym nie większym niż 30 mA. O poradę należy poprosić swojego elektryka.
- Podłączać ładowarkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka wtykowego, którego napięcie odpowiada wartościom podanym w punkcie „Dane techniczne”.
- Upewnić się, że gniazdko wtykowe jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć zasilacz od gniazdka wtykowego.
- Przed ładowaniem należy całkowicie rozwinąć kabel do ładowania. Uważać przy tym, aby kabel nie został uszkodzony przez ostre kanty lub gorące przedmioty.

- Wyjąć trymer z podstawki do ładowania i wyjąć zasilacz sieciowy z gniazdka:
  – gdy nie jest używany,
  – po naładowaniu akumulatora,
  – jeśli podczas procesu ładowania wystąpi oczywista usterka (np. dym, zapach itp.),
  – przed czyszczeniem, konserwacją lub pakowaniem urządzenia,
  – podczas burzy.
  Zawsze należy przy tym ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel.
- Nie modyfikować urządzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je naprawić w specjalistycznym warsztacie, aby uniknąć zagrożeń. Przestrzegać warunków gwarancji.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową. W przypadku uszkodzenia: Nie używać ponownie urządzenia, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione przez specjalistyczny warsztat.

NIEBEZPIECZEŃSTWO obrażeń ciała

- Nie należy dotykać głowicy strzygącej, gdy urządzenie jest włączone.
- Urządzenie musi zostać wyłączone, jeśli ...
  ... przed podłączeniem go do sieci za pomocą zasilacza sieciowego,
- ... urządzenie jest odkładane, np. w celu jego naładowania lub gdy na krótko przerywa się proces strzyżenia,
  ... podczas nakładania lub zdejmowania nasadki grzebieniowej,
  ... podczas czyszczenia lub oliwienia urządzenia.
- Głowica strzygąca może nagrzać się po dłuższym użytkowaniu. Niebezpieczeństwo oparzeń!
- Nie należy używać urządzenia w otoczeniu, w którym niedawno używano pojemników z aerozolem lub tlenu.

OSTROŻNIE — straty materialne

- Nie można wymieniać akumulatora wbudowanego w urządzenie.
- Unikać gromadzenia się ciepła i nie zakrywać zasilacza sieciowego i urządzenia.
- Używać trymera tylko z oryginalnymi akcesoriami.
- Nigdy nie próbować usuwać kurzu lub ciał obcych z wnętrza urządzenia za pomocą ostrych przedmiotów.
- Dla zapewnienia prawidłowego działania należy regularnie czyścić głowicę strzygącą i oliwić odpowiednie miejsca.
- Należy chronić trymer dla zwierząt domowych przed silnymi uderzeniami, wibracjami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz zabrudzeniem i dużą wilgotnością.
- Nie używać do czyszczenia żrących środków chemicznych, środków do szorowania, twardych gąbek itp.
- Na spodzie podstawki do ładowania znajdują się nóżki. Ponieważ powierzchnie składają się z różnych materiałów i są czyszczone różnymi środkami do pielęgnacji, nie można całkowicie wykluczyć, że w niektórych tych materiałach znajdą się składniki, które niszczą i rozmiękczają nóżki. Ewentualnie podłożyć pod podstawkę do ładowania podkładkę antypoślizgową.

Objaśnienie znaków

Ten symbol w połączeniu ze słowem NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed poważnymi obrażeniami ciała.

Ten symbol w połączeniu ze słowem OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała średniego i lekkiego stopnia.

Ten symbol w połączeniu ze słowem WSKAZÓWKA ostrzega przed stratami materialnymi.

Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i ogólne wskazówki.

Znak „Sprawdzone bezpieczeństwo” (znak GS) potwierdza, że artykuł spełnia wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Klasa ochrony II

Stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Zespół elektroniczny, który przekształca niestabilizowane napięcie wejściowe na stałe napięcie wyjściowe.

Odporny na zwarcia
transformator bezpieczeństwa.

IP44

Stopień ochrony IP 44:
Pierwsza cyfra „4”: Zabezpieczenie przed ciałami stałymi: Zabezpieczony przed stałymi ciałami obcymi większymi niż 1,0 mm, druga cyfra „4”: Zabezpieczenie przed pryskającą wodą (bryzgoszczelność)

ta: 40°C
tc: 75°C

Zasilacz sieciowy może być używany w temperaturze otoczenia do 40°C.
Maksymalna dopuszczalna temperatura: 75°C.

Prąd stały

Polaryzacja i kształt wtyczki

W skrócie

Zakres dostawy

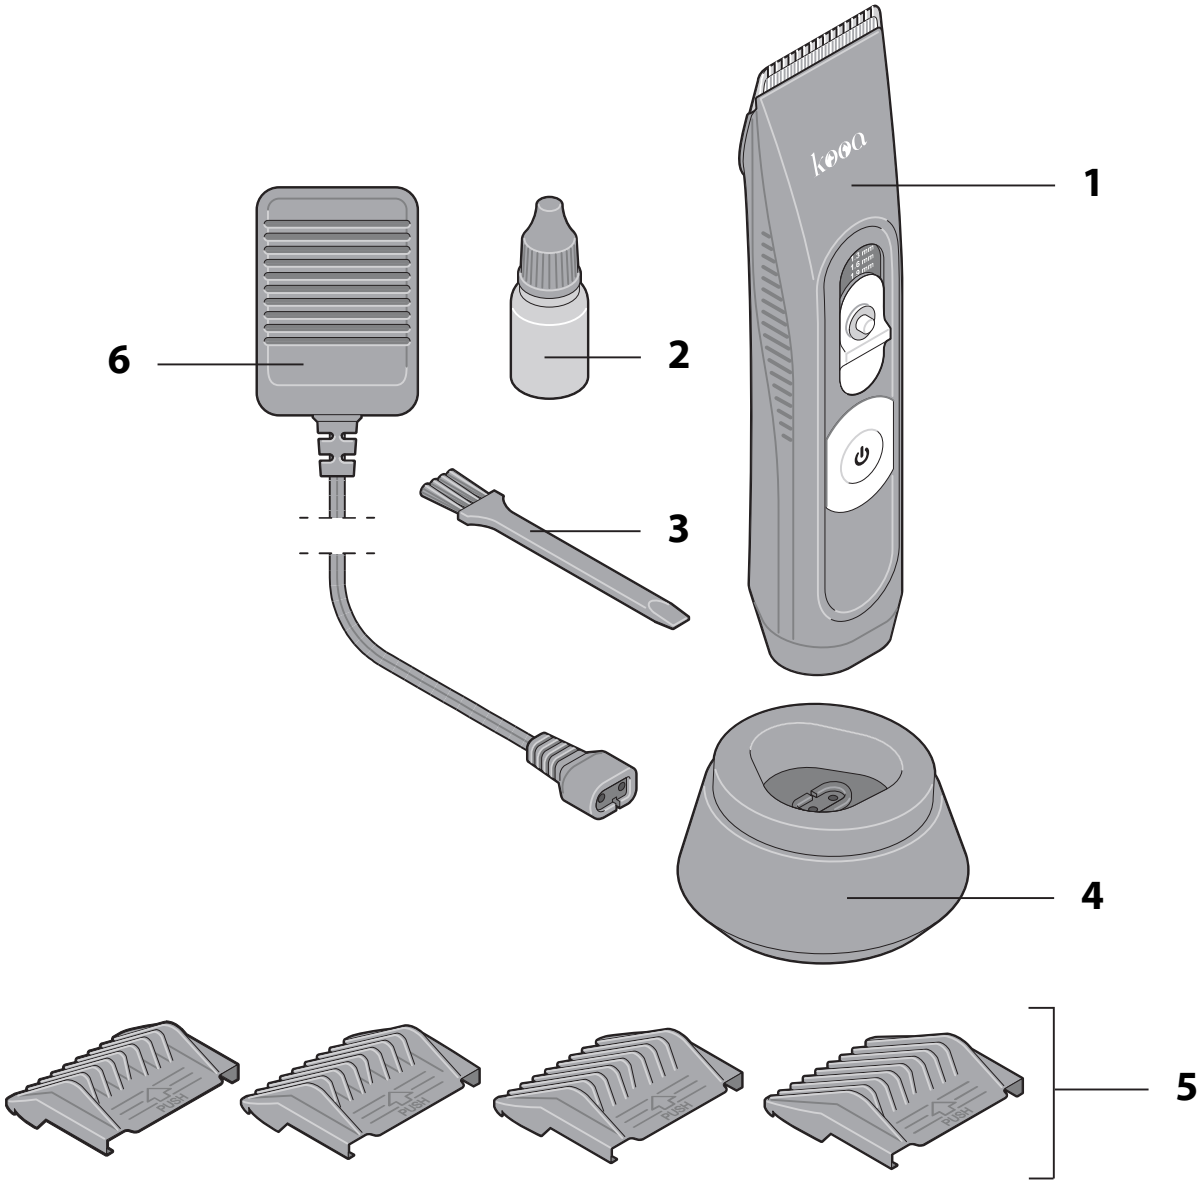

Zakres dostawy

1 Trymer (więcej szczegółów: patrz następna strona)
2 Buteleczka z olejem
3 Pędzelek do czyszczenia
4 Podstawka do ładowania
5 Nasadki grzebieniowe o następujących długościach cięcia: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Zasilacz

Odpowiednia długość cięcia jest nadrukowana wewnątrz każdej nasadki grzebieniowej.

PL

Trymer

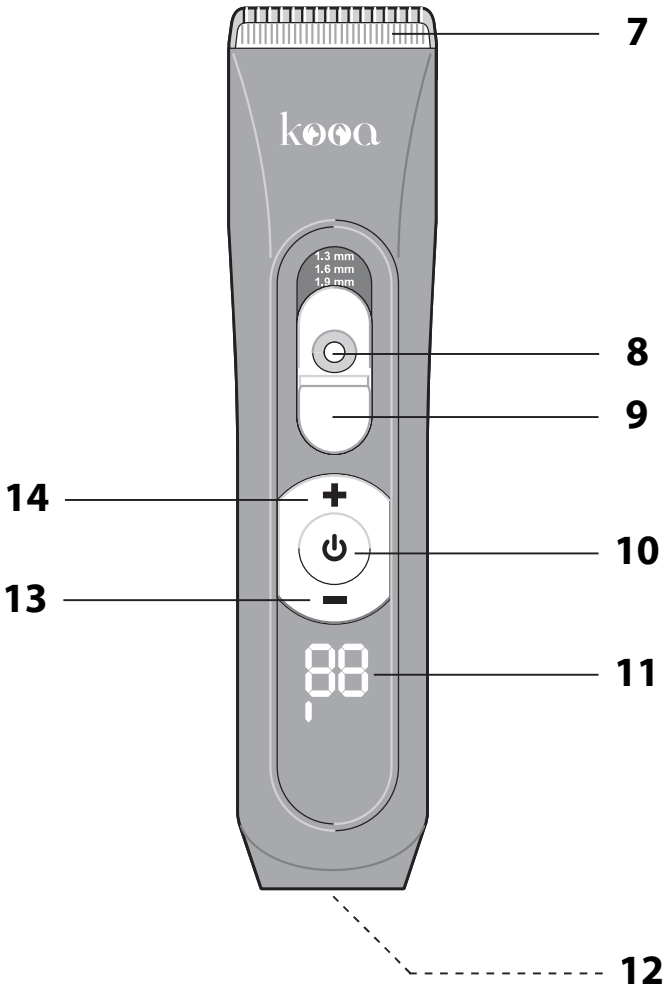

Części i elementy obsługi trymera dla zwierząt domowych

7 Głowica strzygąca

8 Przycisk zwalniający przełącznik suwakowy

9 Przełącznik suwakowy do ustawiania wysokości cięcia

10 Włącznik i wyłącznik

11 Wyświetlacz do wskazywania:
- pozostałej pojemności akumulatora w procentach
- szybkości w formie jednego, dwóch lub trzech słupków (= niska, średnia lub wysoka szybkość)
- Czerwone światło: Akumulator jest wyczerpany i należy go naładować.
- Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik na wyświetlaczu wyłącza się.

12 Złącze do ładowania w podstawce do ładowania, ładowania bezpośredniego lub „Direct Drive”.

13 Zmniejszanie ustawionej szybkości strzyżenia

14 Zwiększanie ustawionej szybkości strzyżenia

Uruchomienie

Wypakować i sprawdzić

1. Wyjąć wszystkie części z opakowania i zutylizować opakowanie transportowe.
2. Sprawdzić trymer i akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone, nie należy używać urządzenia, lecz skontaktować się z serwisem klienta (patrz karta gwarancyjna).

Ładowanie baterii

Informacje ogólne

- W przypadku pracy bezprzewodowej przed pierwszym użyciem należy ładować wbudowany akumulator przez ok. 4 godziny. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie tego procesu: od 0 do 40°C.
- Aby zachować zdolność ładowania akumulatora, używać trymera od czasu do czasu, aż silnik się zatrzyma.
- Standardowy czas ładowania przy regularnym użytkowaniu: ok. 4 godziny. Unikać dłuższych czasów ładowania, aby oszczędzać akumulator. Przeładowanie nie jest jednak możliwe.

Ładowanie akumulatora

Akumulator urządzenia można ładować za pomocą podstawki do ładowania lub także bezpośrednio. Urządzenie musi być przy tym wyłączone (= brak wskazań na wyświetlaczu).

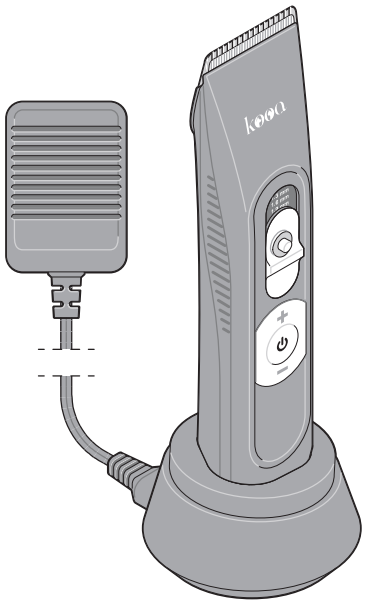

Ładowanie za pomocą podstawki do ładowania

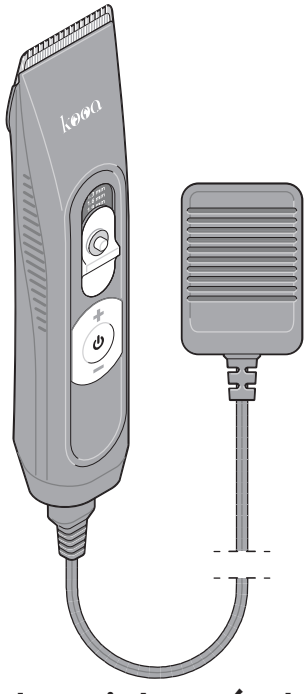

Ładowanie bezpośrednie

1. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
2. Włożyć wtyczkę łączącą do (a) gniazda podstawki do ładowania lub (b) bezpośrednio do gniazda trymera.
3. W przypadku (a): Umieścić trymer w podstawce do ładowania.

Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie / wybór szybkości strzyżenia

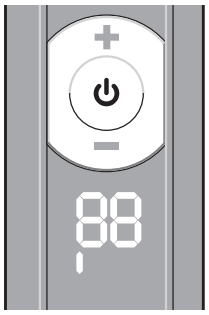

- Nacisnąć ⏻, aby włączyć lub wyłączyć.
- Ustawić szybkość strzyżenia za pomocą + i −.

Wskazania na wyświetlaczu:

- Wskazanie naładowania akumulatora w %
- Wskazanie szybkości strzyżenia w formie słupków (**I**, **II** lub **III**)

Używanie przystawki grzebieniowej

Trymer dostarczany jest z nasadkami grzebieniowymi o następujących długościach cięcia: 3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm. Długość cięcia jest nadrukowana na wewnętrznej stronie nasadki.

Trymer może być używany z nasadką grzebieniową lub bez niej.

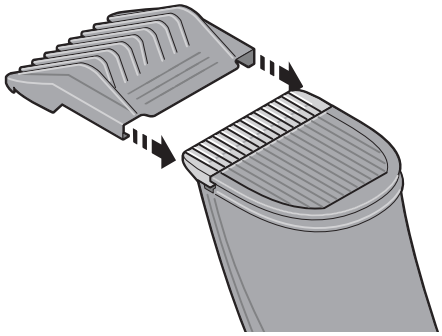

Nasuwanie nasadki grzebieniowej

1. W razie potrzeby wyłączyć trymer.
2. Nasunąć nasadkę grzebieniową na głowicę strzygącą w sposób pokazany na rysunku. Upewnić się, że nasadka zatrzaśnie się z boku.

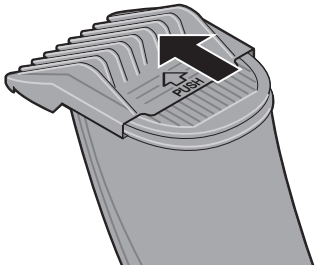

Zdejmowanie nasadki grzebieniowej

1. W razie potrzeby wyłączyć trymer.
2. Przesunąć nasadkę grzebieniową w kierunku wskazanym przez strzałkę, jak pokazano na rysunku.

Regulacja wysokości cięcia

Trymer posiada 4-stopniową regulację wysokości cięcia: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm i 1,9 mm.

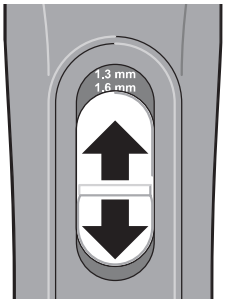

Aby wyregulować długość cięcia:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający.
2. Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną długość. Wskaźnik długości cięcia znajduje się nad przełącznikiem suwakowym.

Direct Drive

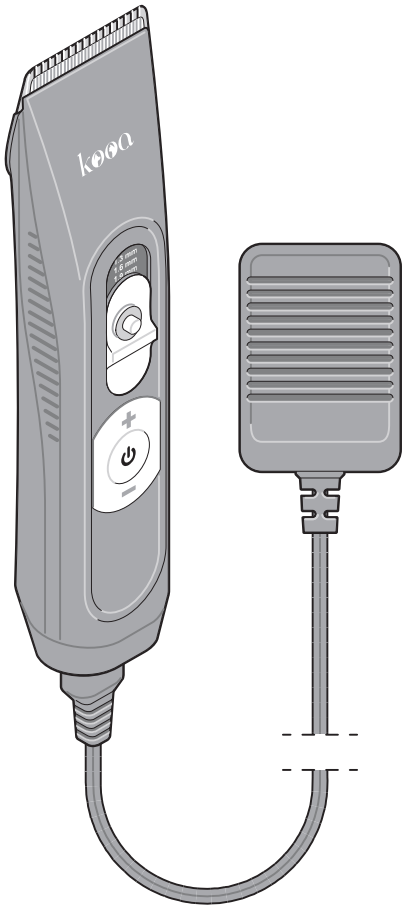

W celu ładowania lub też strzyżenia trymer można podłączyć bezpośrednio do zasilacza sieciowego.

1. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
2. Podłączyć wtyczkę przyłączeniową bezpośrednio do gniazda trymera.
   Wyświetlacz pokazuje maksymalne naładowanie.

Jeśli obsługujesz trymer w ten sposób, ładowanie akumulatora trwa dłużej.

PL

Po zakończeniu pracy

- Aby zachować zdolność ładowania akumulatora, zalecamy używanie trymera od czasu do czasu aż do całkowitego rozładowania akumulatora.
- Aby naładować trymer, umieścić go z powrotem w podstawce do ładowania lub podłączyć go bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą zasilacza sieciowego.
- Akumulator należy naładować najpóźniej w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się czerwona lampka kontrolna w postaci małej wtyczki.

Czyszczenie i konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem

– Nie zanurzać urządzenia, podstawki do ładowania ani zasilacza sieciowego w wodzie i nie płukać tych części pod bieżącą wodą.

WSKAZÓWKA dotycząca strat materialnych

– Nie używać do czyszczenia żrących środków chemicznych, środków do szorowania, twardych gąbek itp. Może wtedy dojść do zarysowań powierzchni.

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je regularnie czyścić i oliwić. Podczas wszystkich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenie musi być wyłączone.

Czyszczenie

Głowica strzygąca

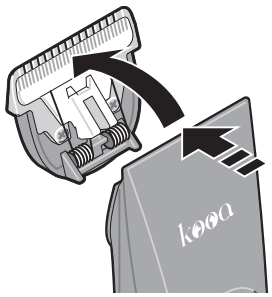

1. W razie potrzeby zdjąć nasadkę grzebieniową.
2. Odsunąć głowicę strzygącą.
3. Oczyścić przestrzeń za głowicą strzygącą za pomocą dołączonego pędzla do czyszczenia.

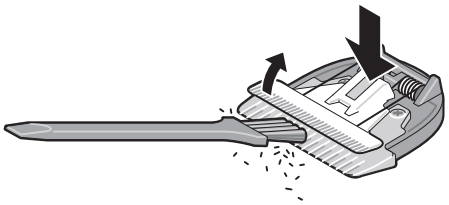

4. Usunąć włosy z głowicy strzygącej za pomocą pędzla do czyszczenia.
5. Przesunąć regulację wysokości cięcia lekko do tyłu i do przodu w pokazanym miejscu (duża strzałka), aby zapewnić dobrą płynność ruchu.

Informacje ogólne

– W razie potrzeby przetrzeć trymer i nasadki grzebieniowe lekko zwilżoną miękką ściereczką.

Oliwienie głowicy strzygącej

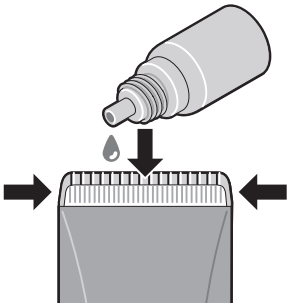

1. Zdjąć nasadkę grzebieniową.
2. Usunąć całą sierść za pomocą pędzla do czyszczenia.
3. Nanieść kroplę oleju na każde z pokazanych miejsc.
4. Następnie włączyć trymer na krótko, aby równomiernie rozprowadzić olej w postaci filmu olejowego.

Wymiana głowicy strzygącej

Głowica strzygąca jest częścią podlegającą zużyciu.

Jeśli po dłuższym czasie użytkowania, mimo regularnego czyszczenia i oliwienia, wydajność cięcia spada, należy wymienić głowicę strzygącą.

Głowicę strzygącą można zamówić jako część zamienną w dziale obsługi klienta.

1. Zdjąć starą głowicę strzygącą, patrz „Czyszczenie”.
2. Oczyścić przestrzeń za głowicą strzygącą za pomocą dołączonego pędzla do czyszczenia.
3. Nałożyć nową głowicę strzygącą. Upewnić się, że jest ona prawidłowa zablokowana.

Przechowywanie

Jeśli trymer nie jest używany przez dłuższy czas:

1. Wyczyścić trymer w sposób opisany powyżej.
2. Całkowicie naładować akumulator, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu.
3. Trymer należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. W razie potrzeby do opakowania użyć opakowania oryginalnego. Nie należy owijać kabla wokół urządzenia!

Usterka / środek zaradczy

Usterka	Możliwa przyczyna
Akumulator nie jest ładowany.	▪ Czy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazdka? ▪ Czy trymer jest prawidłowo umieszczony w podstawce do ładowania? ▪ Czy styki trymera i podstawki do ładowania są czyste? ▪ Trymer można również obsługiwać za pomocą „Direct Drive”.
Słaba wydajność cięcia, trymer „skubie”/rwie sierść.	▪ Oczyścić i naoliwić głowicę strzygącą. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wymienić głowicę strzygącą.
Dochodzi do skaleczeń skóry.	▪ Zmniejszyć nacisk podczas cięcia blisko skóry. ▪ Przystawiać urządzenie bardziej płasko. ▪ Sprawdzić, czy podczas użytkowania nie doszło do uszkodzenia końcówek zębów głowicy strzygącej. W razie potrzeby wymienić głowicę strzygącą.

PL

Danych technicznych

Trymer

Napięcie wejściowe:	5 V ⎓
Prąd wejściowy:	1 A
Akumulator:	2000 mAh, litowo-jonowy

Zasilacz

Typ:	HX-S6LV0501000
Napięcie wejściowe:	100-240 V~
Częstotliwość:	50/60 Hz
Prąd wejściowy:	0,2 A
Napięcie wyjściowe:	5 V ⎓
Prąd wyjściowy:	1 A
Moc wyjściowa:	5 W

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane. Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w wyglądzie i zmiany techniczne.

Podmiot wprowadzający do obrotu (nie jest równoznaczny z adresem serwisu)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Niemcy

Deklaracja zgodności

GRENDS GmbH oświadcza niniejszym, że trymer dla zwierząt domowych GEAR 3S jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Deklaracja zgodności traci swoją ważność w przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji trymera.

Hamburg, wrzesień 2022 r.
GRENDS GmbH

CE

Gwarancja

Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
W przypadku reklamacji należy zwrócić przedmiot do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (podając przyczynę reklamacji).

Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Tektura i karton powinny trafić do pojemnika na papier, folia do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi
Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniej utylizacji. Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zakładu utylizacji lub administracji gminy.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi
Wszystkie baterie i akumulatory należy oddawać do punktu zbiórki w gminie, dzielnicy lub sklepie. W ten sposób baterie i akumulatory mogą trafić do ekologicznej utylizacji.

Uwaga:
to urządzenie zawiera baterię, która ze względów bezpieczeństwa jest zamontowana na stałe i nie można jej wyjąć bez zniszczenia obudowy. Nieprawidłowy demontaż powoduje zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego urządzenie należy oddać do miejsca zbiórki bez otwierania oraz zutylizować je wraz z baterią we właściwy sposób.

Děkujeme, že jste si vybrali zastřihovač pro domácí zvířata od společnosti kooa.

Obecné informace

O tomto návodu k použití

V tomto návodu k obsluze je popsáno bezpečné zacházení s výrobkem a péči o něj.

Uložte si jej, abyste do něj mohli později nahlédnout. Pokud přístroj předáte někomu jinému, předejte mu také tyto pokyny.

Při nedodržení tohoto návodu k obsluze může dojít ke zranění nebo poškození přístroje.

Obsah dodávky

- Zastřihovač domácích zvířat s příslušenstvím
- Návod k použití

Účel použití

Tento zastřihovač se používá k zastřihování zvířecí srsti nebo chlupů a je určen pro domácí a použití v interiéru.

Přístroj není vhodný pro venkovní ani komerční použití.

Obsah

Obecné informace 100
O tomto návodu k použití 100
Obsah dodávky 100
Účel použití 100
Bezpečnost 102
Důležité pokyny 102
Význam symbolů 104
Přehled 105
Obsah dodávky 105
Zastřihovač 106
Uvedení do provozu 107
Vybalení a kontrola 107
Nabíjení akumulátoru 107
Použití 108
Zapínání a vypínání / volba rychlosti zastřihávání 108
Použití hřebenového nástavce 108
Nastavení výšky zástřihu 108
Přímý pohon 109
Po použití 109
Čištění a péče 109
Čištění 110
Naolejování zastřihovací hlavy 110
Výměna zastřihovací hlavy 110
Skladování 111
Porucha/náprava 111
Technické údaje 111
Distributor (nejedná se o servisní adresu): 112
Prohlášení o shodě 112
Záruka 112
Likvidace 112
Zákaznický servis 113

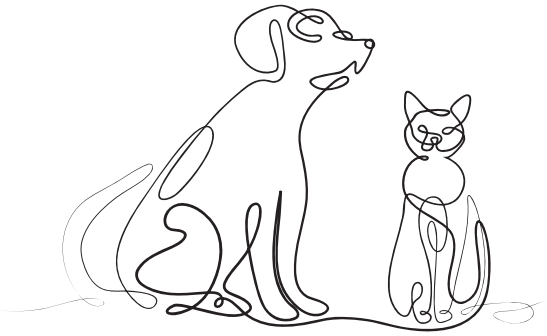

Bezpečnost

Důležité pokyny

- Tento výrobek smějí používat děti starší 8 let a rovněž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo byly o bezpečném používání přístroje instruovány a pochopily případná rizika.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát.
- Předměty a síťové adaptéry uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud jim není 8 let a více a nejsou pod dohledem.
- Fólie a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Součástí dodávky jsou i malé součásti, které lze spolknout. Obalový sáček si nepřetahujte přes hlavu ani jej nepolykejte.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér a v případě poruchy jej vyměňte za stejný typ (typ modelu HX-S6LV0501000). Síťový adaptér používejte pouze v suchých vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkostí.
- Síťový adaptér a nabíjecí kolébku nelze opravit. V případě poškození tyto díly zlikvidujte a nahraďte je příslušenstvím stejného typu.
- Při nabíjení v nabíjecí kolébce nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud...
  ... upadl na zem,
  ... vykazuje viditelné poškození nebo je poškozeno příslušenství nebo
  ... zastřihovací hlavice je poškozená nebo zlomená, protože může dojít ke zranění pokožky.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj, nabíjecí kolébku a síťový adaptér uchovávejte mimo dosah vlhkosti, vody a jiných tekutin.
- Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.
- Neponořujte spotřebič, nabíjecí kolébku ani síťový adaptér do vody a neoplachujte tyto části tekoucí vodou. Pokud přístroj upadl do vody, nesmí se poté znovu používat.
- Jako doplňková ochrana se doporučuje instalovat do obvodu proudový chránič (FI/RCD) se jmenovitým vypínacím proudem nejvýše 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.
- Nabíječku připojujte pouze do správně instalované zásuvky, jejíž napětí odpovídá „Technickým údajům“.
- Ujistěte se, že je zásuvka snadno přístupná, aby bylo možné síťový adaptér v případě potřeby rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Před nabíjením zcela odviňte nabíjecí kabel. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození o ostré hrany nebo horkými předměty.

- Vyjměte zastřihovač z nabíjecí kolébky a odpojte síťový adaptér ze zásuvky:
  - když se nepoužívá,
  - když je baterie nabitá,
  - pokud se během nabíjení zjevně vyskytne porucha (např. kouř, zápach atd.),
  - před čištěním, údržbou nebo zabalením přístroje,
  - během bouřky.

  Vždy táhněte za síťový adaptér, nikoliv za kabel.
- Neprovádějte na jednotce žádné změny. Pokud je spotřebič poškozen, musí být opraven v odborném servisu, aby se předešlo rizikům. Dodržujte záruční podmínky.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu. V případě poškození: Přístroj nepoužívejte, dokud nebude poškození opraveno v odborném servisu.

NEBEZPEČÍ zranění

- Nedotýkejte se zastřihovací hlavy, když je spotřebič zapnutý.
- Přístroj musí být vypnutý, když ...
  ... před připojením k elektrické síti prostřednictvím síťového adaptéru,
- ... když jej odložíte, např. kvůli nabíjení nebo když na chvíli přerušíte zastřihávání,
  ... nasazujete nebo sundáváte hřebenový nástavec,
  ... je třeba spotřebič vyčistit nebo naolejovat.
- Po delším používání může být zastřihovací hlava horká. Nebezpečí popálení!
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde byly v nedávné době použity rozprašovací spreje nebo kyslík.

UPOZORNĚNÍ na možnost věcných škod

- Baterii vloženou do přístroje nelze vyměnit.
- Zabraňte hromadění tepla a nezakrývejte síťový adaptér ani přístroj.
- Zastřihovač používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Nikdy se nepokoušejte odstraňovat prach nebo cizí předměty z vnitřku spotřebiče ostrými předměty.
- Pro správnou funkci zastřihovací hlavu pravidelně čistěte a olejujte příslušná místa.
- Chraňte zastřihovač před silnými nárazy, otřesy, přímým slunečním zářením, nečistotami a silnou vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, drátěnky, tvrdé houby apod.
- Na spodní straně nabíjecí kolébky jsou nožičky. Vzhledem k tomu, že povrchy jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů a jsou ošetřovány nejrůznějšími prostředky pro péči o ně, nelze zcela vyloučit, že některé z těchto látek obsahují složky, které napadají a změkčují nožičky spotřebiče. V případě potřeby umístěte pod nabíjecí zásobník protiskluzovou podložku.

Význam symbolů

Tento symbol ve spojení se slovem NEBEZPEČÍ varuje před vážným poraněním.

Tento symbol ve spojení se slovem VAROVÁNÍ varuje před poraněním středního a lehkého stupně.

Tento symbol ve spojení se slovem UPOZORNĚNÍ varuje před věcnými škodami.

Tento symbol označuje další informace a obecné poznámky.

Pečeť „Testovaná bezpečnost“ (značka GS) potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků.



Třída ochrany II

Používejte pouze v uzavřených místnostech.

Elektronická sestava, která převádí nestabilizované vstupní napětí na konstantní výstupní napětí.

Odolnost proti zkratu
Bezpečnostní transformátor.

IP44

Třída ochrany IP 44:
První číslice „4“: Ochrana před pevnými tělesy: Chráněno proti pevným cizím tělesům větším než 1,0 mm, druhá číslice „4“: Ochrana proti stříkající vodě

ta: 40 °C
tc: 75 °C

Síťový adaptér lze používat až do okolní teploty 40 °C. Maximální přípustná teplota: 75 °C.

Stejnosměrný proud

Polarita a tvar zástrčky

Přehled

Obsah dodávky

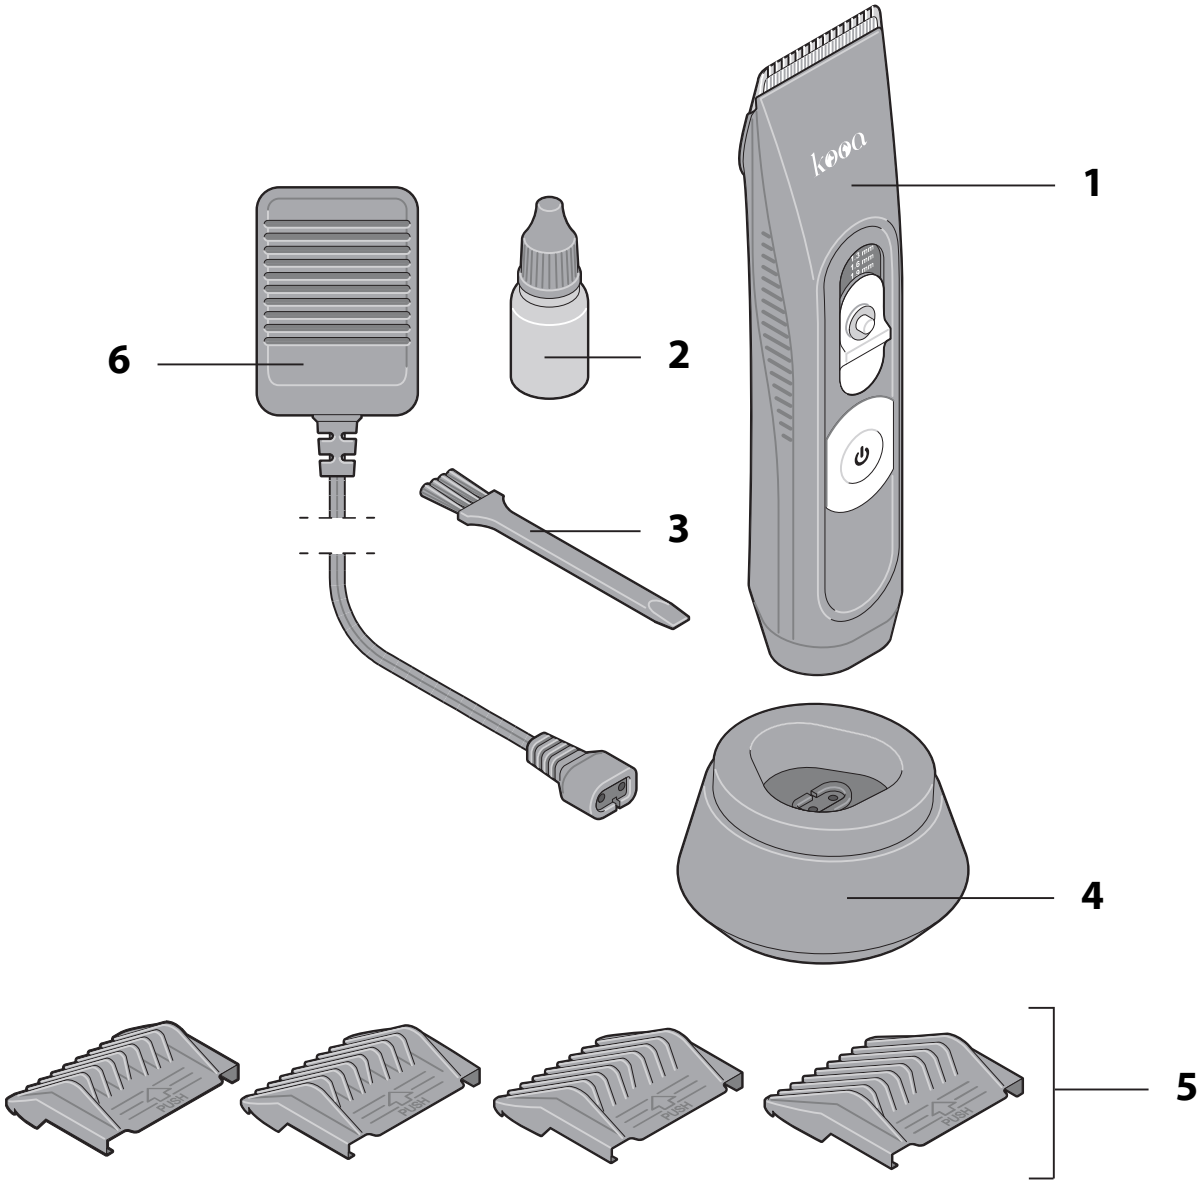

Obsah dodávky

1 Zastřihovač (více informací naleznete na další straně)
2 Lahvička na olej
3 Čisticí kartáč
4 Nabíjecí kolébka
5 Hřebenové nástavce s následujícími délkami zástřihu: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Síťový adaptér

Příslušná délka zástřihu je vytištěna na vnitřní straně každého hřebenového nástavce.

Zastřihovač

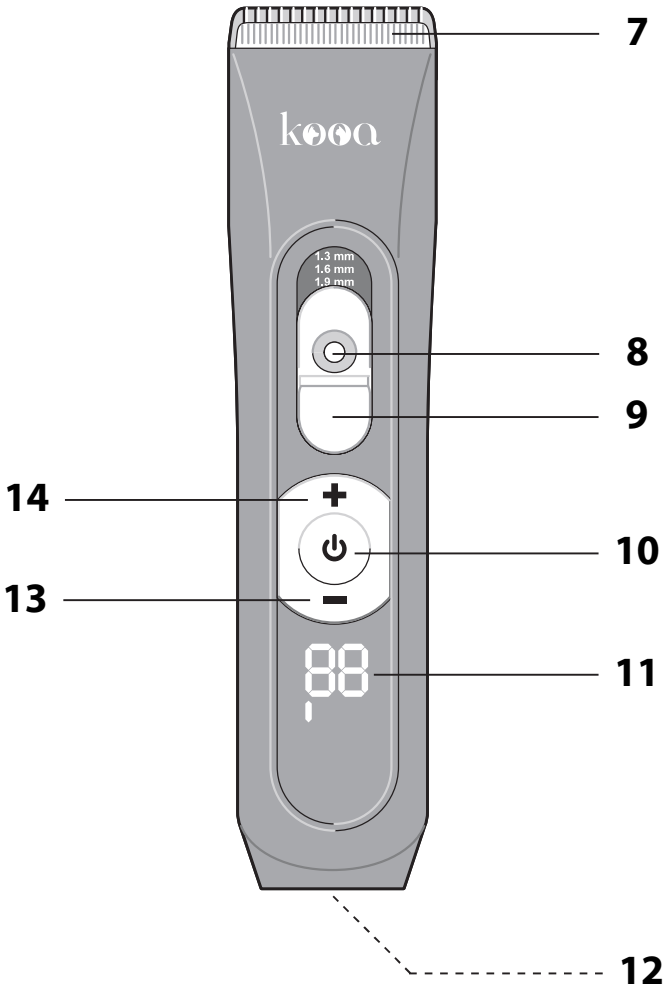

Díly a ovládací prvky zastřihovače domácích zvířat

7 Zastřihovací hlava

8 Uvolňovací tlačítko pro posuvný držák

9 Posuvný spínač pro nastavení výšky zastřihávání

10 Zapínač/vypínač

11 Displej pro indikaci:
- Zbývající kapacita baterie v procentech
- Zobrazení rychlosti s jedním, dvěma nebo třemi sloupci (= nízká, střední nebo vysoká rychlost)
- Červené světlo: Baterie je vybitá a měla by se nabít.
- Po úplném nabití baterie indikátor na displeji zhasne.

12 Přípojka pro nabíjení v nabíjecí kolébce, přímé nabíjení nebo „přímý pohon“.

13 Snížení nastavené rychlosti zástřihu

14 Zvýšení nastavené rychlosti zástřihu

Uvedení do provozu

Vybalení a kontrola

1. Vyjměte všechny díly z obalu a odstraňte přepravní obal.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zastřihovače a příslušenství při přepravě. Pokud jsou některé díly poškozené, spotřebič nepoužívejte – kontaktujte zákaznický servis (viz záruční list).

Nabíjení akumulátoru

Obecné informace

- Pro bezdrátový provoz nabíjejte vestavěnou baterii přibližně 4 hodiny před prvním použitím. Optimální okolní teplota pro tento účel: 0 až 40 °C.
- Chcete-li udržet nabíjecí kapacitu akumulátoru, nechte zastřihovač občas úplně vybít, dokud se motor nezastaví.
- Standardní doba nabíjení při běžném používání: přibližně 4 hodiny. Vyhněte se delšímu nabíjení, abyste šetřili baterii. Přebití však není možné.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor zařízení můžete nabíjet pomocí nabíjecí kolébky nebo přímo. Přístroj musí být vypnutý (= žádná indikace na displeji).

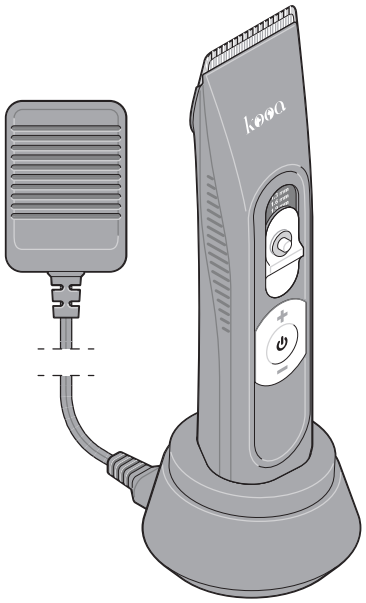

Nabíjení pomocí nabíjecí kolébky

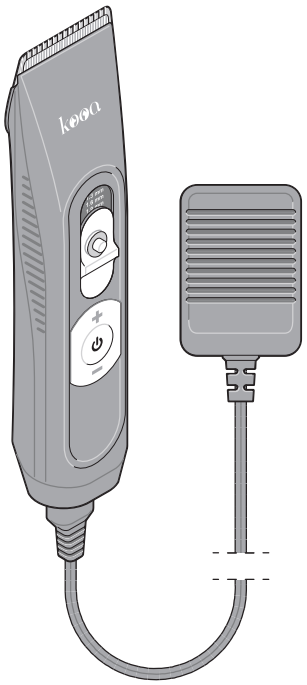

Přímé nabíjení

1. Zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky.
2. Zasuňte připojovací zástrčku do (a) zásuvky nabíjecí kolébky nebo (b) přímo do zásuvky zastřihovače.
3. V případě možnosti (a): Umístěte zastřihovač do nabíjecí kolébky.

Použití

Zapínání a vypínání / volba rychlosti zastřihávání

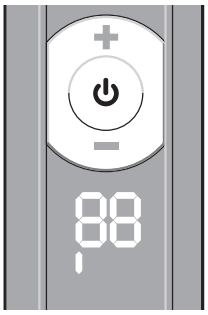

- Stiskněte ⏻ pro zapnutí a vypnutí.
- Nastavte rychlost zastřihávání stisknutím ➕ a ➖.

Indikace na displeji:

- Zobrazení nabití baterie v %.
- Zobrazení rychlosti zastřihávání ve formě sloupců (**I**, **II** nebo **III**)

Použití hřebenového nástavce

Součástí zastřihovače jsou hřebenové nástavce s následujícími délkami zástřihu: 3 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm. Délka zástřihu je vytištěna na vnitřní straně jednotlivých hřebenů. Zastřihovač lze používat s hřebenovým nástavcem nebo bez něj.

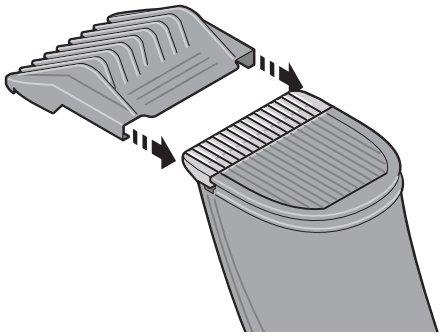

Násuvný hřebenový nástavec

1. V případě potřeby zastřihovač vypněte.
2. Nasaďte hřebenový nástavec na zastřihovací hlavu podle obrázku. Ujistěte se, že bočně zacvakne.

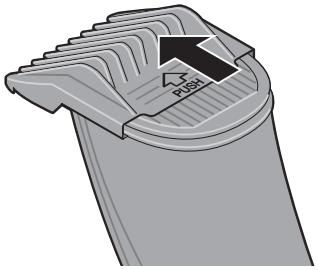

Odstranění hřebenového nástavce

1. V případě potřeby zastřihovač vypněte.
2. Odsuňte hřebenový nástavec ve směru šipky podle obrázku.

Nastavení výšky zástřihu

Zastřihovač má čtyřstupňové nastavení výšky zástřihu: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm a 1,9 mm.

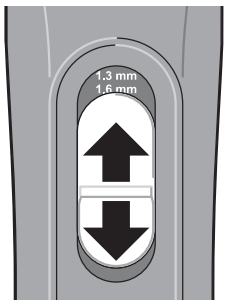

Pro nastavení délky zástřihu:

1. Podržte stisknuté odemykací tlačítko.
2. Posuňte posuvný spínač na požadovanou délku. Ukazatel délky zástřihu se nachází nad posuvným spínačem.

Přímý pohon

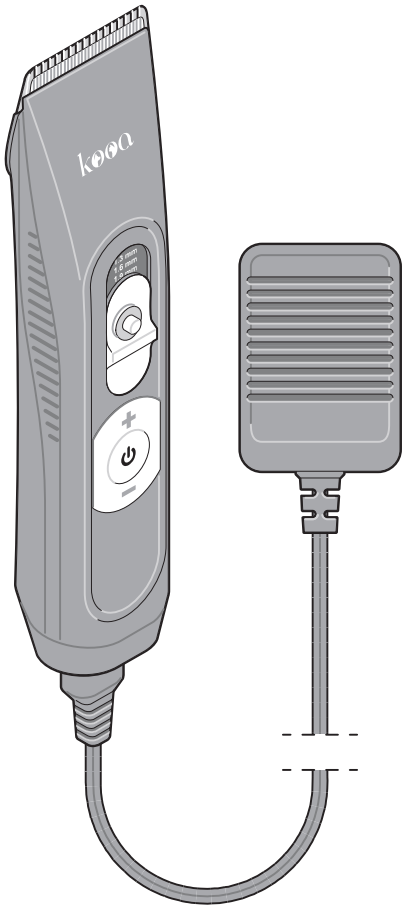

Zastřihovač můžete připojit přímo k síťovému adaptéru pro nabíjení nebo také pro zastříhávání.

1. Zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky.
2. Zapojte připojovací zástrčku přímo do zásuvky zastřihovače.
   Na displeji se zobrazuje maximální nabití.

Pokud se zastřihovačem pracujete tímto způsobem, trvá nabíjení akumulátoru déle.

Po použití

- Pro udržení nabíjecí kapacity baterie doporučujeme nechat baterii čas od času zcela vybít.
- Chcete-li zastřihovač nabít, vložte jej zpět do nabíjecí kolébky nebo jej připojte přímo k elektrické síti pomocí síťového adaptéru.
- Akumulátor by měl být nabitý nejpozději ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí červený indikátor v podobě malé zástrčky.

Čištění a péče

RIZIKO úrazu elektrickým proudem

– Neponořujte spotřebič, nabíjecí kolébku ani síťový adaptér do vody a neoplachujte tyto součásti tekoucí vodou.

UPOZORNĚNÍ na věcné škody

– K čištění nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, drátěnky, tvrdé houby apod. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Aby spotřebič správně fungoval, je třeba jej pravidelně čistit a promazávat. Během všech prací při čištění a údržbě musí být spotřebič vypnutý.

Čištění

Zastřihovací hlava

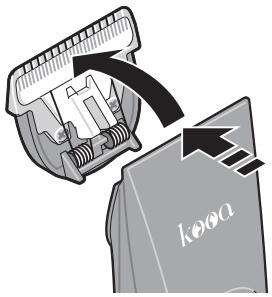

1. V případě potřeby vyjměte hřebenový nástavec.
2. Odsuňte zastřihovací hlavu.
3. Vnitřní prostor za zastřihovací hlavou vyčistěte přiloženým čisticím kartáčkem.

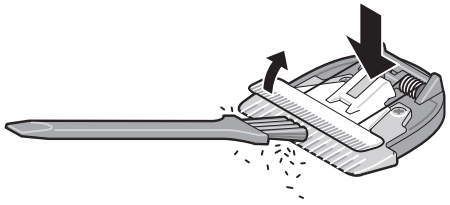

4. Odstraňte chloupky ze zastřihovací hlavy pomocí čisticího kartáčku.
5. Nastavení výšky zastřihování posuňte mírně dopředu a dozadu ve vyobrazeném bodě (velká šipka), abyste zajistili dobrý pohyb.

Obecné informace

- V případě potřeby otřete zastřihovač a hřebenové nástavce mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

Naolejování zastřihovací hlavy

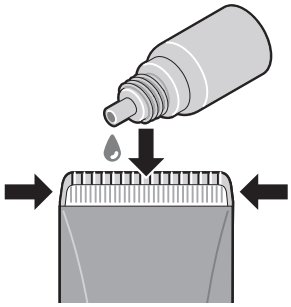

1. Vyjměte hřebenový nástavec.
2. Pomocí čisticího kartáče odstraňte stávající chlupy.
3. Na každou z uvedených oblastí naneste kapku oleje.
4. Poté zastřihovač krátce zapněte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel v podobě olejového filmu.

Výměna zastřihovací hlavy

Zastřihovací hlava je součástí, která podléhá opotřebení.

Pokud se po delší době používání i přes pravidelné čištění a mazání sníží zastřihovací výkon, je třeba zastřihovací hlavu vyměnit.

Zastřihovací hlavu lze objednat jako náhradní díl prostřednictvím zákaznického servisu.

1. Stáhněte starou zastřihovací hlavu, viz „Čištění“.
2. Vnitřní prostor za zastřihovací hlavou vyčistěte přiloženým čisticím kartáčkem.
3. Nasaďte si novou zastřihovací hlavu. Ujistěte se, že je správně zajištěna na svém místě.

Skladování

Pokud zastřihovač delší dobu nepoužíváte:

1. Vyčistěte zastřihovač dle postupu uvedeného výše.
2. Plně nabijte baterii, abyste zabránili jejímu hlubokému vybití.
3. Zastřihovač skladujte na suchém a nezamrzajícím místě. V případě potřeby použijte původní obal jako vnější obal. Neomotávejte kabel kolem přístroje!

Porucha/náprava

Porucha	Možná příčina
Baterie se nenabíjí.	▪ Je síťový adaptér zapojený do zásuvky? ▪ Je zastřihovač správně umístěn v nabíjecí kolébce? ▪ Jsou kontakty zastřihovače a nabíjecího zásobníku čisté? ▪ Zastřihovač lze provozovat také pomocí „přímého pohonu“.
Nedostatečný střihací výkon, zastřihovač „škube“.	▪ Vyčistěte a naolejujte zastřihovací hlavu. Pokud to nepomůže, vyměňte zastřihovací hlavu.
Dochází k poranění kůže.	▪ Při stříhání v blízkosti kůže omezte vyvíjený tlak. ▪ Přikládejte přístroj více naplocho. ▪ Zkontrolujte, zda se při používání nepoškodily hroty zubů zastřihovací hlavy. V případě potřeby vyměňte zastřihovací hlavu.

CS

Technické údaje

Zastřihovač

Vstupní napětí:	5 V ⎓
Vstupní proud:	1 A
Akumulátor:	2000mAh Li-ion

Síťový adaptér

Typ:	HX-S6LV0501000
Vstupní napětí:	100-240 V~
Frekvence:	50/60 Hz
Vstupní proud:	0,2 A
Výstupní napětí:	5 V ⎓
Výstupní proud:	1 A
Výstupní výkon:	5 W

Naše výrobky jsou neustále vyvíjeny a vylepšovány. Z tohoto důvodu jsou kdykoli možné designové a technické změny.

Distributor (nejedná se o servisní adresu):

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburk, Německo

Prohlášení o shodě

Společnost GRENDS GmbH tímto prohlašuje, že zastřihovač domácích zvířat GEAR 3S je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Prohlášení ztrácí svoji platnost, pokud bude na zařízení provedena změna, která s námi nebyla odsouhlasena.

Hamburk, září 2022
GRENDS GmbH

CE

Záruka

Uplatňuje se zákonná záruka dle platné legislativy.
V případě reklamace vraťte zboží prodejci s dokladem o koupi (s uvedením důvodu reklamace).

Likvidace

Likvidace obalu

Obal zlikvidujte podle typu. Lepenku a karton odevzdejte do starého papíru, fólie do sběrny recyklovatelných surovin.

Likvidace výrobku

Výrobek zlikvidujte podle předpisů platných ve vaší zemi.

Přístroje nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem
Po skončení životnosti musí být výrobek řádně zlikvidován. Při správné likvidaci jsou suroviny obsažené ve výrobku recyklovány a nedochází tak k zatížení životního prostředí. Vraťte starý přístroj do sběrného místa pro elektronický odpad nebo sběrného dvora.
Další informace získáte od místní společnosti pro nakládání s odpady nebo místní správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu
Všechny baterie a akumulátory je nutno odevzdat na sběrné místě obce, městské části v obchodě. Baterie a akumulátor jsou tak odevzdány k ekologické likvidaci.

Pozor!

Tato jednotka obsahuje dobíjecí baterii, která je z bezpečnostních důvodů trvale nainstalována a nelze ji vyjmout bez poškození krytu. Při nesprávném odstranění hrozí bezpečnostní riziko. Zařízení proto vraťte neotevřené na sběrné místo, které zařízení a baterii řádně zlikviduje.

Köszönjük, hogy a kooa kisállat-trimmelőjét választotta.

Általános

Információk a használati útmutatóról

A használati útmutató a termék biztonságos kezelését és ápolását írja le.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót arra az esetre, ha később valaminek utána szeretne olvasni. Ha a készüléket valaki másnak adja tovább, mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is.

A használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása sérülésekhez, vagy a készülék károsodásához vezethet.

Csomag tartalma

- Kisállat-trimmelő tartozékokkal
- Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

Ez a kisállat-trimmelő az állatok szőrének vagy bundájának nyírására szolgál, és beltéri, nem kereskedelmi célú használatra szolgál.

A készülék nem alkalmas kültéri vagy kereskedelmi használatra.

Tartalom

Általános....114
Információk a használati útmutatóról....114
Csomag tartalma....114
Rendeltetésszerű használat....114
Biztonság....116
Fontos utasítások....116
Jelmagyarázat....118
Áttekintés....119
Csomag tartalma....119
Trimmelő....120
Üzembe helyezés....121
Kicsomagolás és ellenőrzés....121
Az akkumulátor töltése....121
Használat....122
Be- és kikapcsolás/nyírási sebesség kiválasztása....122
Fésűtartozék használata....122
Vágási magasság beállítása....122
Közvetlen hajtás....123
Használat után....123
Tisztítás és ápolás....123
Tisztítás....124
Vágófej olajozása....124
A vágófej cseréje....124
Tárolás....125
Zavar/megoldás....125
Műszaki adatok....125
Forgalomba hozza (nem szervizközpont)....126
Megfelelőségi nyilatkozat....126
Szavatosság....126
Hulladékkezelés....126
Ügyfélszolgálat....127

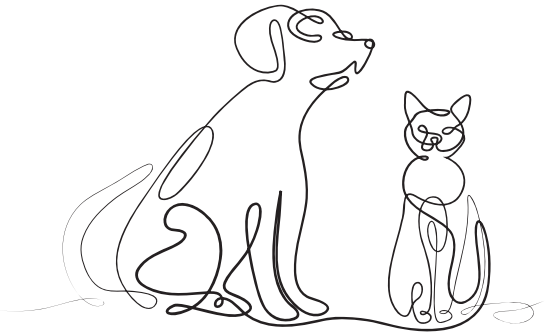

HU

Biztonság

Fontos utasítások

- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy tájékoztatást kaptak a termék biztonságos használatáról és tisztában vannak az abból fakadó veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A terméket és a hálózati adaptert tartsa távol 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
- Tisztítását és karbantartását gyermekek nem, 8 éves kor felett pedig csak felügyelettel végezhetik.
- A fóliákat és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől. Fennáll a megfulladás veszélye. Ezen kívül a doboz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. Ügyeljen arra, hogy a csomagolózacskót ne tegye a fejére, és ne nyelje le.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja, és meghibásodás esetén cserélje ki ugyanolyan típusúra (HX-S6LV0501000 típus). A hálózati adaptert csak száraz, zárt helyiségben használja, és védje a nedvességtől.
- A hálózati adapter és a töltőállvány nem javítható. Sérülés esetén dobja ki ezeket az alkatrészeket, és cserélje ki őket azonos típusú tartozékokra.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor a töltőállványban töltődik.
- Ne használja a készüléket, ha...
  ... az leesett,
  ... a készülék vagy a tartozékok nyilvánvaló sérülése látható vagy
  ... a borotvafej sérült vagy törött, mivel ez károsíthatja a bőrt.

Elektromosság miatti VESZÉLY

- Tartsa a készüléket, a töltőállványt és a hálózati adaptert nedvességtől, víztől és más folyadékoktól távol.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, a töltőállványt vagy a hálózati adaptert vízbe, és ne öblítse ezeket a részeket folyó vízzel. Ha a készülék vízbe esett, azt követően nem szabad újra használni.
- További védelemként egy olyan hibaáram-védőkészülék (fi-relé) beszerelése ajánlott, amelynek névleges kioldási árama nem haladja meg a 30 mA-t az áramkörben. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.
- A készüléket kizárólag egy megfelelően felszerelt csatlakozóaljzatra csatlakoztassa, amelynek feszültsége megfelel a „Műszaki adatok” részben előírtaknak.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhető legyen, hogy a hálózati adaptert szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni az aljzatból.
- Töltés előtt tekerje le teljesen a töltőkábelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter kábelét ne sértse meg éles szélekkel vagy forró tárgyakkal.

- Vegye ki a trimmelőt a töltőállványból, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból:
  – ha nem használja a készüléket,
  – ha az akkumulátor fel van töltve,
  – ha a töltési folyamat során nyilvánvalóan meghibásodás következik be (pl. füstöt, szagot érzékel),
  – a készülék tisztítása, szervizelése vagy elpakolása előtt,
  – zivatarok idején.
  Kihúzáskor mindig a hálózati adaptert, és ne a kábelt fogja meg.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken. Ha a készülék megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében szakszervizben kell megjavíttatni. Tartsa be a jótállási feltételeket.
- Minden használat előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést. Sérülések esetén: ne használja újra a készüléket, amíg a sérülést szakszervizben ki nem javították.

Sérülés miatti VESZÉLY

- Ne érintse meg a vágófejet, amikor a készülék be van kapcsolva.
- A készüléket ki kell kapcsolni, ha ...
  ... mielőtt a hálózati adapteren keresztül a hálózati feszültségre csatlakoztatná,
- ... leteszi a gépet, például töltés céljából, vagy ha rövid időre megszakítja a vágási folyamatot,
  ... csatlakoztatja vagy leveszi a fésűtartozékot,
  ... a készüléket tisztítani vagy olajozni kell.
- A vágófej hosszabb használat után felforrósodhat. Égési sérülés veszélye!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a nemrég szórófejes flakonokat vagy oxigént használtak.

Anyagi károk elleni VÉDELEM

- A készülékbe helyezett akkumulátor nem cserélhető ki.
- Kerülje a hőfelhalmozódást, és ne takarja le a hálózati adaptert és a készüléket.
- A trimmelőt csak az eredeti tartozékokkal használja.
- Soha ne próbálja meg éles tárgyakkal eltávolítani a készülék belsejéből a port vagy idegen tárgyakat.
- A megfelelő működés érdekében rendszeresen tisztítsa meg a vágófejet, és olajozza be a megfelelő területeket.
- Védje a kisállat-trimmelőt az erős ütésektől, rázkódásoktól, közvetlen napfénytől, valamint a szennyeződésektől és az erős nedvességtől.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket, súrolószereket, kemény szivacsokat vagy hasonlókat.
- A készülék lábai a töltőállvány alján találhatók. Mivel a felületek sokféle anyagból készülnek, és sokféle ápolószerrel kezelik őket, nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike a készülék lábait megtámadó és megpuhító alkotóelemeket tartalmaz. Szükség esetén helyezzen csúszásmentes alátétet a töltőállvány alá.

Jelmagyarázat

Ez a jel és a VESZÉLY szó együttes használata súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.

Ez a jel és a FIGYELMEZTETÉS szó együttes használata közepes ill. könnyű sérülések lehetőségére figyelmeztet.

Ez a jel és a MEGJEGYZÉS szó együttes használata anyagi károk lehetőségére figyelmeztet.

Ez a jel további információkra és általános megjegyzésekre utal.

A „Tanúsított biztonság” pecsét (GS-jel) megerősíti, hogy ez a termék megfelel a német termékbiztonsági törvény követelményeinek.



II. Védettségi osztály

Csak zárt terekben használható.

Elektronikus alkatrészcsoport, amely a stabilizálatlan bemenő feszültséget állandó kimenő feszültséggé alakítja.

Rövidzárlatbiztos
biztonsági transzformátor.

IP44

IP 44 védettség:
Első számjegy „4“: Védelem a szilárd testek ellen: 1,0 mm-nél nagyobb idegen szilárd testek elleni védelem, Második számjegy „4“: fröccsenő víz elleni védelem

ta: 40 °C
tc: 75 °C

A hálózati adapter 40 °C-os környezeti hőmérsékletig használható.
Maximális megengedett hőmérséklet: 75 °C.

Egyenáram

Polaritás és a dugasz alakja

Áttekintés

Csomag tartalma

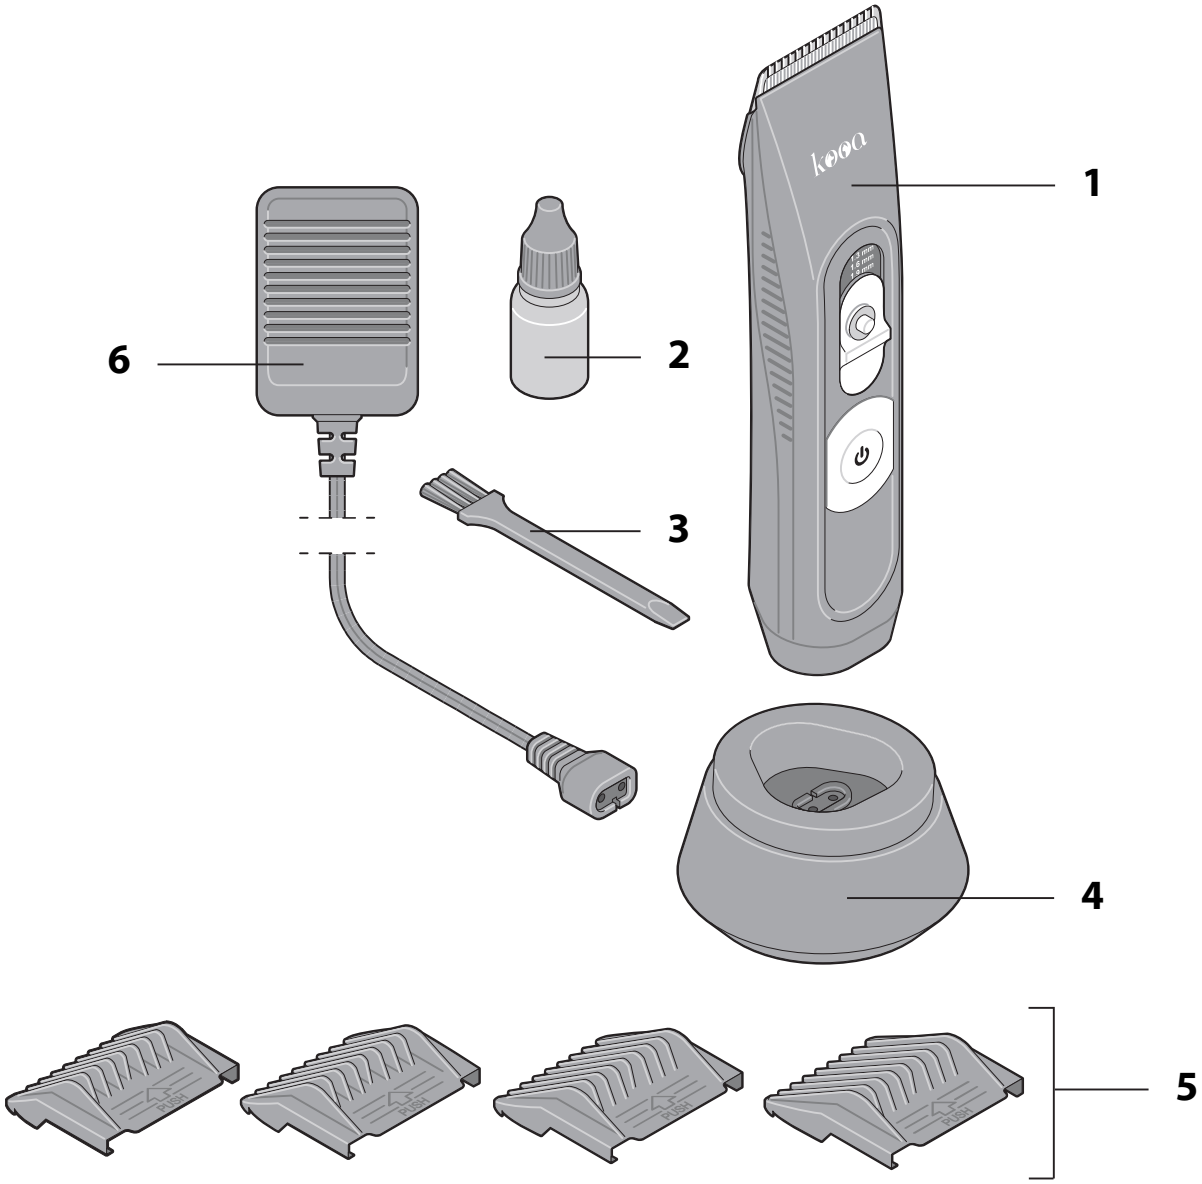

Csomag tartalma

1 Trimmelő (a további részleteket lásd a következő oldalon)
2 Olajpalackok
3 Tisztítóecset
4 Töltőtálca
5 Fésűtartozékok a következő vágási hosszúságokkal: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Hálózati adapter

A megfelelő vágási hossz minden egyes fésűtartozék belső oldalán fel van nyomtatva.

HU

Trimmelő

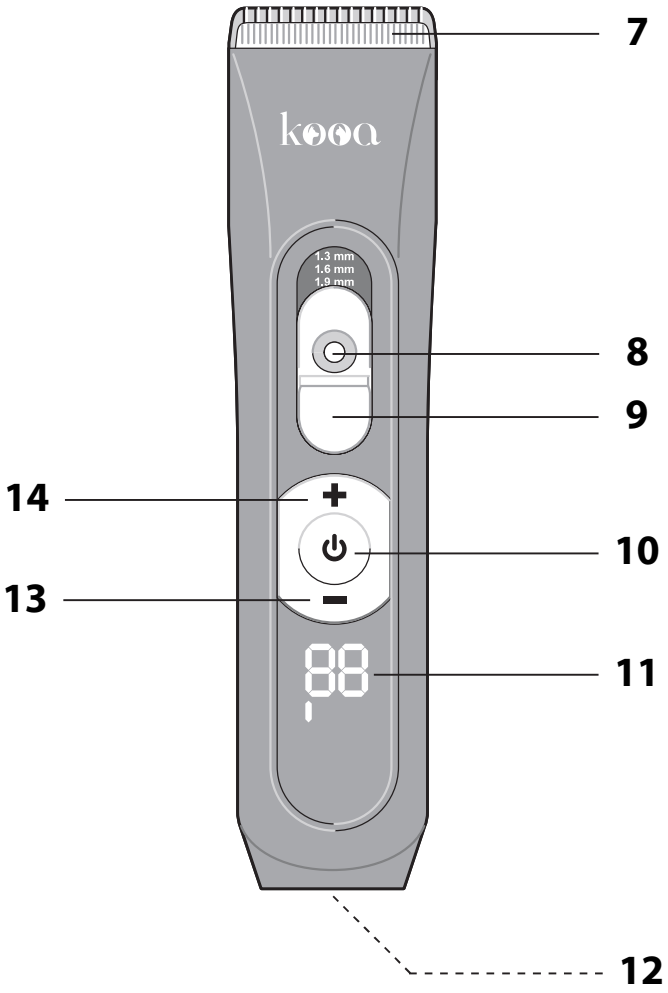

Kisállat-trimmelő alkatrészei és kezelőszervei

7 Vágófej

8 Csúszókapcsoló reteszelésének feloldó gombja

9 Csúszókapcsoló a vágási magasság beállításához

10 Be/Ki kapcsoló

11 Kijelző a következők kijelzéséhez:
- Az akkumulátor maradék kapacitása százalékban
- Sebességkijelző egy, két vagy három kijelzőoszloppal (= kis, közepes vagy nagy sebesség)
- Piros fény: Az akkumulátor lemerült, és újra fel kell tölteni.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelző kijelzése kikapcsol.

12 Csatlakozás a töltőállványban végzett töltéshez, a közvetlen töltéshez vagy a közvetlen meghajtáshoz.

13 A beállított nyírási sebesség csökkentése

14 A beállított nyírási sebesség növelése

Üzembe helyezés

Kicsomagolás és ellenőrzés

1. Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és távolítsa el a szállítási csomagolást.
2. Ellenőrizze a trimmelőt és a tartozékokat az esetleges szállítási sérülések szempontjából. Ha az alkatrészek megsérültek, ne használja a készüléket, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a jótállási jegyet).

Az akkumulátor töltése

Általános

- Vezeték nélküli működés esetén az első használat előtt töltse fel a beépített akkumulátort kb. 4 órán keresztül. Ebben az esetben az optimális környezeti hőmérséklet: 0 és 40 °C között.
- Az akkumulátor töltöttségének fenntartása érdekében használja a trimmelőt időnként addig, amíg a motor le nem áll.
- Normál töltési idő rendszeres használat mellett: kb. 4 óra. Az akkumulátor kímélése érdekében kerülje a hosszabb töltési időt. Az akkumulátor azonban nem tölthető túl.

Akkumulátor feltöltése

A készülék akkumulátorát a töltőállvány használatával vagy közvetlenül is töltheti. Előtte a készüléket ki kell kapcsolni (= nincs kijelzés a kijelzőn).

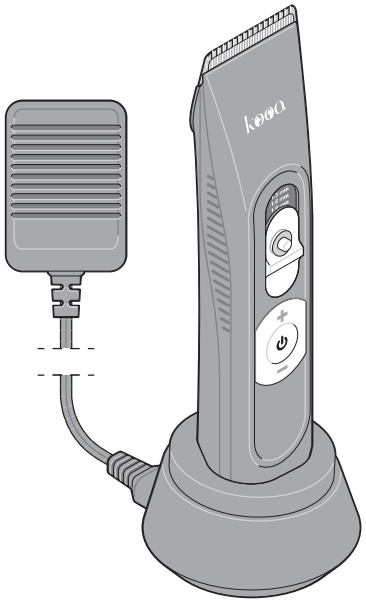

Töltés töltőállványon

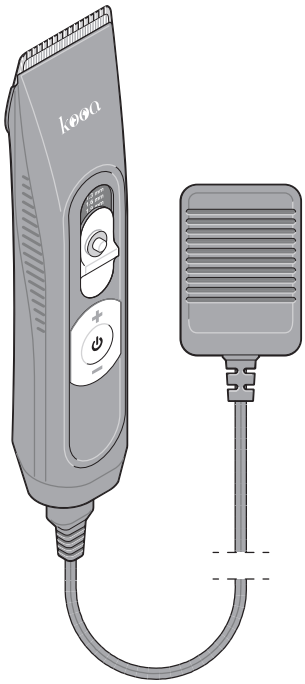

Közvetlen töltés

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati aljzathoz.
2. Dugja a csatlakozódugaszt a töltőállvány aljzatába (a) vagy (b) közvetlenül a trimmelő aljzatába.
3. Az (a) esetben: Helyezze a trimmelőt a töltőállványba.

Használat

Be- és kikapcsolás/nyírási sebesség kiválasztása

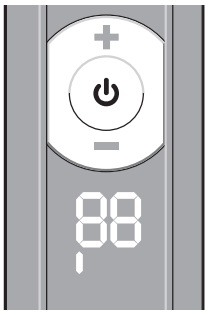

- Be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a ⏻ gombot.
- A + és a − gombokkal állítsa be a nyírási sebességet.

A kijelzőn megjelenő kijelzések:

- Az akkumulátor töltöttségének kijelzése %-ban.
- A nyírási sebesség megjelenítése oszlopos formában (**I**, **II** vagy **III**)

Fésűtartozék használata

A trimmelőhöz a következő vágási hosszúságú fésűtartozékok tartoznak: 3 mm, 6 mm, 9 mm és 12 mm. A vágási hossz minden fésű belső oldalán fel van nyomtatva.

A trimmelő használható fésűtartozékkal vagy anélkül.

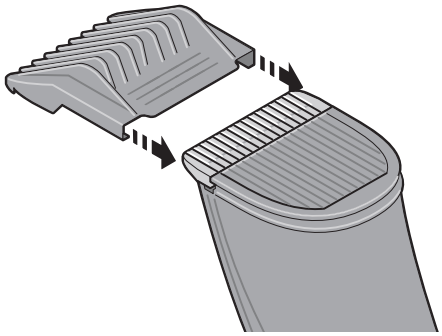

Fésűtartozék felhelyezése

1. Szükség esetén kapcsolja ki a trimmelőt.
2. Az ábrán látható módon csúsztassa a fésűtartozékot a vágófejre. Győződjön meg róla, hogy az oldalt bepattan.

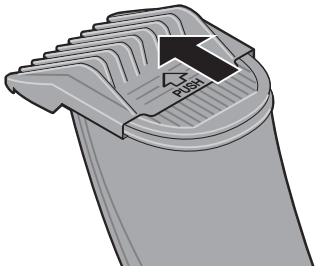

Fésűtartozék eltávolítása

1. Szükség esetén kapcsolja ki a trimmelőt.
2. Az ábrán látható módon tolja le a fésűtartozékot a nyíl irányába.

Vágási magasság beállítása

A nyírógép 4 fokozatú vágási magasságállítással rendelkezik: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm és 1,9 mm.

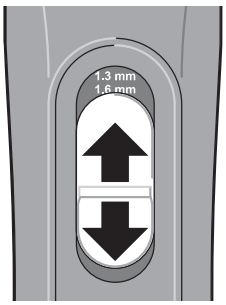

A vágási hossz beállítása:

1. Tartsa lenyomva a feloldó gombot.
2. Tolja a csúszókapcsolót a kívánt hosszra. A vágási hosszjelző a csúszókapcsoló felett található.

Közvetlen hajtás

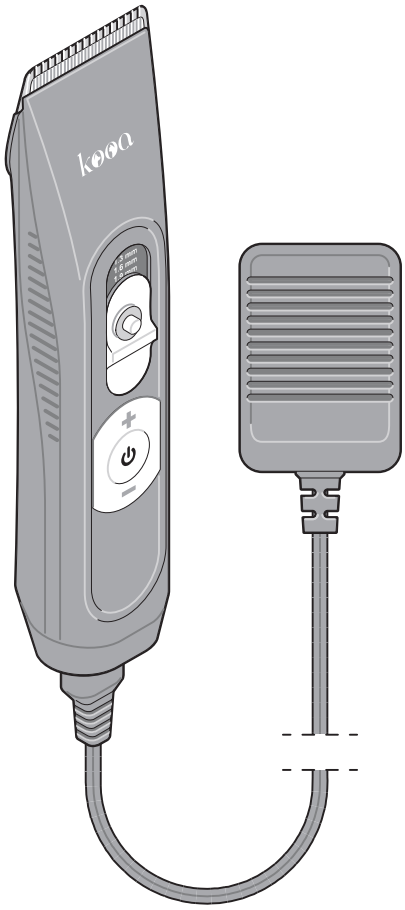

A trimmelőt közvetlenül a hálózati adapterhez csatlakoztathatja töltéshez vagy nyíráshoz is.

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati aljzathoz.
2. Dugja a csatlakozódugasztt a trimmelő aljzatába.
   A kijelző a maximális töltöttséget mutatja.

Ha így üzemelteti a trimmelőt, tovább tart az akkumulátor töltése.

Használat után

- Az akkumulátor töltési kapacitásának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy az akkumulátort időről időre addig használja, amíg az teljesen le nem merül.
- Feltöltéshez helyezze vissza a trimmelőt a töltőállványra, vagy csatlakoztassa közvetlenül az elektromos hálózatra a hálózati adapterrel.
- Az akkumulátort legkésőbb akkor kell feltölteni, amikor a kijelzőn egy kis csatlakozódugasz alakú piros jelzőfény jelenik meg.

HU

Tisztítás és ápolás

Áramütés miatti VESZÉLY

– Ne merítse a készüléket, a töltőállványt vagy a hálózati adaptert vízbe, és ne öblítse ezeket a részeket folyó vízzel.

FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra

– A tisztításhoz ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket, súrolószereket, kemény szivacsokat vagy hasonlókat. Ennek során a felület megsérülhet.

Ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön, rendszeresen tisztítani és olajozni kell. A készüléket minden tisztítási és karbantartási munka során ki kell kapcsolni.

Tisztítás

Vágófej

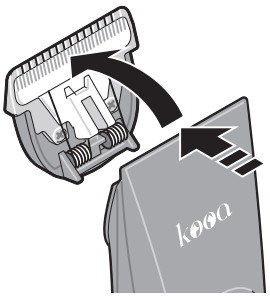

1. Szükség esetén távolítsa el a fésűtartozékot.
2. Tolja le a vágófejet.
3. Tisztítsa meg a vágófej mögötti belső teret a mellékelt tisztítóecsettel.

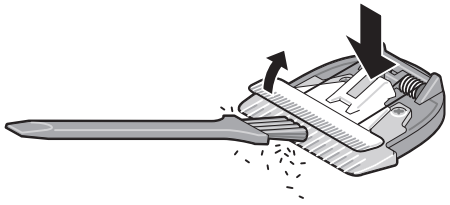

4. A tisztítóecsettel távolítsa el a szőrszálakat a vágófejről.
5. A vágási magasság beállítását kissé mozgassa előre-hátra az ábrázolt ponton (nagy nyíl), hogy biztosítsa a jó mozgást.

Általános tudnivalók

– Szükség esetén kissé megnedvesített, puha kendővel törölje le a trimmelőt és a fésűtartozékokat.

Vágófej olajozása

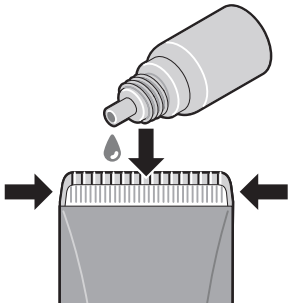

1. Vegye le a fésűtartozékot.
2. Távolítsa el belőle a szőrszálakat a tisztítóecsettel.
3. Cseppentsen egy csepp olajat az ábrán jelölt helyekre.
4. Ezután rövid időre kapcsolja be a trimmelőt, hogy az olaj egyenletesen, olajfilmként oszoljon el.

A vágófej cseréje

A vágófej kopásnak kitett alkatrész.

Ha a rendszeres tisztítás és olajozás ellenére a vágási teljesítmény hosszú használat után csökken, a vágófejet ki kell cserélni.

A vágófej pótalkatrészként rendelhető az ügyfélszolgálaton keresztül.

1. Húzza le a régi vágófejet, lásd a „Tisztítás” c. fejezetet.
2. Tisztítsa meg a vágófej mögötti belső teret a mellékelt tisztítóecsettel.
3. Helyezzen fel egy új vágófejet. Ügyeljen arra, hogy az megfelelően a helyére pattanjon.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a trimmelőt:

1. Tisztítsa meg a trimmelőt a fent leírtak szerint.
2. Teljesen töltse fel az akkumulátort a mélykisülés megelőzése érdekében.
3. A trimmelőt száraz és fagymentes helyen tárolja. Szükség esetén használja az eredeti csomagolást külső csomagolásként. Ne tekerje a kábelt a készülék köré!

Zavar/megoldás

Zavar	Lehetséges ok
Az akkumulátor nem töltődik.	▪ A hálózati adapter be van dugva a csatlakozóaljzatba? ▪ A trimmelő helyesen van elhelyezve a töltőállványon? ▪ A trimmelő és a töltőállvány érintkezői tiszták? ▪ A trimmelő közvetlenül a hálózati adapterről is működtethető.
Gyenge vágási teljesítmény, a trimmelő „tépi” a szőrt.	▪ Tisztítsa meg és olajozza be a vágófejet. Ha ez nem segít, cserélje ki a vágófejet.
Bőrsérüléseket okoz.	▪ Csökkentse a nyomást, amikor a bőrhöz közel vág. ▪ Laposabb szögben használja a készüléket. ▪ Ellenőrizze, hogy a vágófej fogainak csúcsai nem sérültek-e meg a használat során. Ha szükséges, cserélje ki a vágófejet.

Műszaki adatok

Trimmelő

Bemenő feszültség:	5 V ⎓
Bemenő áram:	1 A
Akku:	2000 mAh Li-ion

Hálózati adapter

Típus:	HX-S6LV0501000
Bemenő feszültség:	100-240 V~
Frekvencia:	50/60 Hz
Bemenő áram:	0,2 A
Kimeneti feszültség:	5 V ⎓
Kimenő áram:	1 A
Kimenő teljesítmény:	5 W

Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük és javítjuk. Ebből kifolyólag bármikor lehetséges a dizájn és a műszaki tartalom megváltoztatása.

Forgalomba hozza (nem szervizközpont)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Németország

Megfelelőségi nyilatkozat

A GRENDS GmbH ezúton kijelenti, hogy a GEAR 3S kisállat-trimmelő megfelel a 2014/30/EU, a 2014/35/EU és a 2011/65/EU Európai Uniós irányelveknek. A nyilatkozat érvényét veszti, ha olyan változtatást hajtottak végre a készüléken, amelyet nem egyeztettek velünk.

Hamburg, 2022. szeptember
GRENDS GmbH

CE

Szavatosság

A törvényes szavatossági jogok érvényesek.

Szavatossági igény esetén kérjük, küldje vissza a terméket a kereskedőnek a vásárlást igazoló bizonylattal együtt (a reklamáció okának megjelölésével).

Hulladékkezelés

Csomagolóanyagok hulladékkezelése

A csomagolás hulladékkezelését típus szerint szétválogatva végezze. A keménypapírt és kartont a papírokhoz, a fóliákat az újrahasznosítandó anyagokhoz.

A termék hulladékkezelése

A készülék hulladékkezelését az Ön országában érvényes előírások szerint végezze.

A készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni

A termék élettartamának végén a megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Így a készülékben található értékes anyagok újrahasznosításra kerülnek, és elkerülhető a környezet terhelése. A régi készüléket vigye el egy elektronikai hulladékgyűjtő pontra vagy egy újrahasznosító telepre.
További információért forduljon a helyi hulladékkezelő céghez vagy a helyi közigazgatási szervhez.

A szabványos és újratölthető elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Minden elemet és újratölthető elemet a helyi vagy körzeti gyűjtőhelyre vagy a kiskereskedőhöz kell vinni. Az ilyen elemek és akkumulátorok így környezetbarát módon ártalmatlaníthatók.

Figyelem!

Ez a készülék egy újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból fixen be van építve, és nem távolítható el a készülékház tönkretétele nélkül. A helytelen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket megbontatlanul adja vissza a gyűjtőhelyre, amely a készüléket és az akkumulátort megfelelően ártalmatlanítja.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zastrihávač pre domáce zvieratá od kooa.

Všeobecne

O tomto návode

Tento návod na použitie popisuje bezpečné zaobchádzanie s výrobkom a starostlivosť oň.

Uschovajte si tento návod na použitie, ak by ste si v ňom neskôr chceli znovu niečo prečítať. Ak prístroj postúpite niekomu inému, odovzdajte mu aj tento návod.

Nerešpektovanie tohto návodu na použitie môže viesť k poraneniam alebo škodám na prístroji.

Obsah balenia

- Zastrihávač pre domáce zvieratá s príslušenstvom
- Návod na obsluhu

Účel použitia

Tento zastrihávač pre domáce zvieratá slúži na zastrihávanie zvieracích chlpov a srsti a je určený na súkromné použitie v interiéri.

Prístroj nie je vhodný na použitie v exteriéri a na komerčné účely.

Obsah

Všeobecne 128
O tomto návode 128
Obsah balenia 128
Účel použitia 128
Bezpečnosť 130
Dôležité pokyny 130
Vysvetlenie značiek 132
Prehľad 133
Obsah balenia 133
zastrihávač 134
Uvedenie do prevádzky 135
Rozbalenie a kontrola 135
Nabitie batérie 135
Používanie 136
Zapnutie a vypnutie/voľba rýchlosti strihania 136
Použitie hrebeňového nadstavca 136
Nastavenie výšky strihu 136
Direct Drive 137
Po použití 137
Čistenie a údržba 137
Čistenie 138
Olejovanie strihacej hlavice 138
Výmena strihacej hlavice 138
Uchovávanie 139
Porucha/náprava 139
Technické údaje 139
Distribútor (nie adresa servisu) 140
Vyhlásenie o zhode 140
Záruka 140
Likvidácia 140
Služby zákazníkom 141

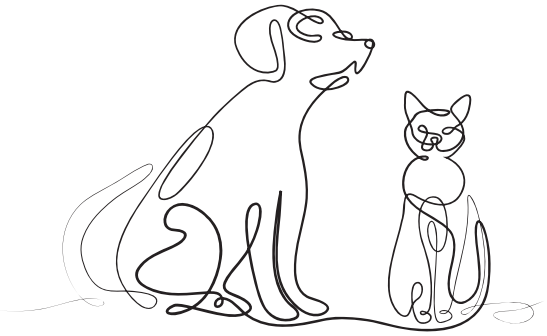

Bezpečnosť

Dôležité pokyny

- Tento výrobok smú používať deti od 8 rokov a staršie. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí smú výrobok používať, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú nebezpečenstvám z neho vyplývajúcich.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Výrobok a sieťový adaptér sa musí držať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Fólie a obalový materiál držte mimo dosahu detí. Existuje nebezpečenstvo zadusenia. K obsahu balenia navyše patria drobné diely, ktoré sa dajú prehltnúť. Dbajte tiež o to, aby si obalové vrecko nenaťahovali na hlavu alebo ho neprehltli.
- Používajte len s dodaným sieťovým adaptérom a v prípade poruchy ho vymeňte za rovnaký typ (model typ HX-S6LV0501000). Sieťový adaptér používajte len v suchých vnútorných priestoroch a chráňte pred vlhkosťou.
- Sieťový adaptér a nabíjacia miska sa nemôžu opravovať. V prípade poškodení tieto diely zlikvidujte a vymeňte za príslušenstvo rovnakého typu.
- Prístroj nenechávajte bez dozoru, keď sa nabíja v nabíjacej miske.
- Prístroj nepoužívajte, keď...
  ... spadol,
  ... sú na prístroji alebo príslušenstve viditeľné zjavné poškodenia alebo
  ... je strihacia hlava poškodená alebo nalomená, pretože sa tým môže poraniť koža.

NEBEZPEČENSTVO spôsobené elektrinou

- Prístroj, nabíjaciu misku a sieťový adaptér chráňte pred vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami.
- Prístroj neobsluhujte s mokrými rukami.
- Prístroj, nabíjaciu misku a sieťový adaptér neponárajte do vody a tieto diely neoplachujte tečúcou vodou. Ak by prístroj spadol do vody, už sa potom nesmie znovu použiť.
- Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného zariadenia proti chybnému prúdu (FI/RCD) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA v elektrickom obvode. Poraďte sa s elektrikárom.
- Nabíjačku pripájajte výlučne na riadne nainštalovanú zásuvku, ktorej napätie zodpovedá „technickým údajom“.
- Dbajte o to, aby bola zásuvka dobre prístupná, aby sa v prípade potreby mohol sieťový adaptér rýchlo vytiahnuť zo zásuvky.
- Nabíjací kábel pred nabíjaním úplne odviňte. Dbajte o to, aby sa nepoškodil na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch.

- Zastrihávač vyberte z nabíjacej misky a sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky:
  – keď sa nepoužíva,
  – keď je batéria nabitá,
  – keď sa počas nabíjania vyskytne zjavná porucha (napr. dym, zápach atď.),
  – pred čistením, údržbou alebo odložením prístroja,
  – počas búrky.
  Pritom vždy ťahajte za sieťový adaptér, nie za kábel.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny. Ak je prístroj poškodený, musí ho opraviť špecializovaný servis, aby sa predišlo ohrozeniam. Dodržiavajte záručné podmienky.
- Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu. V prípade poškodenia: Prístroj znovu používajte až vtedy, keď bola chyba odstránená v špecializovanom servise.

NEBEZPEČENSTVO poranení

- Keď je prístroj zapnutý, nechytajte strihaciu hlavicu.
- Prístroj musí byť vypnutý, keď ...
  ... predtým, ako ho cez sieťový adaptér zapojíte do elektrickej siete,
- ... prístroj odložíte z ruky, napr. na nabitie alebo keď nakrátko prerušíte strihanie,
  ... nasúvate hrebeňový nadstavec alebo ho odoberáte,
  ... sa má prístroj vyčistiť alebo naolejovať.
- Po dlhšom použití môže byť strihacia hlavica horúca. Nebezpečenstvo popálenia!
- Prístroj nepoužívajte v prostredí, v ktorom sa nedávno používali rozprašovacie nádoby alebo kyslík.

POZOR pred vecnými škodami

- Batéria použitá v prístroji sa nemôže vymieňať.
- Zabráňte nahromadeniu tepla a nezakrývajte sieťový adaptér a prístroj.
- Zastrihávač používajte len s originálnym príslušenstvom.
- Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach zvnútra prístroja ostrými predmetmi.
- Na zaistenie bezchybnej prevádzky strihaciu hlavicu pravidelne čistite a naolejujte na zodpovedajúcich miestach.
- Zastrihávač pre domáce zvieratá chráňte pred silnými nárazmi, otrasmi, priamym slnečným žiarením, ako aj špinou a silnou vlhkosťou.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, abrazívne látky, tvrdé špongie a pod.
- Na spodnej strane nabíjacej misky sa nachádzajú nožičky prístroja. Pretože sú povrchy podláh z najrozličnejších materiálov a sú ošetrené najrozličnejšími ošetrovacími prostriedkami, nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré z týchto látok obsahujú zložky, ktoré môžu narušiť a zmäkčiť plastové nožičky. V prípade potreby podložte pod nabíjaciu misku protišmykovú podložku.

Vysvetlenie značiek

Tento symbol v kombinácii so slovom NEBEZPEČENSTVO vystríha pred ťažkými poraneniami.

Tento symbol v kombinácii so slovom VÝSTRAHA vystríha pred poraneniami stredného a ľahkého stupňa.

Tento symbol v kombinácii so slovom UPOZORNENIE vystríha pred vecnými škodami.

Tento symbol označuje doplňujúce informácie a všeobecné pokyny.

Pečať „Geprüfte Sicherheit“ (testovaná bezpečnosť) (značka GS) potvrdzuje, že tento výrobok zodpovedá požiadavkám nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov.

Trieda ochrany II

Používajte iba v uzavretých priestoroch.

Elektronická zostava, ktorá mení nestabilizované vstupné napätie na konštantné výstupné napätie.



Skratuvzdorný
bezpečnostný transformátor.

IP44

Krytie IP 44:
Prvá číslica „4“: ochrana pred pevnými telesami: chránený proti pevným cudzím telesám väčším ako 1,0 mm, druhá číslica „4“: ochrana proti striekajúcej vode

ta: 40 °C
tc: 75 °C

Sieťový adaptér je možné použiť do teploty prostredia 40 °C. Maximálne prípustná teplota: 75 °C.

Jednosmerný prúd

Polarita a tvar konektora

Prehľad

Obsah balenia

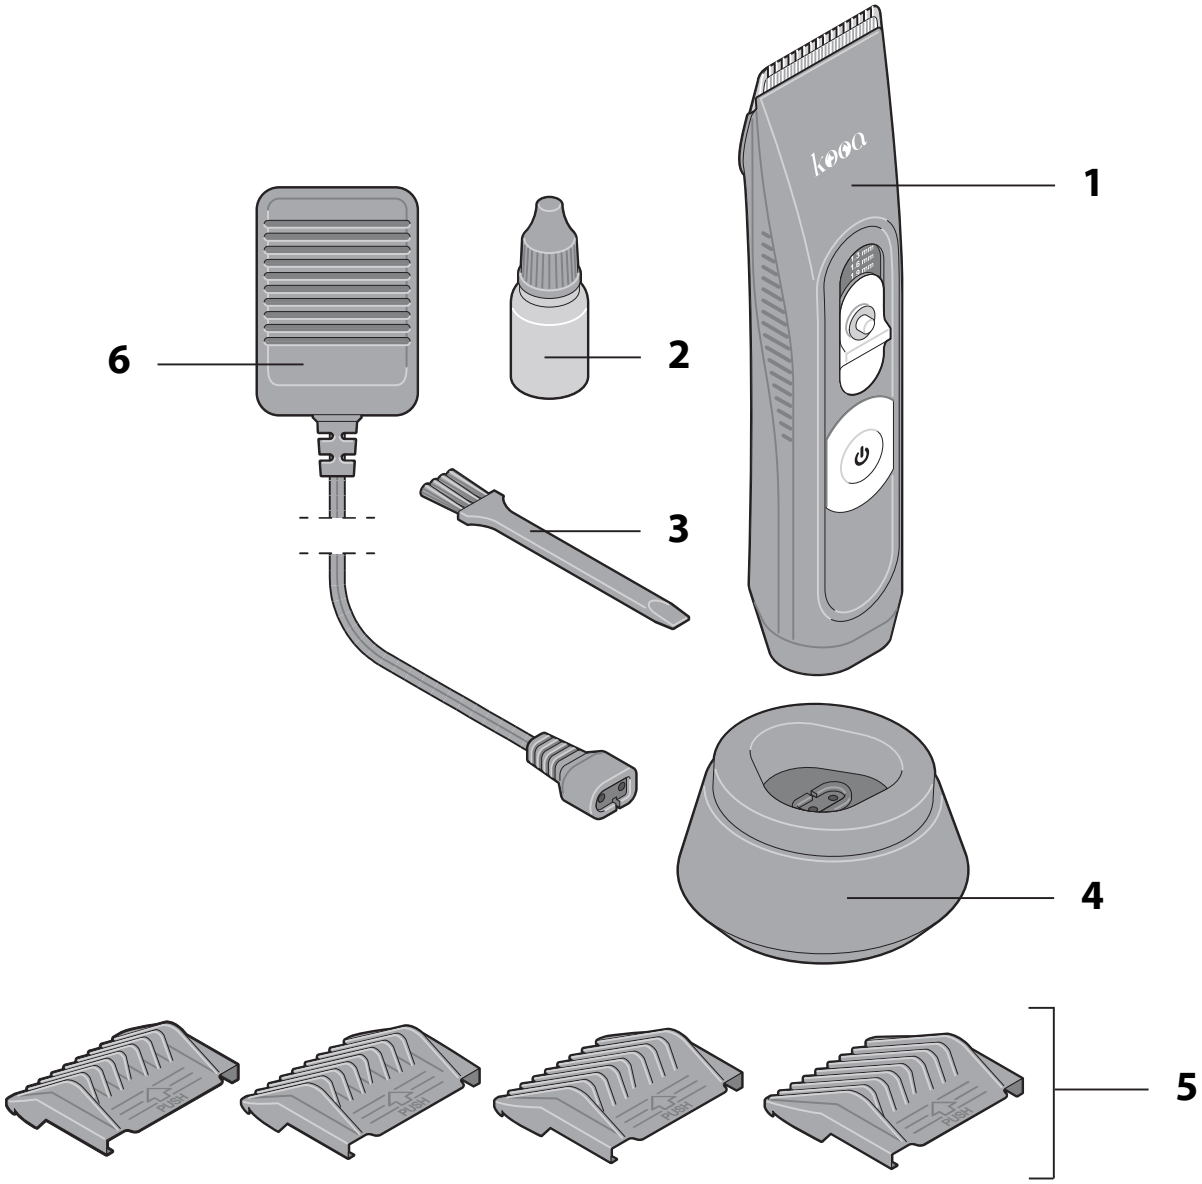

Obsah balenia

1 Zastrihávač (ďalšie podrobnosti pozri nasledujúcu stranu)
2 Fľaštička na olej
3 Čistiaci štetec
4 Nabíjačka
5 Hrebeňové nadstavce s nasledujúcimi dĺžkami strihu: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Sieťový adaptér

Príslušná dĺžka strihu je vytlačená vnútri v každom hrebeňovom nadstavci.

SK

zastrihávač

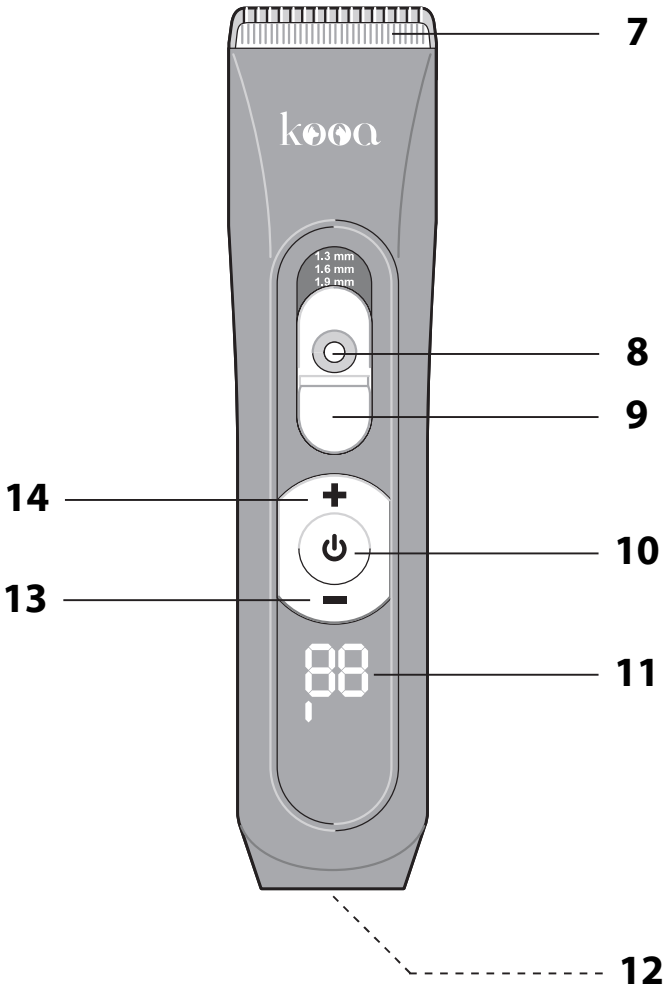

Diely a ovládacie prvky zastríhávača pre domáce zvieratá

7 Strihacia hlavica

8 Odblokovacie tlačidlo pre posuvný spínač

9 Posuvný spínač na nastavenie výšky strihu

10 Zapínač/vypínač

11 Displej na zobrazenie:
- zostávajúcej kapacity batérie v percentách
- zobrazenie rýchlosti s jedným, dvomi alebo tromi prúžkami (= nízka, stredná alebo vysoká rýchlosť)
- Červené svetlo: batéria je vybitá a mala by sa nabiť.
- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor na displeji sa vypne.

12 Prípojka na nabíjanie v nabíjacej miske, priame nabíjanie alebo „Direct Drive“

13 Zníženie nastavenej rýchlosti strihania

14 Zvýšenie nastavenej rýchlosti strihania

Uvedenie do prevádzky

Rozbalenie a kontrola

1. Vyberte všetky diely z obalu a odstráňte prepravný obal.
2. Skontrolujte zastrihávač a príslušenstvo vzhľadom na možné škody vzniknuté pri preprave. Ak sú diely poškodené, prístroj nepoužívajte, ale obráťte sa na zákaznícky servis (pozri záručný list).

Nabitie batérie

Všeobecne

- Na bezkáblovú prevádzku nabite zabudovanú batériu prístroja pred prvým použitím asi na 4 hodiny. Optimálna teplota prostredia: 0 až 40 °C.
- Na zachovanie kapacity nabitia batérie používajte občas zastrihávač až do zastavenia motora.
- Štandardný čas nabíjania pri pravidelnom používaní: cca 4 hodiny. Vyhýbajte sa dlhším časom nabíjania, aby ste šetrili batériu. Prebitie však nie je možné.

Nabitie batérie

Batériu prístroja môžete nabiť pomocou nabíjacej misky alebo aj priamo. Prístroj pritom musí byť vypnutý (= žiadne indikátory na displeji).

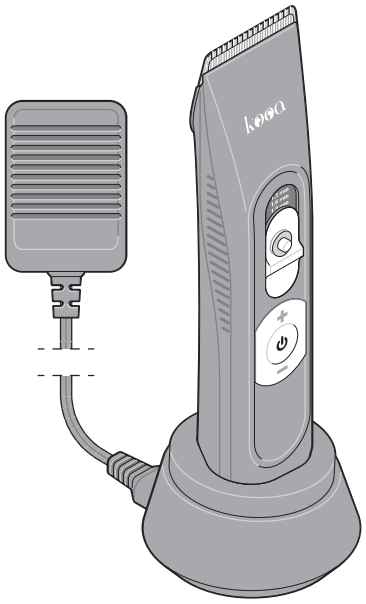

Nabíjanie s nabíjacou miskou

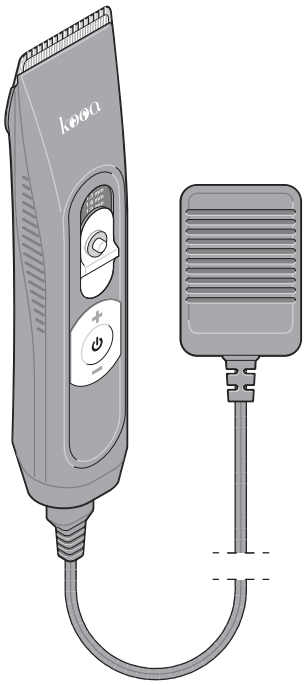

Priame nabíjanie

1. Sieťový adaptér zastrčte do sieťovej zásuvky.
2. Spojovací konektor zasuňte do (a) zdierky nabíjacej misky alebo (b) priamo do zdierky zastrihávača.
3. V prípade (a): Zastrihávač postavte do nabíjacej misky.

SK

Používanie

Zapnutie a vypnutie/voľba rýchlosti strihania

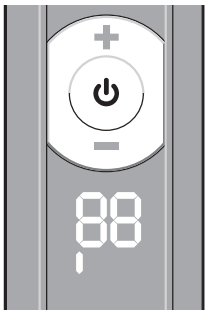

- Na zapnutie a vypnutie stlačte ⏻.
- Rýchlosť strihania nastavte pomocou ✚ a ▬.

Indikátor na displeji:

- zobrazenie nabitia batérie v %
- zobrazenie rýchlosti strihania v podobe prúžkov (**I**, **II** alebo **III**)

Použitie hrebeňového nadstavca

K zastrihávaču patria hrebeňové nadstavce s nasledujúcimi dĺžkami strihu: 3 mm, 6 mm, 9 mm, a 12 mm. Dĺžka strihu je vytlačená vnútri na každom hrebeni.

Zastrihávač sa môže používať s hrebeňovým nadstavcom alebo bez neho.

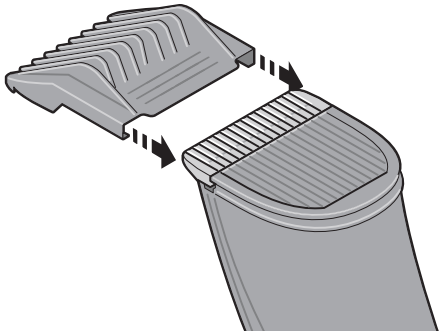

Nasunutie hrebeňového nadstavca

1. Vypnite zastrihávač.
2. Hrebeňový nadstavec nasuňte na strihaciu hlavicu podľa obrázka. Dbajte o to, aby zboku zapadol.

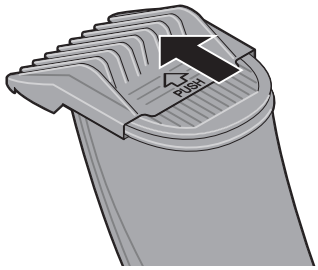

Odstránenie hrebeňového nadstavca

1. Vypnite zastrihávač.
2. Hrebeňový nadstavec odsuňte v smere šípky.

Nastavenie výšky strihu

Zastrihávač má 4-stupňové nastavenie výšky strihu: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm a 1,9 mm.

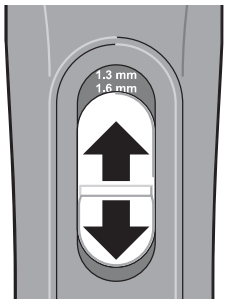

Na nastavenie dĺžky strihu:

1. Podržte odblokovacie tlačidlo stlačené.
2. Posuvný spínač posuňte na požadovanú dĺžku. Indikátor dĺžky strihu sa nachádza nad posuvným spínačom.

Direct Drive

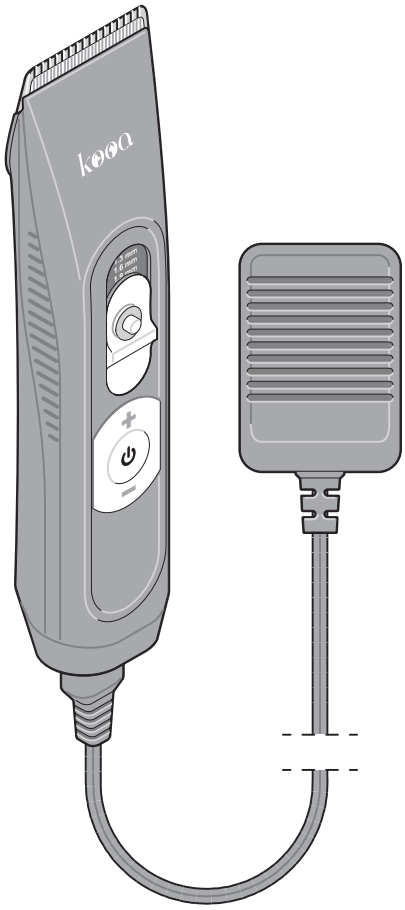

Na nabíjanie alebo aj na strihanie môžete zastrihávač spojiť priamo so sieťovým adaptérom.

1. Sieťový adaptér zastrčte do sieťovej zásuvky.
2. Spojovací konektor zastrčte priamo do zdierky zastrihávača.
   Displej zobrazuje maximálne nabitie.

Keď zastrihávač používate týmto spôsobom, trvá nabíjanie batérie dlhšie.

Po použití

- Na zachovanie kapacity batérie odporúčame batériu z času na čas používať tak dlho, kým nebude úplne vybitá.
- Na nabitie zastrihávač znovu postavte do nabíjacej misky alebo ho pripojte priamo so sieťovým adaptérom na elektrickú sieť.
- Najneskôr, keď sa na displeji zobrazí červená kontrola v podobe malého konektora, mala by sa batéria nabiť.

Čistenie a údržba

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

– Prístroj, nabíjaciu misku a sieťový adaptér neponárajte pod vodu a tieto diely neoplachujte tečúcou vodou.

UPOZORNENIE pred vecnými škodami

– Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, abrazívne látky, tvrdé špongie a pod. Pritom by sa mohol poškodiť povrch.

Prístroj sa musí pravidelne čistiť a olejovať, aby bezchybne fungoval. Pri všetkých prácach čistenia a údržby musí byť prístroj vypnutý.

Čistenie

Strihacia hlavica

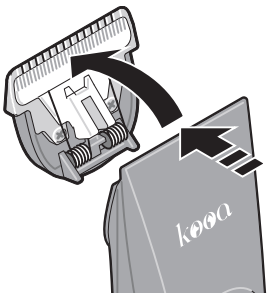

1. Odstráňte prípadný hrebeňový nadstavec.
2. Odsuňte strihaciu hlavicu.
3. Vnútorný priestor za strihacou hlavicou vyčistite dodaným čistiacim štetcom.

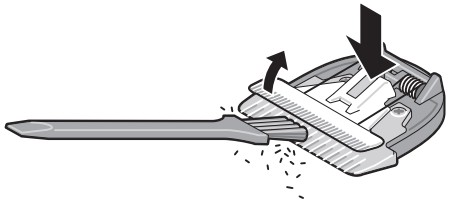

4. Chlpy zo strihacej hlavice odstráňte čistiacim štetcom.
5. Nastavenie výšky strihu posuňte na zobrazenom mieste (veľká šípka) zľahka sem a tam, aby sa zaistila dobrá pohyblivosť.

Všeobecne

- Zastrihávač a hrebeňové nadstavce utrite jemne navlhčenou mäkkou handrou.

Olejovanie strihacej hlavice

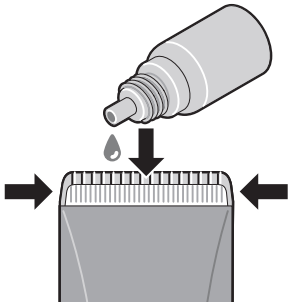

1. Odoberte hrebeňový nadstavec.
2. Chlpy z neho odstráňte čistiacim štetcom.
3. Na zobrazených miestach kvapnite po jednej kvapke oleja.
4. Potom zastrihávač krátko zapnite, aby sa olej rovnomerne rozdeliť ako olejový film.

Výmena strihacej hlavice

Strihacia hlavica je opotrebovateľný diel.

Keď po dlhšej dobe používania napriek pravidelnému čisteniu a olejovaniu klesá strihací výkon, mala by sa strihacia hlavica vymeniť.

Strihaciu hlavicu je možné objednať cez zákaznícky servis.

1. Stiahnite starú čistiacu hlavicu, pozri „Čistenie“.
2. Vnútorný priestor za strihacou hlavicou vyčistite dodaným čistiacim štetcom.
3. Nasaďte novú strihaciu hlavicu. Dbajte o to, aby správne zapadla.

Uchovávanie

Keď zastrihávač nebudete dlhší čas používať:

1. Zastrihávač vyčistite podľa vyššie uvedeného popisu.
2. Batériu úplne nabite, aby ste zabránili hĺbkovému vybitiu.
3. Zastrihávač uchovávajte na suchom mieste chránenom pred mrazom. Ako obal môžete použiť originálne balenie. Kábel nenavíjajte okolo prístroja!

Porucha/náprava

Porucha	Možná príčina
Batéria sa nenabíja.	▪ Je sieťový adaptér v zásuvke? ▪ Je zastrihávač správne v nabíjacej miske? ▪ Sú kontakty zastrihávača a nabíjacej misky čisté? ▪ Zastrihávač sa môže používať aj pomocou „Direct Drive“.
Zlý strihací výkon, zastrihávač „trhá“.	▪ Vyčistite a naolejujte strihaciu hlavicu. Ak to nepomôže, vymeňte strihaciu hlavicu.
Dochádza k poraneniam kože.	▪ Znížte tlak pri strihaní v blízkosti kože. ▪ Prístroj priložte plochejšie. ▪ Skontrolujte, či sa pri používaní nepoškodili hroty zubov strihacej hlavice. V prípade potreby vymeňte strihaciu hlavicu.

Technické údaje

zastrihávač

Vstupné napätie:	5 V ⎓
Vstupný prúd:	1 A
Batéria:	2000 mAh li-ion

Sieťový adaptér

Typ:	HX-S6LV0501000
Vstupné napätie:	100 – 240 V~
Frekvencia:	50/60 Hz
Vstupný prúd:	0,2 A
Výstupné napätie:	5 V ⎓
Výstupný prúd:	1 A
Výstupný výkon:	5 W

Naše výrobky neustále vyvíjame a zlepšujeme. Z tohto dôvodu môže kedykoľvek dôjsť k dizajnovým a technickým zmenám.

Distribútor (nie adresa servisu)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Nemecko

Vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť GRENDS GmbH vyhlasuje, že zastrihávač pre domáce zvieratá GEAR 3S zodpovedá smerniciam 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Vyhlásenie stratí platnosť, ak sa na prístroji vykoná nami neodsúhlasená zmena.

Hamburg september 2022
GRENDS GmbH

CE

Záruka

Platia zákonné záručné práva.
V prípade, že si uplatňujete záruku, vráťte výrobok s dokladom o kúpe (s uvedením dôvodu reklamácie) svojmu obchodníkovi.

Likvidácia

Likvidácia obalu

Obal zlikvidujte ako triedený odpad. Lepenku a kartón vyhoďte do starého papiera, fólie odovzdajte do zberu druhotných surovín.

Likvidácia výrobku

Výrobok zlikvidujte podľa predpisov platných vo vašej krajine.

Prístroje sa nesmú likvidovať v bežnom komunálnom odpade.
Na konci jeho životnosti odovzdajte výrobok na riadenú likvidáciu. Pritom sa druhotné suroviny obsiahnuté vo výrobku odovzdajú na recykláciu a predíde sa zaťaženiu životného prostredia. Starý prístroj odovzdajte v zberni na elektrošrot alebo do zberného dvora.
Ďalšie informácie získate od miestneho podniku na likvidáciu odpadu alebo komunálnej správy.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu.
Všetky batérie a akumulátory sa musia odovzdať v zberni obce, mestskej časti alebo v predajni. Tak môže byť docielená ekologická likvidácia batérií a akumulátorov.

Pozor!
Tento prístroj obsahuje batériu, ktorá je z bezpečnostných dôvodov pevne zabudovaná a nedá sa vybrať bez zničenia krytu. Nesprávna demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Preto prístroj odovzdajte neotvorený v zberni, ktorá prístroj a batériu odborne zlikviduje.

Tak fordi du valgte at købe en husdyrtrimmer fra kooa.

Generelt

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver anvisninger i anvendelse og vedligeholdelse af produktet.

Gem vejledningen, til hvis du får brug for den igen. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal du lade denne vejledning følge med.

Hvis anvisningerne i vejledningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af apparatet.

Indholdet i pakken

- Husdyrtrimmer med tilbehør
- Betjeningsvejledning

Korrekt brug

Denne husdyrtrimmer er beregnet til trimning af husdyrhår og -pels og er udelukkende beregnet til indendørs brug i et privat hjem.

Produktet er ikke egnet til udendørs eller kommerciel brug.

Indholdsfortegnelse

Generelt 142
- Om denne vejledning 142
- Indholdet i pakken 142
- Korrekt brug 142

Sikkerhed 144
- Vigtige anvisninger 144
- Symbolforklaring 146

Oversigt 147
- Indholdet i pakken 147
- Trimmer 148

Ibrugtagning 149
- Udpakning og afprøvning 149
- Opladning af batteriet 149

Anvendelse 150
- Tænd/sluk samt valg af klippehastighed 150
- Anvendelse af kam 150
- Indstilling af klippehøjde 150
- Direct Drive 151
- Efter brugen 151

Rengøring og vedligeholdelse 151
- Rengøring 152
- Smør trimmerhovedet 152
- Udskiftning af trimmerhoved 152
- Opbevaring 153

Fejl / afhjælpning 153

Tekniske data 153

Distributør (ikke kundeservice-adresse) 154

Overensstemmelseserklæring 154

Garanti 154

Bortskaffelse 154

Kundeservice 155

Sikkerhed

Vigtige anvisninger

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hold produktet og strømforsyningen udenfor rækkevidde af børn under 8 år.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn.
- Hold plastfolie og indpakningsmaterialer udenfor børns rækkevidde. Kvælningsfare. I pakken findes desuden tilbehørsdele, der er små nok til at kunne sluges. Pas på, at plastposen ikke trækkes over hovedet eller sluges.
- Brug kun den medfølgende strømforsyning, og erstat den om nødvendigt med en anden af samme type (Modeltype HX-S6LV0501000). Strømforsyningen må udelukkende anvendes indendørs og beskyttet mod fugt.
- Strømforsyning og oplader kan ikke repareres. Hvis disse dele bliver beskadiget, skal de erstattes med tilbehør af samme type.
- Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, når det står til opladning i opladeren.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis...
  ... det har været tabt,
  ... apparatet eller tilbehøret har synlige skader, eller
  ... trimmerhovedet er blevet beskadiget eller knækket, da det derved kan beskadige huden.

FARE, elektricitet

- Hold apparatet, opladeren og strømforsyningen på afstand af fugt, vand og andre væsker.
- Håndtér ikke apparatet med våde hænder.
- Apparatet, opladeren og strømforsyningen må ikke nedsænkes i vand, og disse dele må ikke skylles under rindende vand. Skulle apparatet falde i vandet, må det ikke længere benyttes.
- Som ekstra beskyttelse anbefales installation af en fejlstrømsbeskytter (FI/RCD) med en nominel udløsningsstrøm på højst 30 mA i kredsløbet. Spørg din elektriker.
- Strømforsyning/oplader må udelukkende tilsluttes en fast stikkontakt, hvis spænding overholder angivelserne i „Tekniske data“.
- Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten, så du hurtigt kan koble strømforsyningen fra lysnettet, hvis der skulle blive behov for det.
- Ledningen til opladeren skal rulles helt ud. Pas på, at ledningen ikke beskadiges af kontakt med skarpe kanter eller varme genstande.

- Tag trimmeren ud af opladeren, og kobl strømforsyningen fra stikkontakten:
  – hvis apparatet ikke skal bruges,
  – når batteriet er fuldt opladet,
  – hvis der forekommer en utilsigtet forstyrrelse under opladningen (fx røg, lugt osv.),
  – inden apparatet rengøres, vedligeholdes eller pakkes væk,
  – i tordenvejr.
  Hold altid i strømforsyningen, ikke i ledningen, når du tager den ud af kontakten.
- Du må ikke foretage ændringer i apparatet. Hvis apparatet bliver beskadiget, skal det repareres af en fagmand for at undgå farlige situationer. Overhold garantibetingelserne.
- Foretag en visuel kontrol af apparatet inden enhver brug. Ved skader: Apparatet må først benyttes igen, når det er blevet kontrolleret af en fagmand.

FARE for skader

- Hold aldrig i trimmerhovedet, når apparatet er tændt.
- Apparatet skal slukkes,
  ... før den sluttes til lysnettet via strømforsyningen,
- ... ... hvis du lægger apparatet fra dig, fx for at oplade det, eller hvis du kortvarigt afbryder trimningen,
  ... ... mens du sætter kammen på eller tager den af,
  ... mens apparatet rengøres eller smøres.
- Trimmerhovedet kan blive varmt under langvarig brug. Fare for forbrænding!
- Undlad at anvende apparatet på steder, hvor der for nyligt er anvendt spraydåser eller ilt.

FORSIGTIG - fare for tingsskader

- Det genopladelige batteri i apparatet kan ikke udskiftes.
- Undgå varmeophobning ved ikke at tildække strømforsyningen og apparatet.
- Trimmeren må kun anvendes med de originale tilbehørsdele.
- Brug aldrig spidse genstande til fjernelse af støv eller fremmedlegemer fra apparatets indre.
- Rengør trimmerhovedet regelmæssigt, og smør de dele, der kræver smøring. Derved sikrer du problemfri drift.
- Beskyt husdyrtrimmeren mod hårde stød, rystelser, direkte sollys samt snavs og kraftig fugt.
- Brug aldrig skrappe, kemiske eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe osv. til rengøring af apparatet.
- Opladeren er forsynet med fødder i bunden. Overflader kan bestå af mange forskellige materialer, og de bliver passet med mange forskellige slags midler. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at flere af disse materialer indeholder stoffer, der kan skade og blødgøre vægtens fod. Om nødvendigt kan du anbringe et skridsikkert underlag under opladeren.

Symbolforklaring

I kombination med ordet FARE advarer dette symbol om risiko for alvorlige personskader.

I kombination med ordet ADVARSEL advarer dette symbol om risiko for lettere personskader.

I kombination med ordet BEMÆRK advarer dette symbol om risiko for tingsskader.

Dette symbol står for yderligere oplysninger og almindelige bemærkninger.

Mærket "Geprüfte Sicherheit" (GS-mærket) bekræfter, at et produkt lever op til kravene i den tyske produktsikkerhedslov.

Beskyttelsesklasse II

Må kun anvendes indendørs.

Elektronisk samling, der konverterer vekselstrøm til jævnstrøm.

Kortslutningssikker transformer. [merged with above]

IP44

Beskyttelsesgrad IP44:
Første ciffer „4“: Beskyttelse mod faste partikler: Beskytter mod faste fremmedlegemer med en størrelse over 1,0 mm, andet ciffer „4“: Sprøjtesikker

ta: 40 °C
tc: 75 °C

Strømforsyningen kan anvendes ved en omgivende temperatur op til 40 °C. Maks. tilladt temperatur: 75 °C.

Jævnstrøm

Polaritet og stiktype

Oversigt

Indholdet i pakken

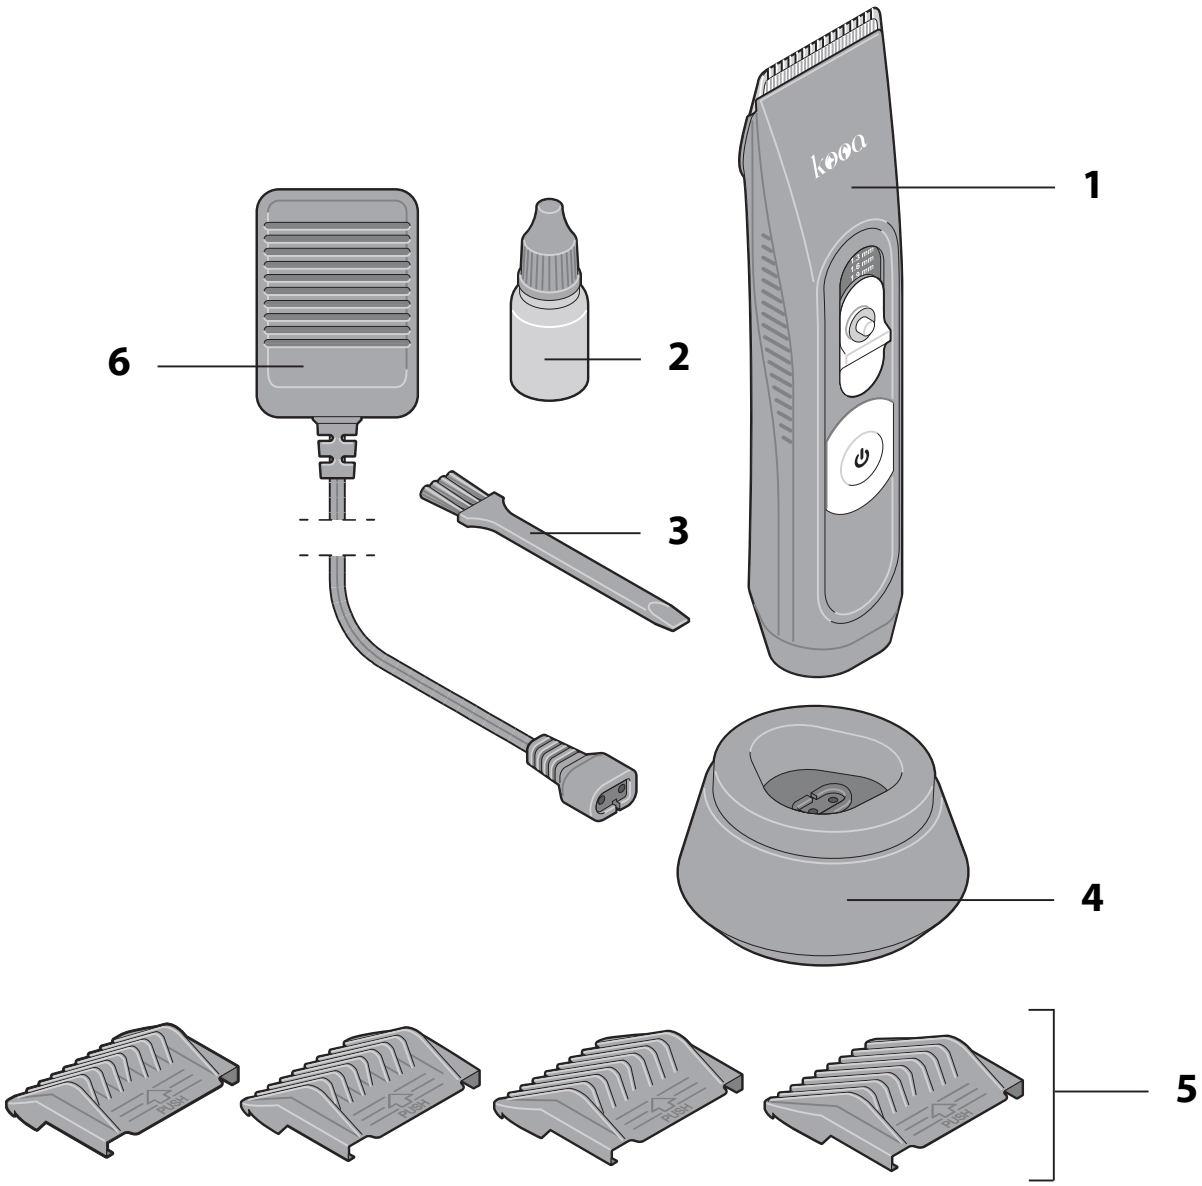

Indholdet i pakken

1 Trimmer (nærmere oplysninger finder du på næste side)
2 Olieflaske
3 Rensebørste
4 Oplader
5 Kamme med følgende klippehøjder: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6 Strømforsyning

De respektive klippehøjder er trykt på indersiden af kammene.

Trimmer

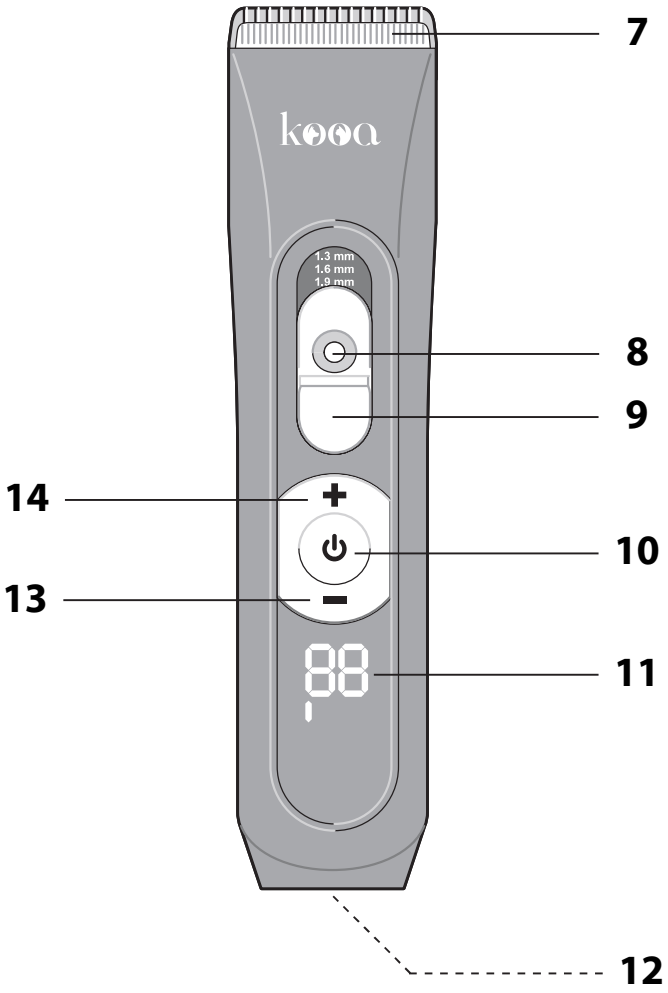

Husdyrtrimmerens dele og betjeningselementer

7 Trimmerhoved

8 Udløser til skydeknap

9 Skydeknap til indstilling af klippehøjde

10 Afbryder

11 Display til visning af:
- Rest batterikapacitet i procent
- Hastighedsangivelse med en, to eller tre bjælker (= lav, middel eller høj hastighed)
- Rødt lys: Batteriet er tomt og kræver opladning.
- Når batteriet er helt tomt, slukker displayet.

12 Tilslutning til opladning i oplader, direkte opladning eller „Direct Drive“

13 Skru ned for klippehastigheden

14 Skru op for klippehastigheden

Ibrugtagning

Udpakning og afprøvning

1. Tag alle dele ud af emballagen, og fjern transportemballagen.
2. Kontrollér trimmer og tilbehør for mulige transportskader. Hvis dele er beskadigede, må du ikke tage apparatet i brug. Henvend dig i stedet til kundeservice (se garantibeviset).

Opladning af batteriet

Generelt

- Ved ledningsfri brug skal det indbyggede batteri oplades i ca. 4 timer inden første ibrugtagning. Den optimale omgivende temperatur hertil: 0 - 40 °C.
- For at bibeholde ladekapaciteten anbefaler vi, at batteriet i trimmeren anvendes, til motoren slår fra.
- Standardladetid ved regelmæssig brug: ca. 4 timer. Skån batteriet ved aldrig at oplade i længere tid end angivet. Overopladning er dog ikke mulig.

Opladning af batteriet

Du kan oplade batteriet med opladeren eller ved direkte opladning. Apparatet skal være slukket under opladningen (= displayet er blankt).

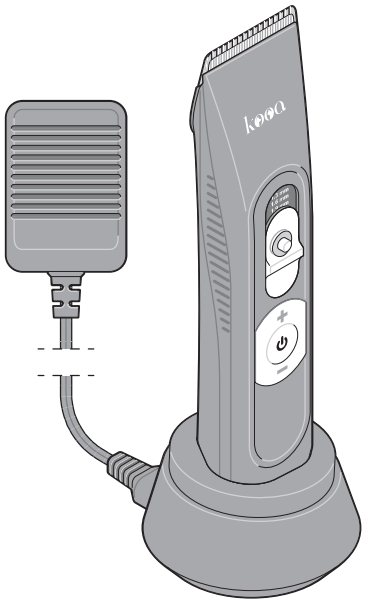

Opladning med oplader

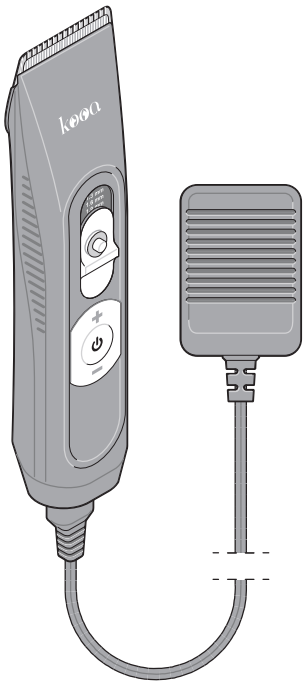

Direkte opladning

1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
2. Sæt forbindelsesstikket i stikket (a) på opladeren eller (b) direkte i stikket på trimmeren.
3. Ved (a): Placér trimmeren i opladeren.

Anvendelse

Tænd/sluk samt valg af klippehastighed

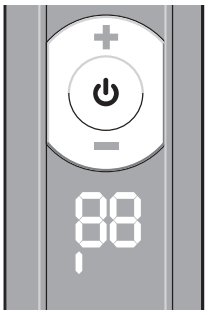

- Tryk på ⏻ for at tænde eller slukke.
- Indstil klippehastigheden med + og −.

Displayet viser:

- Visning af batterikapacitet i %
- Visning af klippehastighed i bjælkeform (**I**, **II** eller **III**)

Anvendelse af kam

Til trimmeren hører kamme med følgende klippehøjder: 3 mm, 6 mm, 9 mm og 12 mm. Klippehøjden er desuden trykt på indersiden af de enkelte kamme.

Trimmeren kan anvendes med eller uden kam.

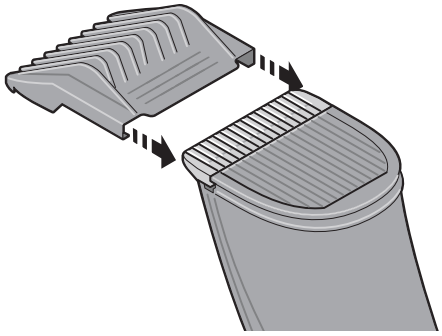

Påsætning af kam

1. Sluk om nødvendigt trimmeren.
2. Skub kammen ind over trimmerhovedet, som vist på tegningen. Kontrollér, at den klikker på plads i siderne.

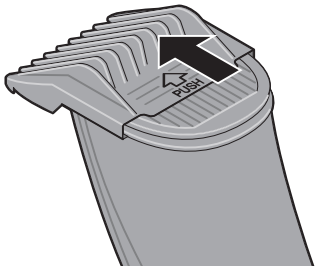

Aftagning af kam

1. Sluk om nødvendigt trimmeren.
2. Tag kammen af ved at skubbe i pilens retning.

Indstilling af klippehøjde

Trimmeren har en klippehøjdeindstilling i 4 trin: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm og 1,9 mm.

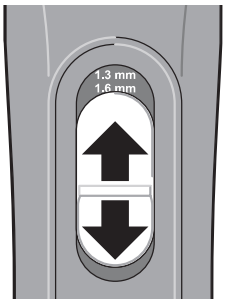

Til indstilling af klippehøjde:

1. Hold udløseren inde.
2. Skub skydeknappen hen til den ønskede længde. Viseren til klippehøjde findes ovenover skydeknappen.

Direct Drive

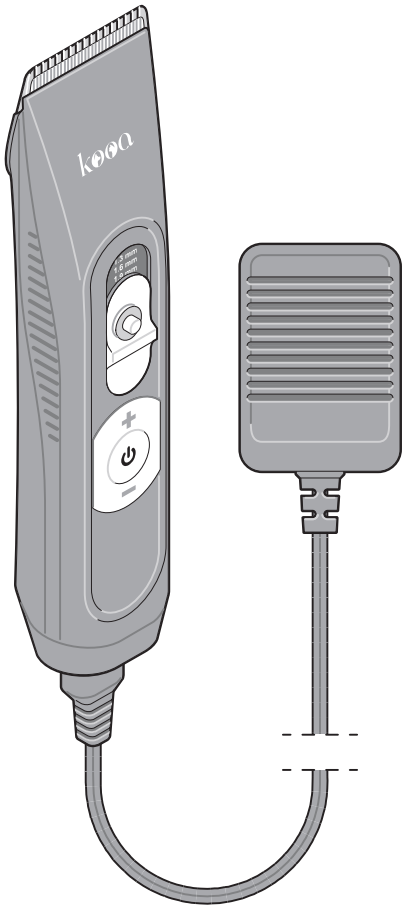

Trimmeren kan forbindes direkte til strømforsyningen med henblik på klipning eller opladning.

1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
2. Sæt forbindelsesstikket i stikket på trimmeren.
   Displayet viser maks. ladekapacitet.

Hvis trimmeren anvendes på denne måde, holder batteriet længere.

Efter brugen

- For at bevare batteriets ladekapacitet anbefaler vi, at du fra tid til anden lader trimmeren køre så længe, at batteriet er fuldstændigt afladet.
- Sæt trimmeren tilbage i opladeren med henblik på genopladning, eller slut den direkte til lysnettet via strømforsyningen.
- Senest når den røde kontrollampe lyser som et lille mærkat på displayet, skal batteriet genoplades.

Rengøring og vedligeholdelse

FARE for stød

– Apparatet, opladeren og strømforsyningen må ikke nedsænkes i vand, og disse dele må ikke skylles under rindende vand.

BEMÆRK - risiko for tingsskader

– Brug aldrig skrappe, kemiske eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe osv. til rengøring af apparatet. Dette kan beskadige overfladen.

For at sikre gnidningsfri drift, skal apparatet regelmæssigt rengøres og smøres. Ved alle rengørings- og vedligeholdelsesopgaver skal apparatet være slukket.

Rengøring

Trimmerhoved

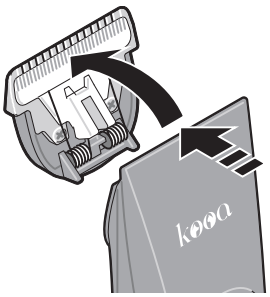

1. Fjern evt. kam.
2. Skub trimmerhovedet til side.
3. Rengør trimmerhovedets indre med den medfølgende rensebørste.

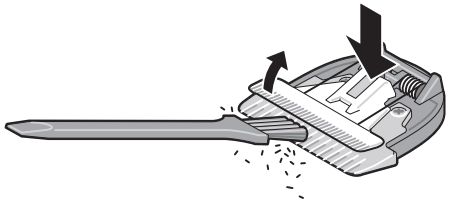

4. Fjern evt. hår fra trimmerhovedet med rensebørsten.
5. Rok klippehøjdejusteringen på det viste sted (stor pil) let frem og tilbage for at sikre god mobilitet.

Generelt

- Trimmer og kamme tørres over med en blød, let fugtet klud efter behov.

Smør trimmerhovedet

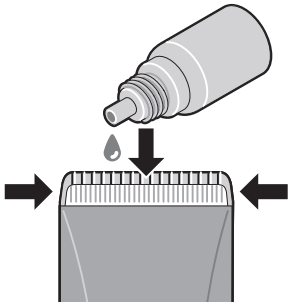

1. Tag kammen af.
2. Fjern evt. hår med rensebørsten.
3. Smør med en dråbe olie på de markerede steder.
4. Tænd dernæst trimmeren kortvarigt for at fordele olien jævnt.

Udskiftning af trimmerhoved

Trimmerhovedet kan udskiftes.

Hvis trimmerhovedet trods regelmæssig rengøring og smøring ikke længere klipper rent, skal det udskiftes.

Trimmerhoved fås som reservedel gennem kundeservice.

1. Tag det gamle trimmerhoved af, se „Rengøring“.
2. Rengør trimmerhovedets indre med den medfølgende rensebørste.
3. Sæt det nye trimmerhoved på. Kontrollér, at det klikker korrekt på plads.

Opbevaring

Hvis trimmeren ikke skal bruges i længere tid:

1. Rengør trimmeren, som beskrevet herover.
2. Oplad batteriet helt, så det ikke dybdeaflades.
3. Opbevar trimmeren på et tørt, frostfrit sted. Opbevar den så vidt muligt den originale emballage. Ledningen må ikke vikles om apparatet!

Fejl / afhjælpning

Fejl	Mulig årsag
Batteriet oplades ikke.	▪ Sidder strømforsyningen i stikkontakten? ▪ Står trimmeren korrekt i opladeren? ▪ Er kontakterne på trimmer og oplader rene? ▪ Trimmeren kan også anvendes med „Direct Drive“.
Dårlig klippeydelse, trimmeren „river“.	▪ Rengør trimmerhovedet, og smør det. Hjælper det ikke, skal trimmerhovedet udskiftes.
Trimmeren skader huden.	▪ Undlad at trykke for hårdt, hvis du trimmer tæt på huden. ▪ Hold apparatet mere fladt mod huden. ▪ Kontrollér, om tænderne på trimmerhovedet har taget skade under brugen. Udskift om nødvendigt trimmerhovedet.

Tekniske data

Trimmer

Indgangsspænding:	5 V ⎓
Indgangsstrøm:	1 A
Batteri:	2000 mAh Li-ion

Strømforsyning

Type:	HX-S6LV0501000
Indgangsspænding:	100-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Indgangsstrøm:	0,2 A
Udgangsspænding:	5 V ⎓
Udgangsstrøm:	1 A
Udgangseffekt:	5 W

Vi forbedrer og videreudvikler hele tiden vores produkter. Derfor forekommer hele tiden ændringer i design og teknik.

Distributør (ikke kundeservice-adresse)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Tyskland

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer GRENDS GmbH, at husdyrtrimmeren GEAR 3S lever op til direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU og 2011/65/EU. Erklæringen mister sin gyldighed, hvis der foretages uautoriserede indgreb i trimmeren.

Hamburg, september 2022
GRENDS GmbH

CE

Garanti

Den lovbefalede garanti gælder.
Hvis du vil rejse et krav under garantien, bedes du returnere varen til din forhandler sammen med købsbeviset (med angivelse af årsagen til reklamationen).

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

Affaldssortér emballagen. Giv pap og parton til genbrug, foliet til brugbart affald.

Bortskaffelse af varen

Affaldsbehandl apparatet i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit hjemland.

Enhederne må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald
Når produktet er udtjent, skal det bortskaffes på en passende måde. På denne måde vil værdifulde materialer i apparatet blive genanvendt, og belastningen af miljøet undgås. Bring den gamle enhed til et indsamlingssted for elektronisk affald eller til en genbrugsplads.
For yderligere oplysninger kan du kontakte din lokale affaldsvirksomhed eller din lokale administrative myndighed.

Standardbatterier og genopladelige batterier bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet

Alle batterier og genopladelige batterier skal afleveres på et lokalt eller distriktsmæssigt indsamlingssted eller hos forhandleren. Sådanne batterier og genopladelige batterier kan således bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Fare!

Dette apparat indeholder et genopladeligt batteri, som er permanent installeret af sikkerhedsmæssige årsager og ikke kan fjernes uden at ødelægge kabinettet. Forkert fjernelse udgør en sikkerhedsrisiko. Aflevér derfor det uåbnede apparat til et indsamlingssted, som vil bortskaffe apparatet og batteriet på korrekt vis.

Tack för att du valde trimmern för husdjur från kooa.

Allmän information

Om den här bruksanvisningen

Bruksanvisningen beskriver hur du använder och underhåller produkten på ett säkert sätt.

Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens. Om enheten förs över till någon annan bör du även lämna den här bruksanvisningen.

Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till personskada eller skada på enheten.

Levereras i förpackningen

- Trimmern för husdjur med tillbehör
- Bruksanvisning

Avsedd användning

Trimmern för husdjur är avsedd att trimma håret eller pälsen på husdjur och endast inomhus och för privat bruk.

Enheten är inte avsedd för utomhusbruk eller kommersiell användning.

Innehållsförteckning

Allmän information 156
Om den här bruksanvisningen 156
Levereras i förpackningen 156
Avsedd användning 156
Säkerhet 158
Viktiga instruktioner 158
Förklaring av symboler 160
Översikt 161
Levereras i förpackningen 161
Trimmer 162
Starta 163
Packa upp och kontrollera 163
Ladda batteriet 163
Använda 164
Slå på och stänga av enheten/välja trimningshastighet 164
Använda kammen 164
Justera längden på trimmern 164
Inkopplad användning 165
Efter användning 165
Rengöring och skötsel 165
Rengöring 166
Smörja trimmerbladet 166
Byta trimmerbladet 166
Förvaring 167
Fel/åtgärda 167
Tekniska data 167
Distributör (inte adressen för service) 168
Försäkran om efterlevnad 168
Garanti 168
Kassering 168
Kundtjänst 169

Säkerhet

Viktiga instruktioner

- Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt men även av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap men endast om de övervakas eller har fått utbildning i säker användning av produkten och förstår riskerna som kan uppstå.
- Barn får inte leka med produkten.
- Förvara produkten och nätadaptern utom räckhåll för barn under 8 år.
- Rengöring och underhåll av enheten får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och övervakas av en ansvarig.
- Håll plast och förpackningsmaterial borta från barn. Kvävningsrisk kan uppstå! I förpackningen ingår även små delar som kan sväljas. Se till att förpackningsmaterialet inte placeras över huvudet eller sväljs.
- Använd endast den medföljande nätadaptern och byt ut den mot en enhet med samma klassificering (modelltyp HX-S6LV0501000) om ett fel uppstår. Nätadaptern får endast användas i torra utrymmen inomhus och måste skyddas från fukt.
- Den skadade nätadaptern och laddningsstället kan inte repareras av användaren. Om dessa delar skadas ska de kasseras och ersättas med tillbehör av samma typ.
- Lämna aldrig enheten i laddningsstället utan uppsikt medan den laddas.
- Använd inte enheten om ...
  ... den har tappats,
  ... du märker synliga skador på enheten eller tillbehören eller
  ... trimmerbladet är skadat eller trasigt då det kan skada huden.

FARA från elektricitet

- Håll enheten, laddningsstället och nätadaptern borta från fukt, vatten och andra vätskor.
- Använd aldrig enheten med våta händer.
- Sänk inte ned enheten, laddningsstället och nätadaptern i vatten och skölj inte av dem under rinnande vatten. Om enheten av misstag tappas i vatten ska den inte användas igen.
- Vi rekommenderar att enheten används med ett eluttag som har en jordfelsbrytare (RCD) och en utlösningsspänning på högst 30 mA för ytterligare skydd. Kontakta en behörig elektriker för råd.
- Anslut endast laddaren till ett korrekt monterat eluttag med en spänning som motsvarar ”Tekniska data”.
- Se till att du enkelt kan komma åt eluttaget för att vid behov snabbt koppla bort nätadaptern.
- Rulla ut laddningskabeln helt innan laddning. Se till att laddningskabeln inte kan skadas av vassa kanter eller varma föremål.

- Ta bort trimmern från laddningsstället och koppla bort nätadaptern från uttaget:
  – ,rnär den inte används,
  – när batteriet är fullt laddat,
  – när ett märkbart fel uppstår vid laddning (som rök eller lukt osv.).
  – innan du rengör, underhåller eller förvarar enheten,
  – under ett åskväder.
  Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du gör detta.
- Modifiera inte enheten. Den skadade enheten får endast repareras av ett behörigt servicecenter för att undvika faror. Följ garantivillkoren.
- Inspektera enheten visuellt före varje användning. Om enheten är skadad ska den repareras på ett behörigt servicecenter innan den används igen.

RISK för personskador

- Rör aldrig vid trimmerbladet medan enheten är påslagen.
- Du måste stänga av enheten när
  ... koppla in den till eluttaget via nätadaptern,
- ... den läggs åt sidan för att laddas eller tar en kort paus under trimningen,
  ... du fäster eller tar bort kammen,
  ... du ska smörja eller rengöra den.
- Trimmerbladet kan bli varmt efter långvarig användning. Risk för brännskador!
- Använd inte enheten i en miljö där aerosoler eller syre nyligen har använts.

Var UPPMÄRKSAM på materiella skador

- Batteriet i enheten är inte utbytbart.
- Undvik värmeutveckling och täck inte över nätadaptern eller enheten.
- Använd endast trimmern med dess originaltillbehör.
- Försök aldrig ta bort damm eller främmande föremål från enhetens insida med hjälp av spetsiga föremål.
- Rengör och smörj trimmerbladet regelbundet för att säkerställa en korrekt funktionalitet.
- Utsätt inte trimmern för kraftiga stötar, direkt solljus, smuts eller extrem fukt.
- Använd inte aggressiva och kemiska rengöringsmedel, slipmedel, hårda svampar eller liknande för rengöring.
- Laddningsstället har fötter på undersidan. Då ytor är tillverkade av olika material och behandlas med olika produkter för dess vård kan det inte helt uteslutas att vissa av dessa innehåller ingredienser som angriper och mjukar upp enhetens fötter. Placera vid behov en halkfri dyna under laddningsstället.

Förklaring av symboler

Den här symbolen i kombination med ordet FARA varnar för allvarliga personskador.

Den här symbolen i kombination med ordet VARNING varnar för måttliga och lindriga personskador.

Den här symbolen i kombination med ordet OBS! varnar för materiella skador.

Den här symbolen indikerar ytterligare information och allmänna anmärkningar.

Sigillet ”Säkerheten testad” (GS-märkning) bekräftar att den här artikeln efterlever den tyska lagen om produktsäkerhet.

Skyddsklass II

Använd endast i slutna utrymmen.

Elektronisk enhet som transformerar en ej stabil inspänning till en konstant utspänning.

Kortslutningssäker
säkerhetstransformator.

IP44

Skyddsklass IP 44:
Första siffran ”4”: Skydd mot intrång av fasta föremål med en diameter eller tjocklek som är större än 1,0 mm. Den andra siffran ”4”: Skydd mot vattenstänk

ta: 40 °C
tc: 75 °C

Nätadaptern kan användas vid omgivningstemperaturer upp till 40 °C.
Högsta tillåtna temperatur: 75 °C.

Likström

Polaritet och kontaktens format

Översikt

Levereras i förpackningen

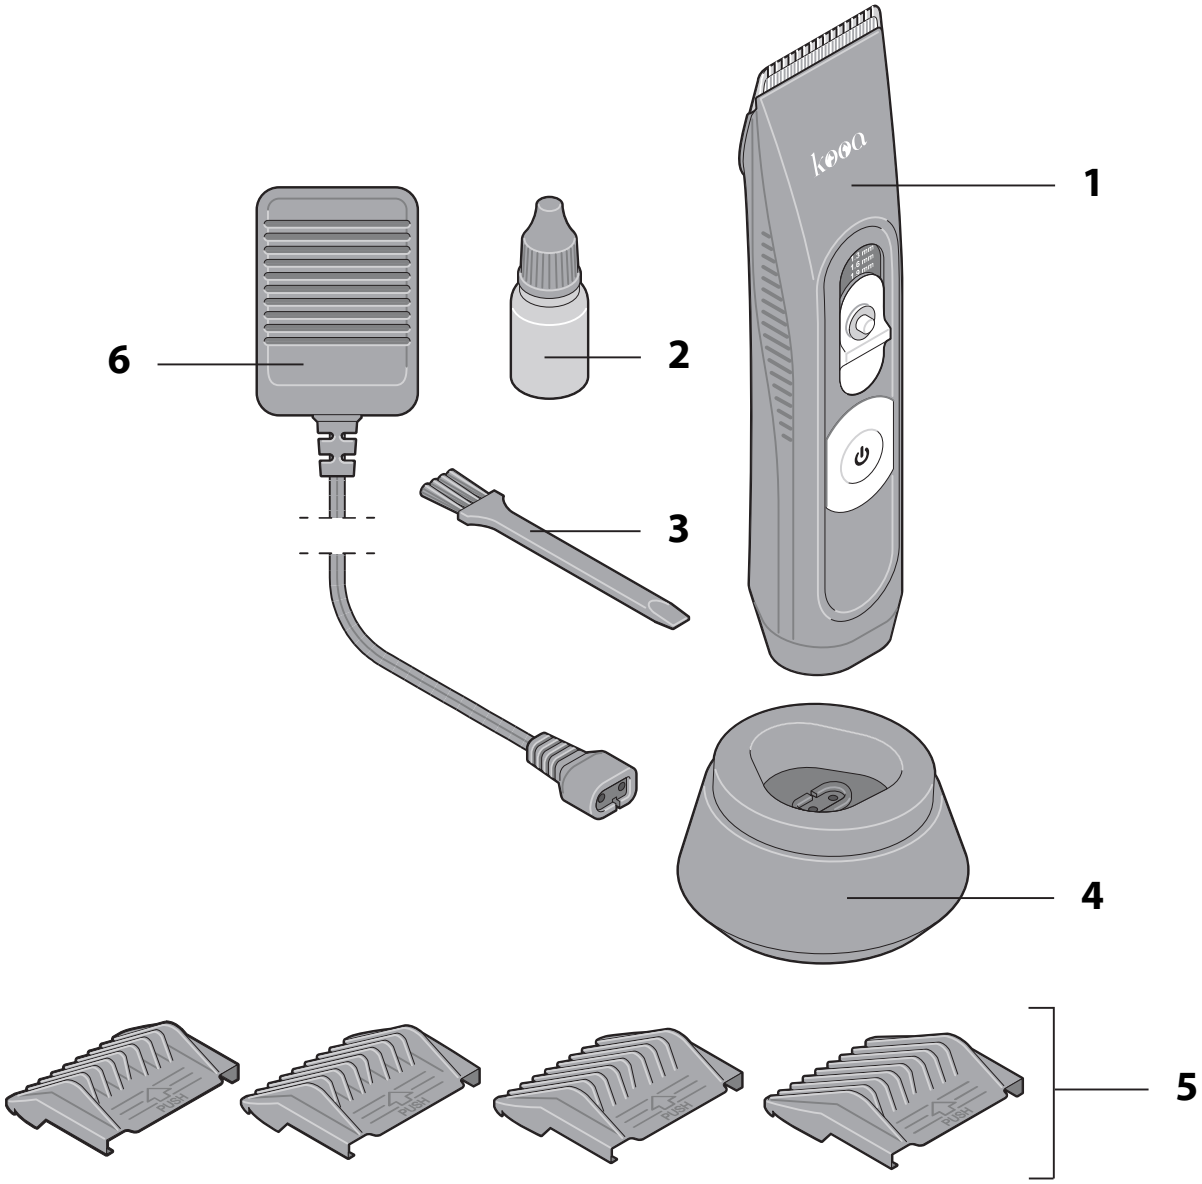

Levereras i förpackningen

1 Trimmern (se nästa sida för mer information)
2 Oljeflaska
3 Rengöringsborste
4 Laddningsställ
5 Kam med följande läjgder för trimmer: 3 mm, 6 mm, 9 mm och 12 mm
6 Nätadapter

Respektive längd för trimmer anges inuti fästet på varje kam.

Trimmer

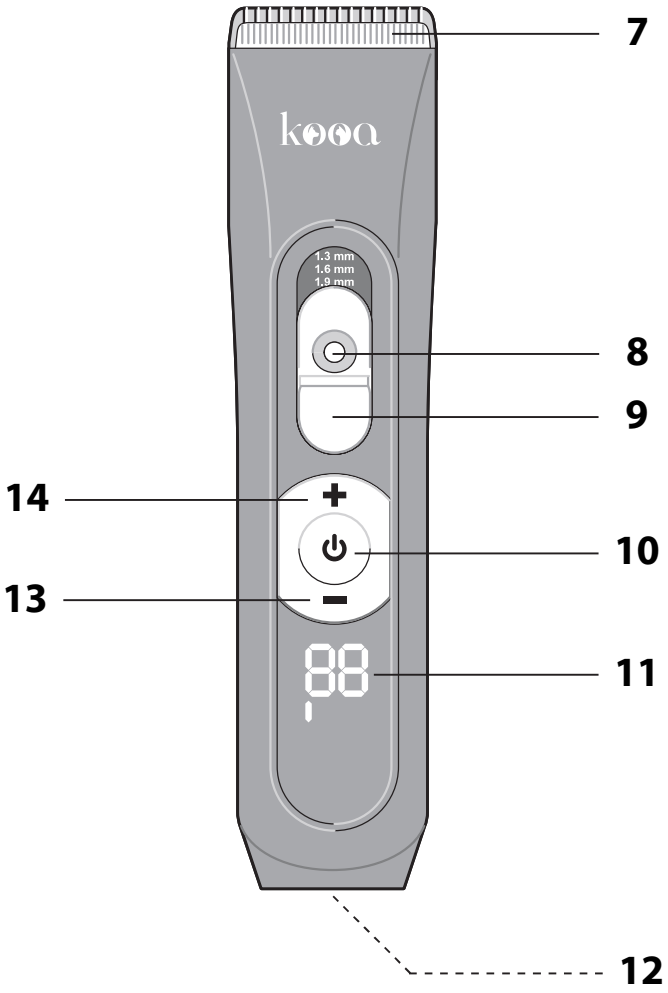

Delar och reglage till trimmern för husdjur

7 Trimmerblad

8 Frigöringsknapp för skjutreglaget

9 Skjutreglage för att justera längden på trimmern

10 Strömbrytare

11 Display:
- Återstående batterinivå i procent
- Hastighet med en, två eller tre staplar (= låg, medel eller hög hastighet)
- Rött ljus: Batteriet är urladdat och behöver laddas.
- När batteriet är fullt laddat stängs displayen av.

12 Uttag för att ladda i laddningsstället, direktladdning eller ”inkopplad användning”.

13 Sänka den inställda trimningshastigheten

14 Höja den inställda trimningshastigheten

Starta

Packa upp och kontrollera

1. Ta bort alla delar från förpackningen som enheten levereras i och kassera förpackningen.
2. Kontrollera trimmern och tillbehören visuellt beträffande eventuella skador under transport. Om några delar är skadade ska du använd enheten och kontakta kundtjänst (se garantikortet).

Ladda batteriet

Allmän information

- Ladda det inbyggda batteriet i cirka fyra timmar före första användning med sladdlös användning. Optimal omgivningstemperatur: 0 till 40 °C.
- Använd trimmern då och då till motorn stannar för att behålla batteriets laddningskapacitet.
- För regelbunden användning är den avsedda laddningstiden cirka fyra timmar. Undvik att ladda under längre tidsperioder för att spara på batteriet. Överladdning av batteriet är dock inte möjlig.

Ladda batteriet

Du kan ladda batteriet direkt eller med laddningsstället. Enheten måste vara avstängd (inget visas på displayen).

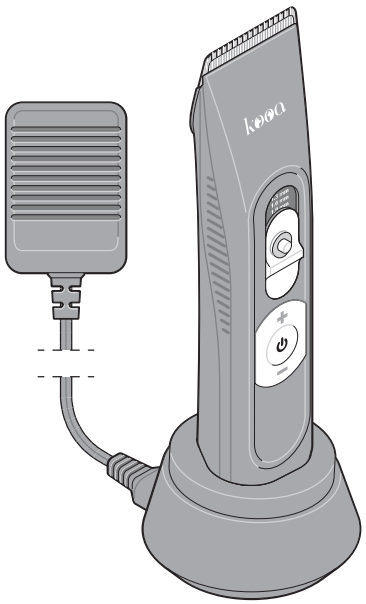

Ladda med laddningsstället

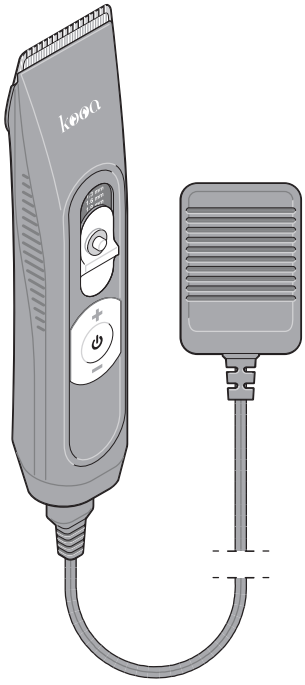

Ladda direkt

1. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
2. Sätt in kontakten i (a) laddningsställets uttag eller (b) direkt i trimmerns uttag.
3. Om du använder (a): Placera trimmern på laddningsstället.

Använda

Slå på och stänga av enheten/välja trimningshastighet

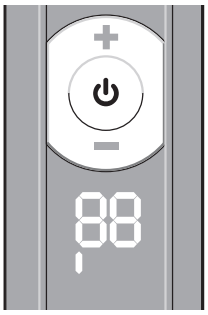

- Tryck för knappen ⏻ att slå på eller stänga av enheten.
- Använd + och − för att ställa in trimningshastigheten.

Display med indikationer:

- Batteriladdningen visas i %
- Trimningshastigheten visas i staplar (**I**, **II** eller **III**)

Använda kammen

Trimmern levereras med kammar och har följande längder på trimmern: 3 mm, 6 mm, 9 mm och 12 mm. Längden på trimmenr anges på insidan av kammen.

Trimmern kan användas med eller utan kam.

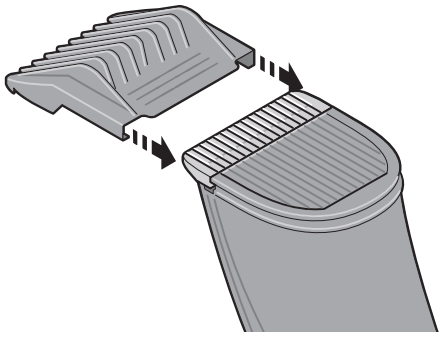

Sätta fast kammen

1. Stäng vid behov av trimmern.
2. Tryck på kammen på trimmerbladet som visas på bilden. Se till att den klickar på plats.

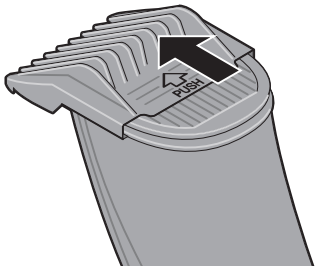

Ta bort kammen

1. Stäng vid behov av trimmern.
2. Tryck kammen i pilens riktning, som visas på bilden för att ta bort den.

Justera längden på trimmern

Längden på trimmern kan justeras i fyra steg: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm och 1,9 mm.

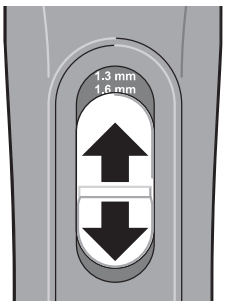

Så här justerar du längden på trimmern:

1. Håll frigöringsknappen nedtryckt.
2. För skjutreglaget till önskad längd. Indikatorn för längden på trimmern finns ovanför skjutreglaget.

Inkopplad användning

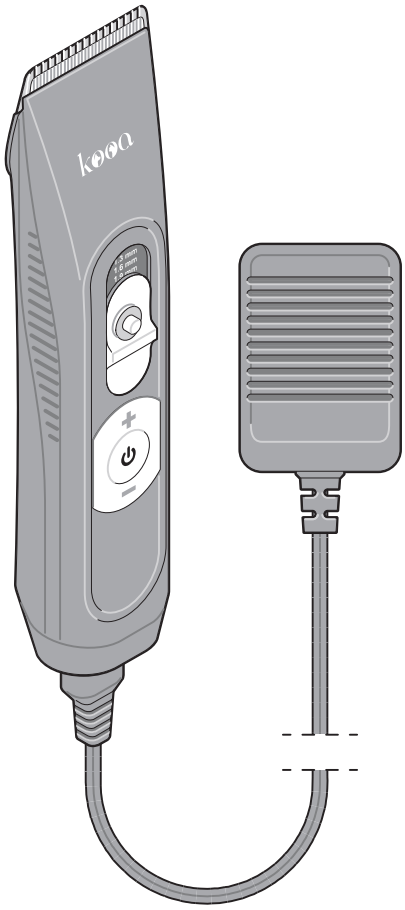

Trimmern kan anslutas direkt till nätadaptern för att laddas eller trimma.

1. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
2. Anslut kontakten direkt till uttaget på trimmern.
   Displayen visar maximal batteriladdning.

Batteriet slutar laddas när trimmern används på detta sätt.

Efter användning

- Vi rekommenderar att batteriet används ibland till det är helt urladdat för att bibehålla dess laddningskapacitet.
- Ladda trimmern genom att placera den i laddningsfacket igen eller anslut den till eluttaget via nätadaptern.
- Se till att batteriet laddas när displayen visar en röd indikator i form av en liten kontakt.

Rengöring och skötsel

FARA för elektrisk stöt

– Sänk inte ned enheten, laddningsstället och nätadaptern i vatten och skölj inte av dem under rinnande vatten.

OBSERVATION om materiella skador

– Använd inte aggressiva och kemiska rengöringsmedel, slipmedel, hårda svampar eller liknande för rengöring. Att göra det kan skada höljets yta.

Rengör och smörj enheten regelbundet för att garantera att den fungerar korrekt. Stäng alltid av enheten före all rengöring och underhåll.

SV

Rengöring

Trimmerblad

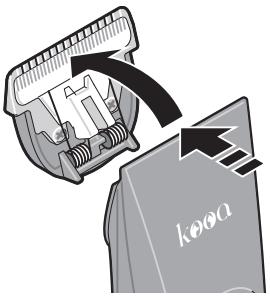

1. Ta bort kammen om det behövs.
2. Tryck bort från trimmerbladet.
3. Använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra insidan bakom trimmerbladet.

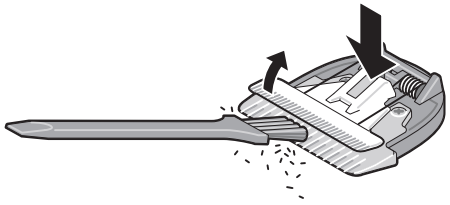

4. Använd rengöringsborsten för ta bort hår från trimmerbladet.
5. Flytta trimmerns längdjustering något fram och tillbaka, på den plats som visas med en stor pil, för att säkerställa en smidig rörelse.

Allmänt

- Använd en lätt fuktad och mjuk trasa för att torka av trimmern och kammarna om det behövs.

Smörja trimmerbladet

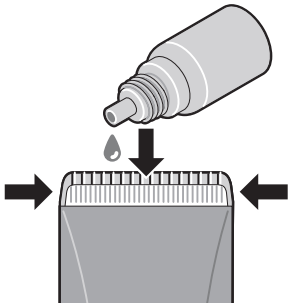

1. Ta bort kammen.
2. Ta bort hår med rengöringsborsten.
3. Applicera en droppe olja på var och en av de punkterna som visas.
4. Slå sedan på trimmern under en kort stund för att oljan ska spridas jämnt och bilda en oljefilm.

Byta trimmerbladet

Trimmerbladet är en del som utsätts för slitage.

Byt ut trimmerbladet om dess prestandan försämras efter långvarig användning, trots regelbunden rengöring och smörjning.

Observera att trimmerbladet kan beställas som reservdel från vår kundtjänst.

1. Ta bort det gamla trimmerbladet, såsom beskrivs i avsnittet ”Rengöring”.
2. Använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra insidan bakom trimmerbladet.
3. Sätt på det nya trimmerbladet. Se till att det klickar på plats korrekt.

Förvaring

Om du inte ska använda trimmern under en längre tidsperiod:

1. Rengör trimmern såsom beskrivs ovan.
2. Ladda batteriet helt för att förhindra en för stor urladdning.
3. Förvara trimmern på en torr och frostfri plats. Använd originalförpackningen som ytterförpackning vid behov. Linda inte kabeln runt enheten!

Fel/åtgärda

Fel	Möjlig orsak
Batteriet laddas inte.	▪ Är nätadaptern inkopplad i eluttaget? ▪ Är trimmern korrekt placerad på laddningsstället? ▪ Är kontakterna på trimmern och laddningsstället rena? ▪ Du kan även använda trimmern med ”inkopplad användning”.
Dålig prestanda på trimmern. Trimmern ”rycker”.	▪ Rengör och smörj trimmerbladet. Byt ut trimmerbladet om detta inte löser problemet.
Trimmern skadar huden.	▪ Använd mindre tryck nära huden vid trimning. ▪ Placera enheten i en lägre vinkel. ▪ Inspektera visuellt spetsarna på trimmerbladet beträffande skador. Byt vid behov ut trimmerbladet.

Tekniska data

Trimmer

Ingående spänning:	5 V ⎓
Ingående ström:	1 A
Batteri:	2000 mAh Li-ion

Nätadapter

Typ:	HX-S6LV0501000
Ingående spänning:	100–240 VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Ingående ström:	0,2 A
Utgående spänning:	5 V ⎓
Utgående ström:	1 A
Utgående effekt:	5 W

Våra produkter utvecklas och förbättras ständigt. Av den här anledningen är designen och tekniska ändringar alltid möjliga.

Distributör (inte adressen för service)

GRENDS GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Tyskland

Försäkran om efterlevnad

GRENDS GmbH försäkrar härmed att GEAR 3S husdjurstrimmer följer direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Försäkran blir ogiltig om en ändring har gjorts som inte har avtalats med oss om enheten.

Hamburg, september 2022
GRENDS GmbH

CE

Garanti

De lagstadgade garantirättigheterna gäller.
I händelse av ett garantianspråk ska du returnera varan till återförsäljaren med inköpsbeviset (ange anledningen till reklamationen).

Kassering

Kassera förpackningsmaterialet

Kassera förpackningsmaterialet efter avfallstyp. Kassera kartong med returpapper och plast med återvinningsbart material.

Kassera produkten

Kassera produkten i enlighet med de bestämmelser som gäller i ditt land.

Apparaterna får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet
I slutet av sin livslängd måste produkten kasseras på ett lämpligt sätt. På så sätt återvinns värdefulla material som finns i enheten och belastningen på miljön undviks. Ta med den gamla enheten till en insamlingsplats för elektroniskt avfall eller till en återvinningsdepå.
För mer information, kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag eller ditt lokala förvaltningsorgan.

Standardbatterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet

Alla batterier och uppladdningsbara batterier ska lämnas till en insamlingsplats på lokal nivå eller i distriktet eller till återförsäljaren. Sådana batterier och uppladdningsbara batterier kan därmed bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Observera!

Den här enheten innehåller ett batteri som är permanent monterat av säkerhetsskäl och kan inte tas bort utan att förstöra höljet. Felaktig demontering medför en säkerhetsrisk. Du ska därför lämna tillbaka enheten oöppnad till insamlingsplatsen där enheten och batteriet kan kasseras på rätt sätt.

kooa

THE PET CARE LINE